

WACOM®

CINTIQ 22HD TÜM MODELLER GRAFİK TABLET TÜRKÇE TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU



Cintiq 22HD

Cintiq'inizi Kurmak

Cintiq'inizi Tanımak

Cintiq ekran standını kullanmak

Kalem özellikleri

Cintiq'iniz ile çalışmak


Cintiq'inizi Özelleştirmek

Sorunları Gidermek

Sık Sorulan Sorular

Özen ve Bakım

Teknik destek seçenekleri

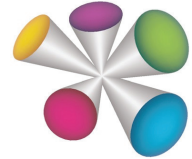

Cintiq 22HD

Cintiq 22HD Touch

Kullanım Kılavuzu

Baskı 1

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tüm Hakları Saklıdır. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, açık kişisel kullanımınız hariç olmak üzere çoğaltılamaz.

Wacom, önceden bildirmeksizin bu yayında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Wacom, bu kılavuzda doğru ve güncel bilgileri sağlamak için en iyi çabayı göstermektedir. Ancak, Wacom, önceden bildirmeksizin ve bu kılavuza dâhil etme yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir teknik özellik ve ürün konfigürasyonlarını kendi takdirinde değiştirme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki yıl bu kılavuzun hazırlandığı zamanı gösterir. Ancak, bir "kılavuzun" kullanıcılara sunulma tarihi, ilgili Wacom ürünün piyasaya sürülmesiyle eş zamanlıdır.

< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IS | IT | LT | LU | LV | MT | NL | NO |
| PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR | |

Wacom ve Cintiq, Wacom Co. Ltd'nin tescilli ticari markalarıdır.

Adobe ve Photoshop, Birleşik Devletlerde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Birleşik Devletlerde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'un tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Apple, the Apple logo, Mac, ABD veya diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc, firmasının ticari markalarıdır.

Bu dokümanda belirtilen diğer şirket ve ürün adları, ticari marka ve /veya ticari marka olarak tescilli olabilir. Üçüncü taraf ürünlerinin belirtilmesi sadece bilgi amacını taşımaktadır ve ne bir onay ne de bir tavsiye tesis etmektedir. Wacom, bu ürünlerin performansı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

ExpressKey, Ginsan Industries Inc'in tescilli bir markasıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. Kapak resmi,

www.daniellieske.com izniyle kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER


| | | | |
|---|----|---|-----|
| Cintiq'ınızı Paketinden Çıkarmak | 4 | Bir Kalemli Test Etmek | 53 |
| Cintiq Ekran Standını Kullanmak | 5 | Ekran Sorun Giderme | 54 |
| Ekran Standı Özellikleri | 6 | Genel Ekran Sorunları | 54 |
| Ekran Standı Yerleştirme | 6 | Vga Sorunları | 55 |
| Cintiq'i Ekran Standına Monte Etmek | 7 | Kalemli Tablet Sorun Giderme | 56 |
| Ekranı Eğimini Ayarlamak | 8 | Genel Sorunlar | 56 |
| Dönüşü Ayarlamak | 8 | Windows İle İlgili Sorunlar | 60 |
| Cintiq'i Ekran Standından Çıkarmak | 9 | Mac İle İlgili Sorunlar | 61 |
| Cintiq'unuzu Kurmak | 10 | Teknik Destek Seçenekleri | 63 |
| Sistem Gereksinimleri | 10 | Yazılım Güncellemelerini Almak | 63 |
| 1. Adım: Donanım Kurulumu | 11 | Özen Ve Bakım | 64 |
| Cintiq Bağlantı Şeması | 12 | Cintiq'e Özen Göstermek | 64 |
| 2. Adım: Yazılım Kurulumu | 14 | Kalem Ucunu Değiştirmek | 65 |
| Cintiq Özellikleri | 15 | Kabloların Çıkarılması Ve Değiştirilmesi | 72 |
| | | Cintiq'i Kaldırmak | |
| Önden Görünüm | 16 | Wacom Uluslararası Ofisleri | 72 |
| Arkadan Görünüm | 17 | | |
| Kalem Özellikleri | 18 | DTH-2200 Önemli Bilgiler | 73 |
| Cintiq'iniz İle Çalışmak | 19 | Önlemler | 75 |
| Grip Kalemli Kullanmak | 19 | Ürün Teknik Özellikleri | 81 |
| Kalemli Tutmak | 20 | Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri | 84 |
| Konumlandırma | 21 | Yasal Uyarı | 85 |
| Tıklamak | 21 | Lisans ve Garantiler | 87 |
| Sürükleme | 22 | | |
| Yan Anahtarı Kullanmak | 22 | DTK-2200 Önemli Bilgiler | 103 |
| Basınç Hassasiyeti İle Çalışmak | 22 | Önlemler | 105 |
| Eğimli Çizmek | 23 | Ürün Teknik Özellikleri | 111 |
| Silme | 23 | Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri | 114 |
| Cintiq Kontrolleri | 24 | Yasal Uyarı | 115 |
| Donanım Kontrol Düğmelerini Kullanmak | 25 | Lisans ve Garantiler | 117 |
| Expresskey'leri Kullanmak | 26 | | |
| Dokunmatik Şeritleri Kullanmak | 28 | Bakım Onarım ve Kullanımda Uyulması | 134 |
| | | Gereken Kurallar | |
| Çoklu Dokunmatik İle Gezinti Yapmak | 29 | Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına | 135 |
| | | tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara | |
| | | ilişkin uyarılar | |
| Çoklu Dokunmatik'in Test Edilmesi | 38 | Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, | 135 |
| | | Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin | |
| | | Bilgiler | |
| Ekranı Ayarlamak | 39 | Periyodik Bakım | 135 |
| Fabrika Ön Ayarları, Otomatik | 39 | Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler | 135 |
| Senkronizasyon Ve Kullanıcı Ayarları | | | |
| Ekran Üstü Kumanda (Osd) Ayarları | 40 | Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek | 135 |
| | | Hususlar | |
| Kontrol Paneline Genel Bakış | 44 | Ürünün Enerji Tüketimi Açısından Verimli | 135 |
| | | Kullanımına İlişkin Bilgiler | |
| Cintiq'i Kalibre Etmek | 46 | Kanunun 11. Maddesindeki Tüketicie | 136 |
| | | Sağlanan Seçimlilik Hakları | |
| Radyal Menüü Kullanmak Ve Özelleştirmek | 47 | Tüketicilerin Şikayet ve İtirazları Konusundaki | 136 |
| | | Başvuruları | |
| Ekran Anahtarıyla Çalışmak | 48 | Yetkili Servis İstasyonları | 137 |
| Sorun Giderme | 49 | Garanti Şartları | 139 |
| Cintiq'i Test Etmek | 50 | Garanti Belgesi | 140 |
| Kontrol Ve Giriş Aletlerini Test Etmek | 51 | | |
| Donanım Kontrol Düğmelerini Test Etmek | 52 | | |
| Expresskey'leri Test Etmek | 52 | | |
| Dokunmatik Şeritleri Test Etmek | 52 | | |

CINTIQ'INIZI PAKETİNDEN ÇIKARMAK

Cintiq 22HD kalemli interaktif ekranınız, Cintiq ekran standı ve çok çeşitli aksesuarlara sahiptir. Ürün parçaları ve aksesuarları, akseuar kutusunda bulunmaktadır. Hasara neden olmamak için, Cintiq veya Cintiq standınızı kurmadan ve kullanmadan önce takip eden sayfalardaki talimatlara bakınız.

Tüm parçaları paketten çıkarın ve dengeli bir yüzeye yerleştirin. Cintiq'i gönderirken veya saklarken kullanmak için ambalaj materyalleri ve kutuyu saklayın.

- Her türlü paketleme materyalini Cintiq arkasından ve kablolardan çıkarın.
- Paketinden çıkardıktan sonra, kutudaki parçaları sayarak eksiksiz olduğunu kontrol edin.

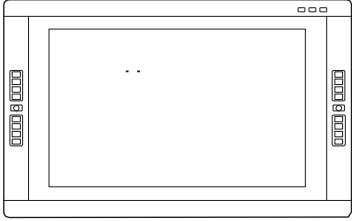

Cintiq interaktif kalemli ekran



Kurulum CD'si

Yazılım Sürücüsü ve Önemli Ürün Bilgileri kılavuzunu içerir.

Cintiq 22HD touch Hızlı Başlatma Kılavuzu


Bazı konfigürasyonlarda
Garanti Kartı



Dönüş kilitleme vidaları,
2 adet



Grip
geniş gövdeli

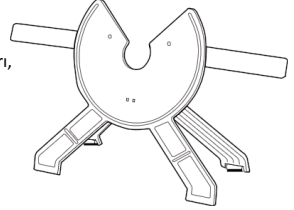

Patentli Cintiq ekran standı.
Bakınız Ekran standı özellikleri.




Kalem, kişiselleştirme halkaları

Kişiselleştirmek için, konik ucu sökün ve halkayı farklı bir renk ile değiştirin.



Kalem Standı, yedek uçlar ve
uç çıkarma aletini içerir

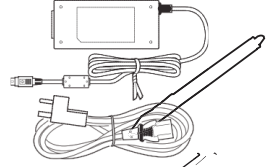

AC güç adaptörü ve
kablo

Bazı konfigürasyonlar gösterilen tüm parçaları içermemektedir. Ürün listesini kontrol edin.

Not: Bazı konfigürasyonlar, uygulama yazılımını içeren ek CD'ler veya DVD'ler içerebilir. Kurmak için, bu CD'ler veya DVD'ler için talimatlara bakınız.

CINTIQ EKRAN STANDINI KULLANMAK

Cintiq ekran standı, Cintiq'inizin ağırlığına dayanmak üzere tasarlanmıştır.

- Cintiq, çok çeşitli kullanımlar ve çalışma tarzlarına uyabilir. Gün boyunca ihtiyaçlarınız en iyi karşılamak üzere Cintiq çalışma konumunu ayarlamak için standı kullanın.
- Cintiq'i masaüstünde farklı yerlere taşıyabilir veya kaydırabilirsiniz. Unutmayın, taşımadan önce Cintiq'i konumlandığı eğimi ayarlamayınz gerekebilir.



Bir şövale, animatör masası veya çizim masasını taklit etmesi için gerekli olduğu üzere daha alçak bir konuma ekran standını ayarlayın.

Standın en alçak konumunda, Cintiq, çizim yaparken veya resimleri düzenlerken en yüksek rahatlık ve çizim hassasiyeti için masaüstüne dokunmadan herhangi bir açığa serbest bir şekilde dönebilir.



Çok miktarda klavye girişi gerekli olduğunda standı daha dikey bir konuma ayarlayın. Bu konum, çalışmanızı iş arkadaşlarınız veya müşterilerinize sunarken da faydalıdır.

[Ekran standı özellikleri](#)

[Ekran standı yerleştirme](#)

[Cintiq'i ekran standına monte etmek](#)

[Ekran eğimini ayarlamak](#)

[Dönüşü Ayarlamak](#)

[Cintiq'i ekran standından çıkarmak](#)

EKRAN STANDI ÖZELLİKLERİ

Cintiq ekran standınızı, masaüstünüze veya diğer dengeli bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Cintiq monte edildiğinde standın dengeli olduğu ve düşmeyeceği veya devrilmeyeceği dengeli bir yer seçin. Ekran standı bileşenlerini tanımak için bir süre ayırın.

Eğim ayarlama kolları
Cintiq standı monte edildiğinde, bu kolları ekran eğimini ayarlamak için kullanın.
Bakınız Ekran Eğimini Ayarlamak

Yatak girintisi

Ön ayaklar

Ön ayaklar, masaüstünde kaymayı azaltmak için kauçuk tamponlara sahiptir.

Arka ayaklar

Arka ayaklar tekerlekli olup, eğimi ayarlarken hareket etmelerini sağlar.

⚠ Uyarı

Ürün standı monte edilmemiş iken eğim ayarlama kollarını oynatmayın ve standı ayarlama kollarından kaldırmayın. Stand yaylıdır ve Stand üzerinde Ürün ağırlığı olmaksızın serbest bırakılması halinde fiziksel yaralanma veya standın hasar görmesine neden olabilir. Uygunsuz kullanım, fiziksel yaralanma veya standın hasar görmesine neden olabilir. Standın hareketli kısmının boşluğuna parmağınızın sıkışmaması için dikkat ediniz.

Ürünü ıslak yüzey veya masa üzerine yerleştirmeyin. Eğik, dengeli olmayan alanlar ve titreşimli alanlara koymayın. Ürünün uygunsuz bir yüzeyden düşmesi halinde fiziksel hasar veya kişisel yaralanma oluşabilir.

Sonra: Cintiq'i standı monte edin. Bakınız Cintiq'i ekran standına monte etmek

EKRAN STANDI YERLEŞTİRME

Dengeli ve düz bir masaüstü yeri veya başka bir çalışma yüzeyi seçin.

- Temiz olan, herhangi bir nem veya yağlı filmin bulunmadığı bir masa üstü veya başka bir düz çalışma yüzeyi seçin.
- Cintiq ekran standının masaüstünüzde veya başka bir çalışma yüzeyinde dengeli bir konumda yerleştirilerek, Cintiq monte edildiğinde düşmemesi veya devrilmemesini sağlayın.

⚠ Uyarı

Cintiq'i dengeli, düz bir masaüstü veya diğer çalışma yüzeyine güvenli bir şekilde yerleştirin.

Ürünü ıslak yüzey veya masa üzerine yerleştirmeyin. Eğik, dengeli olmayan alanlar ve titreşimli alanlara koymayın. Ürünün uygunsuz bir yüzeyden düşmesi halinde fiziksel hasar veya kişisel yaralanma oluşabilir.


Ürünü ıslak yüzey veya masa üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde, bu ürünü kayarak, düşmesine neden olabilir.

CİNTİQ'İ EKRAN STANDINA MONTE ETMEK


Cintiq'i ilk defa standa monte etmeden önce, ürün ve kablounun arkasındaki her türlü paketlenme materyalini çıkarın.

- Standın masaüstünüzde veya başka bir çalışma yüzeyinde dengeli bir konumda yerleştirilerek, Cintiq monte edildiğinde düşmemesi veya devrilmemesini sağlayın. Ürünü her iki elinizde sıkı bir şekilde tutun. Ekran size doğru bakarken, güç düğmesi yukarıda ve durum LED'leri sol üst tarafta olacaktır.
- Ürünü, ekran standının önüne paralel bir şekilde hizalayın böylece taşıma göbeği yatak girintisinin V biçimli üst kenarları arasında bulunacaktır. V biçimli kenarlar, taşıma göbeğini konumlandırmak için bir kılavuz görevi görür. Aşağıdaki A'ya bakınız.
- Ürün arkasının standa doğru dayanırken, Ürünü, taşıma göbeği, yatak girintilerine sıkı bir şekilde dayanıncaya kadar alçaltın. Ürün yerçekimiyle yerine oturacaktır. Mekanik kilitlemeyi gösterecek işitilebilir bir tık sesi duyulmayacaktır. Aşağıdaki B'ye bakınız.

- A -

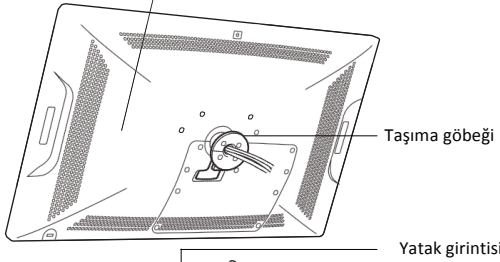

- B -

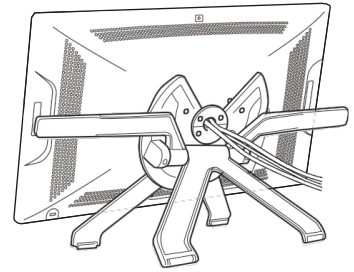

Ürünü standa monte ettikten sonra, ayarlama kollarını yerine kilitleyen köpük bloklarını çıkarın. Bu blokları diğer ambalaj materyalleriyle birlikte saklayın. Ürünü göndermek istediğinizde bunlara ihtiyacınız olacaktır.

⚠ Uyarı

Eğim ayarlama kollarını kullanırken, Ürün stand üzerine monte edilmiş ve stand ayakları düz, dengeli bir yüzeye dayanmış olmalıdır. Stand yaylı olup, hızlı bir şekilde geri sıçrayabilir, uygun bir şekilde kullanılmadığında yaranma veya hasara neden olabilir.

- Ekran standının dengesini kontrol edin. Ürünü ve standı, tam hareket alanından dikkatli bir şekilde taşıyın. Bakınız Ekran Eğimini Ayarlamak
- Ürünü döndürmeye ihtiyacınız yok ise, ürünü dönüş kilitleme vidalarıyla standı sabitleyebilirsiniz. Bakınız Opsiyonel ekran konfigürasyonları.

Montaj seçenekleri hakkında bilgi almak için, bakınız, Alternatif montaj veya stand kullanmak.

EKRAN EĞİMİNİ AYARLAMAK

Ürünün yüksekliğini ve eğimini, gün boyunca ihtiyaçlarınızı en iyi karşılamak için ayarlayabilirsiniz.

Ekran eğimi ve görüş açısını değiştirmek için, Cintiq'in ön kısmını döndürün ve ekran stand ayarlama kollarıyla yaklaşık olarak aynı yükseklikte sol ve sağ tarafından tutun. Eğim ayarlama kollarını Cintiq'e doğru hafif bir şekilde çekmek için parmak uçlarınızı kullanın. Bu kavrama mekanizmasını serbest bırakacaktır.

Eğim ayarlarını yapmak için ekranı yatırın.

- Ürünü alçaltmak için, sol eğim ayarlama kolunu Ürüne doğru çekin ve Ürünü istenen eğim açısına yavaş bir şekilde alçaltın. Standı yerine sabitlemek için kolu bırakın.
- Ürünü yükseltmek için, sağ eğim ayarlama kolunu Ürüne doğru çekin ve Ürünü istenen eğim açısına yavaş bir şekilde yükseltin. Standı yerine sabitlemek için kolu bırakın.

Not: Eğim ayarlama kolları, kavrama mekanizması devreye girmeden önce bazı doğal oynamalar gösterebilir. Eğimi ayarlarken, ekran standını çalışmayı planladığınızdan hafif bir şekilde daha yüksek bir eğime ayarlayın ve sonra ekranı istenen konuma alçaltın.

Uyarı

Ürünü taşımadan önce, ilk önce standı tam dik konumuna ayarlayın. Bu, yay gerilimini azaltacak böylece stand kazara serbest kalarak aniden kapanmayacaktır. Ürün bir manzara düzeninde iken, ekranın altını kavramak için bir elinizi ve diğer elinizle standın arkasını kavrayın. Ekranın ve standın her ikisini de kaldırdığınızdan emin olun böylece stand Ürün taşınırken ekrandan ayrılmayacaktır.

Ürün portre düzeninde ve dönüş kilitleme vidalarıyla standı kilitlemiş ise, stand Üründen ayrılmayacak ve ekranı her iki elle kavramak suretiyle güvenli bir şekilde kaldırılabilir. Bakınız Opsiyonel ekran konfigürasyonları.

Sonra: Ürünü tanıyınız. Bakınız cintiq'inizi tanımak

DÖNÜŞÜ AYARLAMAK

Dönüşü ayarlamak için, Ürünü ana gövdesinde kavrayın ve Ürünü istenen konuma döndürün. Taşıma gövdesinde hareket edecektir.

Ürün, eğim 25 dereceden az veya eşit olduğunda ekran standı üzerinde döndürülebilir. Ürünü her iki yönde sadece 180 derece döndürebilirsiniz.


Ürünü döndürmeyi planlamıyorsanız, dönüş kilitleme vidalarını kullanın ve ekranı yatay konumda standı sabitleyin. Bakınız Opsiyonel ekran konfigürasyonları.

CİNTİQ'İ EKRAN STANDINDAN ÇIKARMAK

Cintiq interaktif kalemli ekran, Cintiq ekran standına monte edildiğinde özellikle kullanım için tasarlanmıştır. Ancak, Ürünü standdan çıkarmanın gerekli olabileceği zamanlar olabilir. Örneğin, Ürünü uygun bir VESA montaj kolunda kullanmak isteyebilirsiniz. Bakınız Alternatif bir montaj veya stand kullanmak.

Cintiq'i ekran standından çıkarmak için:

- Dönüş kilitleme vidaları takılı iken, bunları Ürünün arkasından çıkarın.
- Ekran standından çıkarmadan önce Ürünü manzara düzenine yerleştirin. Cintiq manzara düzeninde olmadığı sürece stand serbest kalmayacaktır.
- Sonra, stand eğimini en yüksek konuma yükseltin. Bakınız Ekran Eğimini Ayarlamak
- Ürünü sol ve sağ taraflarında sıkı bir şekilde kavrayın ve ekran standını kaldırın.

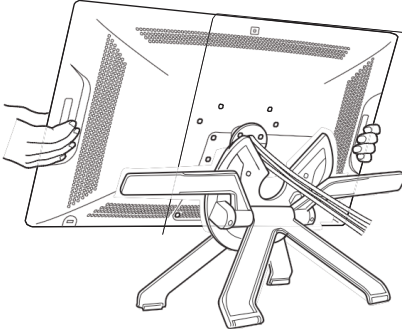

Önemli: Ürünü ekran standından çıkarırken, her zaman standın önüne paralel bir yönde kaldırın. Ürünü hafif bir şekilde döndürmeniz de gerekebilir böylece stand serbest kalacaktır.

Not: Taşıma için Ürünü paketlerken, ilk önce standı en alçak konuma ayarlayın ve köpük paketleme bloklarını, Ürünü standdan çıkarmadan önce eğim ayarlama kollarının altına yerleştirin. Köpük bloklar, ambalajlarında iken standın aniden kapanmasını engelleyecektir. Ürünü ve standını her zaman orijinal kaplarında ve koruyucu yastıkları içinde paketleyin. Ürünü standda monte halde paketlemeyin. Aksi halde, taşıma sırasında Ürün veya standı zarar verebilirsiniz.

CINTIQ'UNUZU KURMAK

Cintiq 22HD kalemli interaktif ekran, bir ekran ve kalemli tablet olarak görev görür. Donanım ve yazılım kurulumunu tamamlamak için aşağıdaki talimatları takip ediniz.

Önemli: Doğru ekranda kalem fonksiyonelliği için Wacom sürücü yazılımınızı KURMALISINIZ.

[Sistem Gereksinimleri](#)

[1. Adım: Donanım Kurulumu](#)

[2. Adım: Yazılım kurulumu](#)

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olunuz:

- **PC.** Windows 8 veya Windows 7, 32-bit veya 64-bit konfigürasyonları. DVI veya VGA portu. Mevcut USB portu ve CD-ROM sürücüsü.
- **Mac.** OS X, v10.6 veya üzeri. Sadece Intel tabanlı platformlar desteklenmektedir. DVI veya VGA portu, veya uygun Mini DisplayPort ile DVI adaptörü Mevcut USB portu ve CD-ROM sürücüsü.

Ürün, dijital (DVI) ve analog (VGA) video sinyallerini desteklemektedir. İdeal performans için, Ürünü bir dijital video kartına takın.

Ekran kalitesi, bir dijital bağlantı kadar iyi olmayacağından VGA bağlantısı tavsiye edilmemektedir. VGA bağlantısı, uygun bir DVI-I ile VGA kablوسuna sahip olmanızı gerektirmektedir. Yerel ürün mağazanız veya online mağazadan alınız.

Notlar:

Ürün, CRT monitörü veya LCD projektörü gibi başka bir ekran veya tek başına kullanılabilir. Ürünü başka bir ekran ile kullanmak için, çift çıkışı bir video kartı veya iki video kartına ihtiyacınız olacaktır.

Ürünü, yansıtılmış, genişletilmiş veya bağımsız bir ekran olarak kurabilirsiniz. Birden fazla monitör ile çalışırken, Ürün, sisteminizin yapılandırılma şekline bağlı olarak monitörlerle eşleşecektir. Varsayılan olarak, yansıtma modunda iken, Cintiq her bir monitördeki tüm alanları eşleştirecektir. Sisteminizi birden fazla monitör ile kullanmak için yapılandırma detayları için donanım ve işletim sistemi dokümanlarınıza bakınız.

Birden fazla ekran sistemlerinde kullanılmak için bir Ekran Anahtarı fonksiyonu bulunmaktadır. Bu, Cintiq ile diğer ekranlar arasında ekran kursorlerini geçirmenizi sağlamaktadır.

1. ADIM: DONANIM KURULUMU

Bu adımda, video, USB ve güç kablolarını takın.

Henüz yapmamış iseniz, Cintiq'i ekran standına monte edin.

Önemli: Bilgisayarınız veya Cintiq çalışırken video veya güç kablolarını asla takmayın veya çıkarmayın. Bu ekran veya video kartına zarar verebilir.

1. Bilgisayarınızı kapatın.

2. Bilgisayarınızın bir dijital (DVI) veya analog (VGA) portuna sahip olup olmadığını belirleyin. Bilgisayarınız tek bir video portuna sahip ise, önceki monitörünüzün bağlantısını çıkarın veya ikinci bir video kartı ekleyin. En iyi sonuçlar için, Cintiq'i bir DVI-D veya DVI-I kartına takın.

3. Video portunuz için aşağıdaki talimatları takip edin. Herhangi bir konektör kelebek vidasını sıkmayı unutmayın. Bağlantı şemasındaki A'ya bakınız.



DVI-I



DVI-D



VGA

DVI çalışması için, Cintiq video kablosunu, bilgisayarınız video kartında bulunan DVI portuna takın. Cintiq video kablosu bir DVI-D konektörüne sahiptir. Cintiq bir DVI-D veya bir DVI-I kartına takılabilir.

VGA için, bir Wacom aksesuarı olan DVI-I - VGA kablosunu almanız gerekmektedir. Bakınız Parça ve Aksesuar Sipariş Etmek

DVI-D kablosunu Cintiq'ten çıkarın ve bir DVI-I - VGA adaptör kablosuyla değiştirin. Bakınız Kablo çıkarma ve değiştirme. Adaptör kablosunu Cintiq ve video kartınız arasına takın.

Bir Mac Mini Display Portuna bağlanırken, Kanex, Apple veya diğer üreticiler tarafından sunulan uygun bir aktif adaptör kablosu almanız gerekecektir. Stok için Yerel ürün mağazanız veya bir online mağazaya bakınız.

Cintiq video kablosunun DVI-D ucu ile Mac'iniz arasına adaptörü takın.


4. USB bağlantı parçasını, bilgisayarımızdaki USB portuna veya bilgisayarınıza takılı USB hub'ına takın. Bağlantı şemasındaki B'ye bakınız.

5. Güç adaptörünüzü Cintiq'e takın. Bağlantı şemasındaki C'ye bakınız.

6. Adaptör güç kablosunu takın ve AC prizine takın. Bağlantı şemasındaki D'ye bakınız.

7. Cintiq'i çalıştırın. Güç LED'i turuncu parlayacaktır.

CİNTİQ BAĞLANTI ŞEMASI

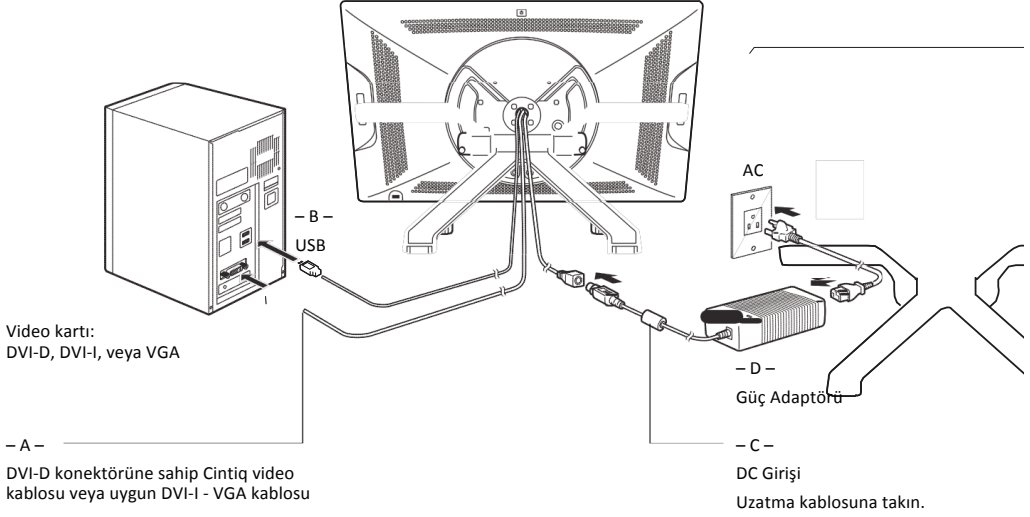

Dikkat!

Cintiq veya bilgisayarınız çalışırken video veya güç kablolarını takmayın veya çıkarmayın. Bu ekran veya bilgisayar video kartına zarar verebilir.

Sadece Cintiq ile kullanılmak üzere belirlenmiş bir güç adaptörü kullanın. Uyumsuz bir güç adaptörünün kullanılması Cintiq'e zarar verebilir.

8. Bilgisayarınızı açın. Cintiq varsayılan bir monitör olarak kurulacaktır.

9. Gerekliyse, uygun boyut ve renk çözünürlüğü için ekran kontrol paneli ayarlarını yapılandırın. En iyi sonuçlar için Cintiq'i maksimum (yerel) 1920x1080 çözünürlüğe ayarlayın. Cintiq ile birlikte kullanılabilen çözünürlük boyutları hakkında detaylar için Kurulum CD'sinde bulunan Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız. Ekran boyutu ve renk çözünürlüğü, video kartınızın kabiliyetleriyle sınırlı olabilir. İnce ayar için, Çoklu dokunmatik deneyimine bakınız.

Windows: Cintiq'i ikinci bir ekran olarak kullanıyorsanız, ilk önce ekran özellikleri kontrol panelinizde Cintiq'i etkinleştirmeniz gerekebilir.

Kurulumun LCD monitör kısmının istediğiniz gibi çalışması halinde, 2. Adıma geçiniz: Yazılım kurulumu.

Notlar:

Her bir LCD paneli, çok katı kalite standartları altında üretilmiştir. Üretim teknikleri, mutlak bir şekilde mükemmel bir TFT ekran garanti edemiyor. Wacom, herhangi bir pikselin her zaman beyaz olmasına izin vermiyor. Az sayıda alt piksele renk spektrumunun bazı kısımları için yanlış bir renk göstermesine izin verilmektedir. Daha fazla bilgi için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız.

Bir resim ince şeritlenmeleri (örn: ekran çizgileri) sahip ise, titreşim gösterebilir veya harelî bir desen sergileyebilir.

Ekran yüzeyine aşırı baskı uygulamayın, hare veya havuz deseninin görünmesine neden olabilir. Bu durumda, kalem ile çalışırken ekrana az baskı uygulayın.

Uzun bir süre boyunca bir hareketsiz resmin gösterilmesi halinde, kısa bir süre bu resmin bir silüeti kalabilir. Bunu engellemek için, bir ekran koruyucu veya diğer güç yönetimi özelliklerini kullanın.

Arka ışığın ömrünü uzatmak için, bilgisayarınızın güç yönetimini uzun süreler kullanılmadığında ekranı kapatmaya ayarlayın.

Uzun süreler Cintiq ile çalışırken, ekran parlaklığını azaltmanız halinde gözleriniz daha rahat hissedebilir. Bu da arka ışığın ömrünü uzatacak ve ekran yüzeyinde hissedilen ısıyı azaltabilir.

Bazı modeller, Kurulum CD'sinde bir renk profili içerebilir. Cintiq ile kullanmak üzere etkinleştirmek için, Cintiq'i sistem ekran ayarları kontrol panelinde bir kalemli ekran olarak tanımlayın. Daha sonra renk yönetimi kontrol panelinde Cintiq profilini seçin. Detaylar için, işletim sistemi ve uygulama dokümanlarındaki renk yönetimi bilgilerine bakınız.

Sorun giderme ipuçları için, Sorun Gidermeye bakınız.

2. ADIM: YAZILIM KURULUMU

Önemli: Doğru ekranda kalem fonksiyonelliği için Wacom sürücü yazılımınızı KURMALISINIZ.

Çalışmanızı kaydedin ve tüm açık uygulamaları kapatın. Herhangi bir anti virüs programını devre dışı bırakın.

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücünüze yerleştirin. Yazılım kurulum menüsünün görünmemesi halinde, CD'de bulunan KUR simgesine çift tıklayın. (Mevcut ise, bölgenize ait Wacom internet sitesinden en son yazılım sürücüsünü indirebilir ve kurabilirsiniz.)

2. TABLETİ KUR'a tıklayın ve sürücü yazılımını kurmak için komut pencerelerini takip edin.

3. Antivirüs programını yeniden etkinleştirin.

4. Yazılım kurulumunu tamamladıktan sonra, ekran kursorünü hareket ettirmek için Cintiq ekranında kaleminizi kullanabildiğinizden emin olunuz.

Kalem ucunu ekrana yerleştirdiğinizde, ekran kursorü, kalem ucunun hemen altındaki ilgili konuma derhal atılmalıdır. Kalem ucunu kaldırın ve ekran yüzeyinde farklı bir yere yerleştirin. Ekran kursorü, yeniden yeni konumuna atılmalıdır. Bu mutlak konumlandırma olarak bilinmekte ve kalemini ekran yüzeyi boyunca sürüklemenizi engelleyerek ekran kursorünü konumlandırmanızı sağlar.

5. Uyarı ve Dikkat ifadeleri için Kurulum CD'sinde bulunan Önemli Ürün Bilgileri kılavuzunu gözden geçirin. Cintiq'i kurarken sorunlar yaşamanız halinde, Sorun Gidermeye bakınız.

6. Sonra, kalem ucu konumuyla ekran kursorünü tam olarak hizalayın. Cintiq'i Kalibre Etmeye Bakınız.

Notlar:

Kullanıcıya özel tercihler desteklenmektedir. Oturum açtıktan sonra, her bir kullanıcı Wacom Tablet kontrol panelinde özel ayarlarını ayarlayabilir. Başka bir kullanıcıya geçmek (oturum açarak veya hızlı kullanıcı geçiş yöntemleri kullanılarak) bu kullanıcıya ait ayarları yükleyecektir.

Cintiq'in uygun bir şekilde tepki vermemesi veya kursor kontrolünü kaybetmeniz halinde, tercihler bozulabilir. Geçerli tercih ayarlarını silmek ve Cintiq'i fabrika ayarlarına döndürmek için Tercihleri Yönetmek bölümüne bakınız.

Sürücü kurulumu, Windows 8 ve Windows 7' de bulunan kalemlili giriş fonksiyonunlarını etkinleştirir. Windows'ta kalem ve dijital mürekkep kabiliyetlerine bakınız.

İnternette yeni bir yazılım sürücüsü (mevcut olduğunda) indirmek için Yazılım güncellemeleri almak bölümüne bakınız.

Yazılım sürücüsünü kaldırmak için, Cintiq'i kaldırmaya bakınız.

[Cintiq özellikleri](#)

[Kalem özellikleri](#)

CİNTIQ ÖZELLİKLERİ


Cintiq, Cintiq standına güvenli bir şekilde monte edildikten sonra, özellikleri ve bileşenlerini tanımak için belirli bir süre ayırın. İşletim sisteminiz için ayrı cihazlar olarak görünecek olmalarına rağmen, ekran ve tablet sensörü, entegre giriş ve çıkış cihazı olarak görev görür. Tablet sensörü, kalem koordinatları, basınç, yatırma, değiştirme, silgi ve diğer bilgileri raporlar.

- Birçok uygulama, Cintiq özellikleri için yerleşik desteğe sahiptir (örneğin basınç hassasiyeti, yatırma ve döndürme). Bu özellikleri destekleyen uygulamalar hakkında bilgi edinmek için Wacom internet sitesini ziyaret edin. Ürün Bilgilerine bakınız.
- Belirli bir uygulamada Cintiq özelliklerin nasıl en iyi kullanılacağı hakkında bilgi için, bu uygulama el kitabındaki talimatlara bakınız.

[Önden görünüm](#)

[Arkadan görünüm](#)

ÖNDEN GÖRÜNÜM

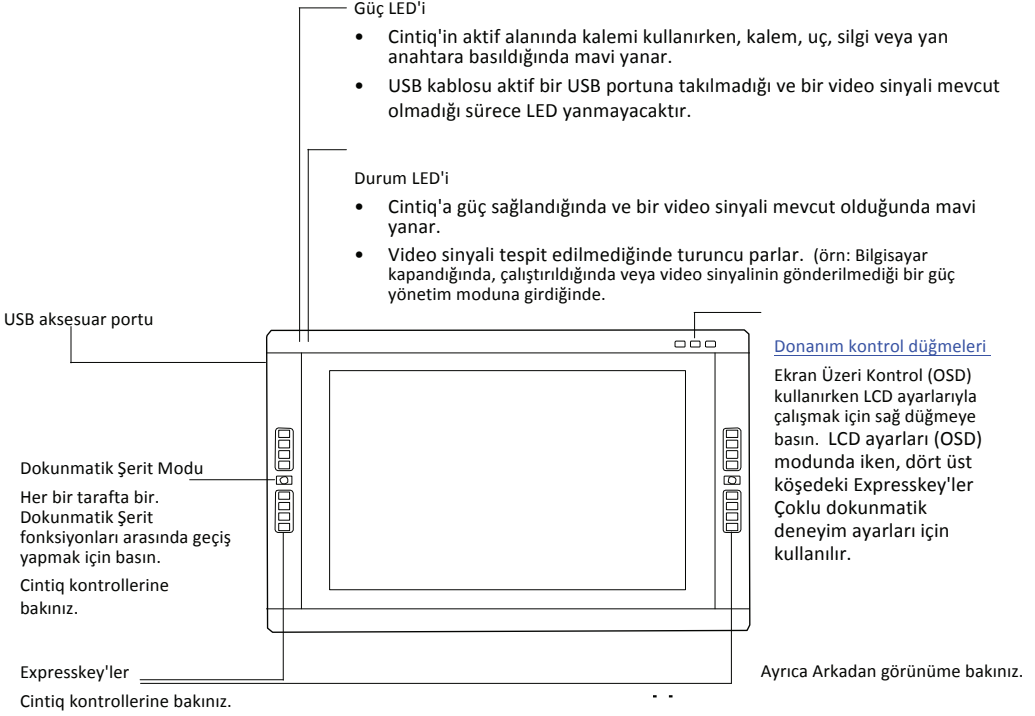

ARKADAN GÖRÜNÜM

Taşıma göbeği

Cintiq standındaki yatak girintisine girer. Cintiq'in dönmesine ve standdan kolay montaj ve sökümü izin verir.

Ayrıca bakınız
Alternatif bir montaj veya stand kullanmak.

Güvenlik yuvası

Kablolara

DVI-D, USB ve güç.


Güç düğmesi

Cintiq'i kapatmak veya açmak için basın.

Dokunmatik Şerit

Her bir tarafta bir. Cintiq kontrollerine bakınız.

Ayrıca Önden görünüme bakınız.

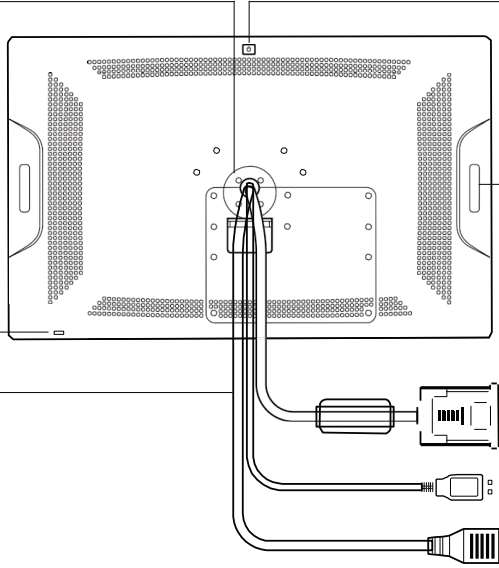

Önemli: Cintiq'i her zaman Cintiq ekran standında veya kullanılmadığında orijinal paketinde saklayınız. Cintiq'i, kabloyu aşırı bir şekilde bükülecek veya ezilecek bir yüzeye yerleştirmeyin.

Sonraki adım: Kalem özelliklerini gözden geçirin ve Cintiq ekran standı hakkında bilgi edinin. Daha sonra, bunu yapmamış olmanız halinde bile, Cintiq'inizi kurmaya devam edin.

KALEM ÖZELLİKLERİ

Silgi: Ekranın yakınına getirildiğinde, ekranın tablet kısmı kalemin yerini bildirir. Baskı bilgileri, silgiye bastığınızda bildirilir. Varsayılan olarak, fonksiyon SİL olarak ayarlanmıştır.

Yan anahtar: Özelleştirilebilir yan anahtarın, kalemi kullanırken başparmağınız veya işaret parmağınız ile hareket ettirebileceğiniz ancak kazara basmayacağınız bir kolay ulaşılabilir bir yerde olduğundan emin olunuz.

Kalem ucunun ekranın yakınında olduğu her zaman anahtarı kullanabilirsiniz. Kalem ucunu ekran yüzeyine dokundurmak zorunda değilsiniz.

Düğme fonksiyonlarını etkinleştirmek için anahtarı her iki yönde hareket ettirin. Varsayılan olarak üst anahtar ÇİFT TIKLAMAYA ayarlanmış ve alt anahtar ise SAĞ TIKLAMAYA ayarlanmıştır.

Kalem ucu (değiştirilebilir uç): Kalem, ekranın yakınına getirildiğinde hemen etkinleşir. Bu, kalem ucunu ekrana dokundurmadan, ekran kursorünü konumlandırmanızı sağlar.

Kalem ucuna baskı uygulandığında, kalem, ana fare düğme tıklamasını taklit eder. Uç tıklama baskısı, Wacom Tablet kontrol panelinde ayarlanabilir.

İpuçları:

- Kalem, uç veya silgi ekranın 5 mm yakınına getirildiğinde kapsama alanına girmiş olur.
- Cintiq otomatik uyku moduna girdikten sonra işlemlere devam etmek için, kalemi kapsama alanına getirin veya kalem ucunu ekrana dokundurun.

Önemli:

- Sadece ürünle gelen kalemi veya Cintiq için kullanımı belirtilmiş olan bir Wacom aksesuarını kullanın. Diğer kalemler uygun bir şekilde çalışmayabilir. Ayrıca, Cintiq kalem ucu, özellikle Cintiq'le kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer kalemlerdeki uçlar Cintiq ekranına zarar verebilir.
- Kullanılmadığında, kalemi kalem standına koyun veya masanızda düz bırakın. Kaleminizin hassasiyetini korumak için, uç veya silgiye dayanacak bir kutu içinde saklamayın. Uygunsuz saklama kalem ucu baskı sensörlerine zarar verebilir.

Cintiq ile Çalışmak

[Grip Kalem kullanmak](#)

[Cintiq kontrolleri](#)

[Çoklu Dokunmatik Deneyim](#)

GRİP KALEMİ KULLANMAK

Kablosuz, pilsiz kalem, baskı miktarını ve uca uyguladığınız yatırma miktarını algılar. Kalem kullanmanın dört temel tekniği bulunmaktadır: bastırmak, tıklamak, çift tıklamak ve sürüklemek. Kalem nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız, takip eden sayfalara bakınız.

[Kalem Tutmak](#)

[Konumlandırmak](#)

[Tıklamak](#)

[Sürüklemek](#)

[Yan anahtarı kullanmak](#)


[Basınç hassasiyeti ile çalışmak](#)

[Eğimli çizmek](#)

[Silme](#)

KALEMİ TUTMAK

Normal bir kalem gibi kalemi tutunuz. Tutuşunuzu, başparmağınızın veya işaret parmağınızın ile kaydırabileceğiniz yan anahtar kolay ulaşılabilir bir yerde olacak şekilde ayarlayın. Kalemlerle çizim veya konumlandırma yaparken, anahtara kazara basmamak için dikkatli olunuz. Kalemi, en rahat hissettiren herhangi bir şekilde yatırın. Cintiq ile çalışırken, elinizi ekrana hafif bir şekilde dayayabilirsiniz.

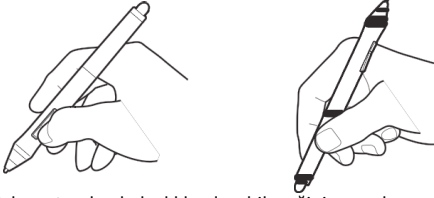


Çok kullanıcıli bir ortamda çalışıyor veya başka türlü kaleminizi kişiselleştirmek istiyorsanız, uç külahını sökün ve başka bir renkte renkli halka (dâhil) ile değiştirin. Kalem ayarlarını herhangi bir zamanda özelleştirebilirsiniz.

Kalem standını kolaylıkla ulaşabileceğiniz yere koyun. Kullanılmadığında, kalemi kalem standına koyun veya masanızda düz bırakın. Stand, kalemin yatay veya dikey yerleştirilmesine izin verir.



Uç çıkarma aletine ve sınıflandırılmış yedek uçlara erişmek için kalem standının tabanını sökün.

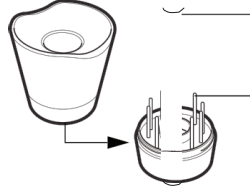

Uç çıkarma aleti

Yedek uçlar

- 6 standart uç
- 3 sert keçeli uç
- 1 fırça uç


Önemli: Kaleminizin hassasiyetini korumak için, uç veya silgiye dayanacak bir kutu içinde saklamayın. Uygunsuz saklama kalem ucu baskı sensörlerine zarar verebilir.



KONUMLANDIRMA

Ekran kursorünü konumlandırmak için, kalemi ekran yüzeyine dokunmadan Cintiq ekranının yukarısına hafif bir şekilde taşıyın. Bir seçim yapmak için kalem ucunu ekrana bastırın.

Not: Cintiq'i kalibre etmek, kalem ucuyla ekran kursorünün doğru hizalanmasını temin eder. Ekran kursorü, kalemi ekrana yerleştirdiğinizde kalemin yanındaki bir konuma atlamaz ise, yazılım sürücüsü kurulmamış veya yüklenmiyor olabilir. Gerekliyse sürücü yazılımını kurun. Aksi halde, Sorun Gidermeye bakınız.

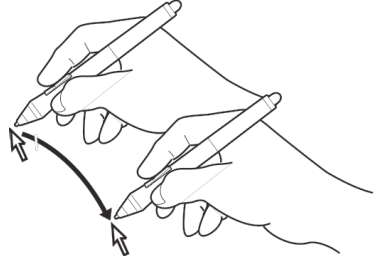


TIKLAMAK


Kalem ucuyla ekrana bir defa dokunun veya bir tık yapmak için yeterli baskıyla kalemi ekrana dokundurun.

İpucu: Kalemi bir simge üzerinde gezdirirken seçmek ve tek bir tık ile simgeyi çalıştırmak için Windows'u yapılandırın. Bu özelliği açmak için, ilk önce bir klasör açın.

DÜZENLE açılır menüden, KLASÖR VE ARAMA SEÇENEKLERİNİ seçin. GENEL sekmesinden, BİR KALEMİ AÇMAK İÇİN TEK TIKLAYIN seçin

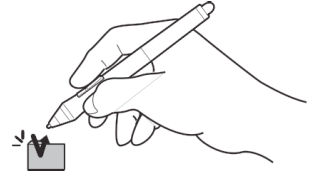


Üst kenar anahtarına basın (ÇİFT TIKLA ayarlandığında veya kalem ucu ile ekranın aynı yerine iki defa hızla tıklayın. Çift tıklama, kalemi ekrana dik kullanırken daha kolaydır.

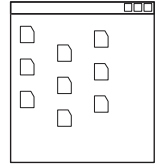

SÜRÜKLEME

Bir nesne seçin ve sonra kalem ucunu nesneyi taşımak için ekran boyunca kaydırın.

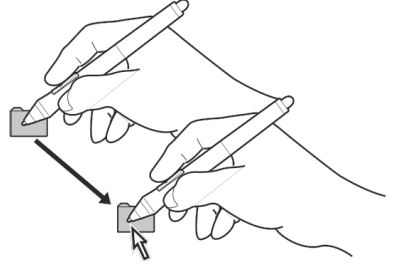

YAN ANAHTARI KULLANMAK

Kalem bir yan anahtar ile donatılmıştır. Bu anahtar, anahtarı her iki yönde kaydırılarak seçilebilen iki özelleştirilebilir fonksiyonlara sahiptir. Kalem ucunun ekranın kapsama alanında (5 mm) olduğu her zaman yan anahtarı kullanabilirsiniz. Anahtarı kullanmak için ekran yüzeyine kalem ucunu dokundurmanız gerekmemektedir. Varsayılan olarak, üst anahtar ÇİFT TIKLAMAYA ayarlanmış ve alt anahtar ise SAĞ TIKLAMAYA ayarlanmıştır. Wacom Tablet kontrol panelini kullanarak anahtar fonksiyonlarını özelleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

BASINÇ HASSASİYETİ İLE ÇALIŞMAK

Kalem, el hareketlerinizin nüansına ve eğimine yanıt vererek, bu özelliği destekleyen uygulamalarda doğal görünen kalem ve fırça darbeleri yaratmanızı sağlar.

Basınç hassasiyetiyle çizmek, boyamak ve yazmak istediğinizde, kalemin ucunda aşağı doğru çeşitli miktarlarda baskı uygularken ekran yüzeyi boyunca kalemi hareket ettirin. Kalın çizgiler veya yoğun renkler için sert bastırın. Kalın çizgiler veya daha yumuşak renkler için hafif bastırın. Bazı uygulamalar, ilk önce uygulama aleti paletinden basınca duyarlı aleti seçmenizi gerektirmektedir.

Uç hissini ayarlamak için, Uç hissini ve çift tıklamayı ayarlamak bölümüne bakınız.

Baskıyı destekleyen uygulamalar hakkında bilgi edinmek için Wacom internet sitesini ziyaret edin. Ürün Bilgilerine bakınız.

EĐİMLİ ÇİZMEK

Cintiq kalemı dik konumlardan eğik konuma yatırdığınızın algılar. Yatırma, destekleyici uygulamalarda çizgi biçimi ve kalınlığı kontrol etmek için kullanılabilir.

Yatırmaı destekleyen uygulamalar hakkında bilgi edinmek için Wacom internet sitesini ziyaret edin. Ürün Bilgilerine bakınız.

SİLMEK

Destekleyen uygulamalarda, kalem silgisi, bir kalemdeki silgi gibi çalışmaktadır. Metin uygulamalarında, metni seçmek için silgiyi kullanın ve sonra metni silmek için silgiyi ekrandan kaldırın.

Silgiyi destekleyen uygulamalar hakkında bilgi edinmek için Wacom internet sitesini ziyaret edin. Ürün Bilgilerine bakınız. Bir uygulamada silgi desteklenmiyor ise, konumlandırma, çizme veya not ekleme için silgiyi hala kullanabilirsiniz.



CİNTİQ KONTROLLERİ

Grafikler veya diğer uygulamalarda iş akışınızı iyileştirmek için Cintiq, Expresskey'ler ve Dokunmatik Şeritlere sahiptir. Bir elinizle kalemi kullanırken, diğer elinizle eş zamanlı olarak Expresskey'ler veya Dokunmatik Şeridi kullanabilirsiniz.

Dokunmatik Şeritler

Cintiq'in arkasında bulunur, her bir tarafta bir adet.


Atanan tuş işlemlerini büyütme, gezinti yapmak veya atamak için parmağınızı Dokunmatik Şerit üzerinde kaydırın. Bakınız Dokunmatik Şeritleri Kullanmak.

Donanım kontrol düğmeleri, atanan fonksiyonu etkinleştirmek için bir düğmeye basın. Bakınız Donanım kontrol düğmelerini kullanmak

Dokunmatik Şerit Modu

Dokunmatik Şerit fonksiyonları arasında geçiş yapmak için basın. Sol düğme sol Dokunmatik Şerit fonksiyonlarında gezinir ve sağ düğme sağ Dokunmatik Şeritte gezinir.

Dokunmatik Şerit Modu düğmesine bastığınız her sefer, fonksiyon atamalarını gösteren bir örtü ekranınızda kısa bir süre görünür.

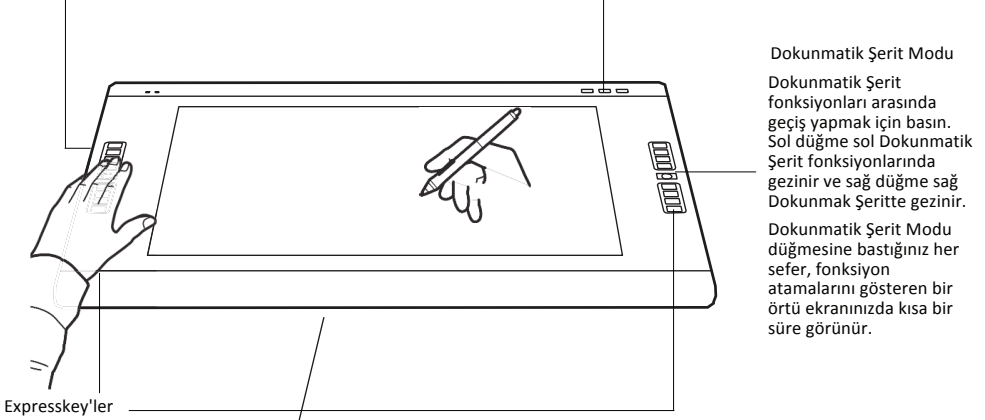


Expresskey'ler

Sık kullanılan fonksiyonları veya tuşları gerçekleştirmek için veya düğme tıklamaları veya değiştirici tuşları taklit etmek için özelleştirilebilir tuşlara basın. Bakınız Expresskey'leri kullanmak.

Birden fazla ekran sistemlerinde kullanılmak için bir Ekran Anahtarı fonksiyonu bulunmaktadır. Bu özellik, Cintiq ile diğer ekranlar arasında ekran kursorlerini geçirmenizi sağlamaktadır. Örneğin: Cintiq, kursorün kalem ucu yerine konumlandırıldığı bir kalemli ekran olarak veya kursorün tüm masaüstü üzerinde veya sisteminizdeki herhangi bir ekranda hareket ettirilebileceği standart bir Wacom tablet olarak kullanılabilir.



W A C O M

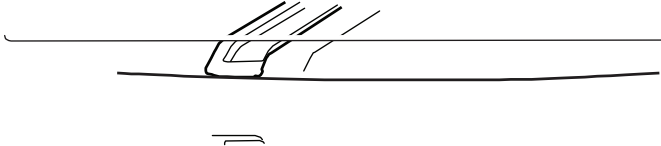

DONANIM KONTROL DÜĞMELERİNİ KULLANMAK

Aşağıdaki işlemler için bir düğmeye basın:

- Etkin Cintiq ayarlarınızın bir şemasını göstermek.
- Wacom Tablet kontrol panelini açmak.
- Ekran Üstü Kumandayı (OSD) kullanarak LCD ayarlarını değiştirmek.

Fonksiyondan çıkmak için düğmeye tekrar basın.

Dört sağ üst ExpressKey'i normal işlem veya LCD ayarları (Ekran Üstü Kumanda) modunda kullanmanızı sağlar.

LCD ayarları (OSD) modunda, OSD menüsü, ekranınızda etkinleşir ve sağ üst ExpressKey'ler çoklu dokunmatik deneyimi için kullanılır. Expresskey'ler moduna dönmek için tıklayın.


Wacom Tablet kontrol panelini açar.

Açık iken kontrol panelini kapatmak için basın.

Expresskey'ler, Dokunmatik Şerit ve kalem ayarlarının bir şemasını gösterir (ekranınızda).

Her bir kontrol için etkin fonksiyonlar gösterilmektedir.

Şemadan çıkmak için basın.

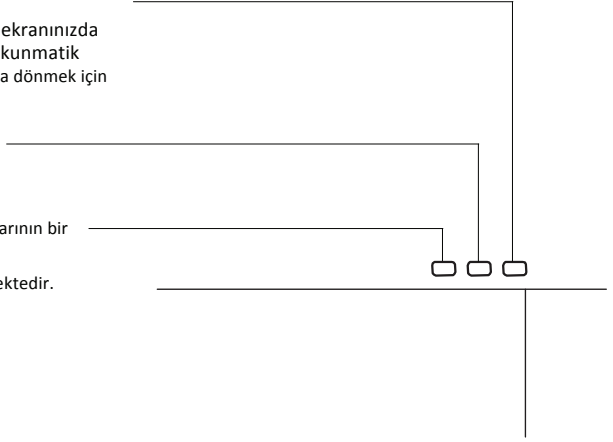


Notlar:

Bilgisayarınızın hızına bağlı olarak tepki süresinde hafif bir gecikme fark edebilirsiniz. Kontrol düğmeleri özelleştirilemez.

EXPRESSKEY'LERİ KULLANMAK

Sık kullanılan fonksiyonları ve tuş vuruşlarını gerçekleştirmek için ilgili tuşa basınız. Expresskey'ler, siz çalışırken, kaleminizi veya diğer giriş aletinizde değişiklik yapmak için kullanılabilir.


Varsayılan ayarlar aşağıda sıralanmaktadır. Sağ el için konfigürasyon gösterilmektedir. Sol el için konfigürasyon için ExpressKey ayarları sağ ile sol arasında değiştirilir (veya çevrilir).

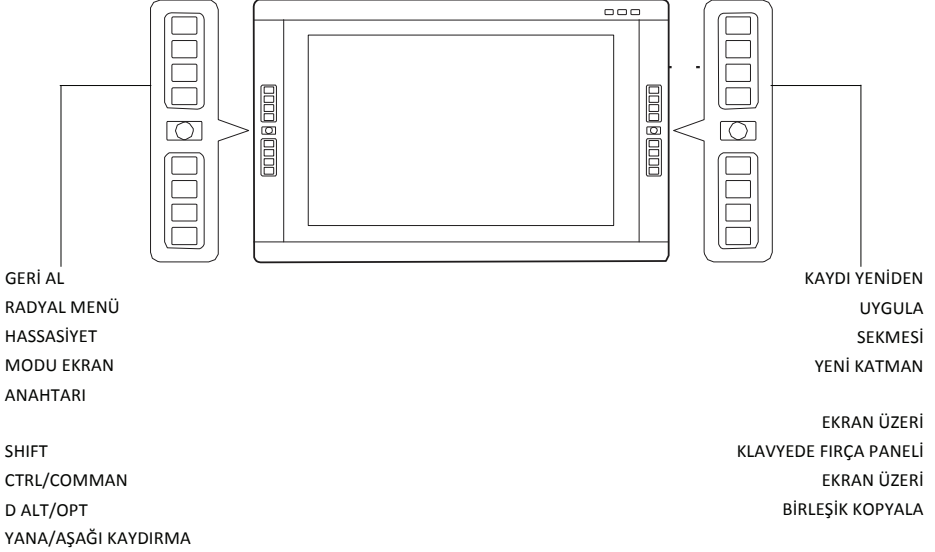

Not: Expresskey'ler birbirleriyle birlikte kullanılabilir. Örneğin, CTRL fonksiyonu için bir tuş ve ALT için başka birini programlayın. Her iki tuşa aynı anda basmanız halinde, bir CTRL+ALT fonksiyonu etkinleşir.

İpuçları:

- Cintiq'inizin fonksiyonelliğini genişletmek için Radyal Menüü kullanın.
- Cintiq'in üstündeki uygun donanım kontrol düğmesine basarak mevcut ayarların bir interaktif şemasını gösterin. Ayrıca **AYARLAR** için bir ExpressKey'e veya başka bir alet düğmesine basabilirsiniz.

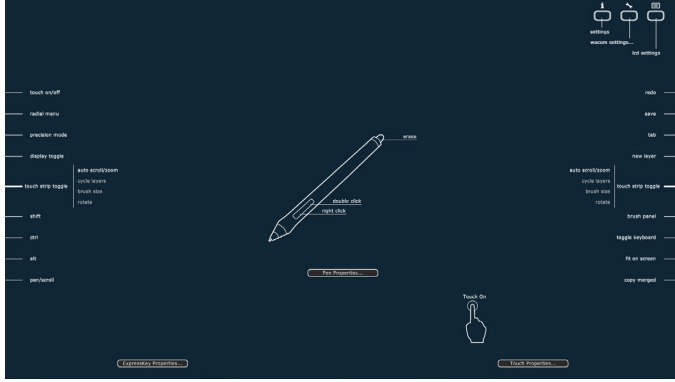

ExpressKey'leri kullanmak için şu yöntemlerden bazılarını değerlendirin:

- Sık kullanılan klavye kısa yoluna bir tuş ayarlayın.
- Sık kullanılan bir dosya veya uygulamayı çalıştırmak için bir tuşu ayarlayın.
- Grip Kaleminizde yan anahtarları kullanmamayı tercih etmeniz halinde, bir tuşa sağ tık veya çift tık ayarlayın.
- Diğer mevcut fonksiyonlardan birini seçin. Detaylar için ExpressKey'leri özelleştirmeye bakınız.

Önemli: Bazı uygulamalar ExpressKey fonksiyonlarını geçersiz kılarak kontrol edebilir. Detaylar için, tablet kontrolü için entegre uygulamalar kullanmaya bakınız.

ExpressKey seçeneklerini özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini kullanın.


[Kontrol paneli ayarlarınızı yönetin](#)

[Kontrol paneline genel bakış](#)

[ExpressKey'leri Özelleştirmek](#)

DOKUNMATİK ŞERİTLERİ KULLANMAK

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, aşağı veya yukarı kaydırmak veya Atanmış bir tuş vuruşu fonksiyonu düzenlemek için parmağınızı Dokunmatik Şerit üzerinde kaydırın.

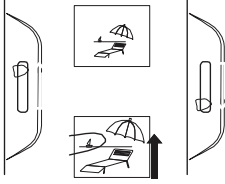

Uzaklaştırma örneği


Uzaklaştırmak veya yukarı kaydırmak için parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Tek artımsal değişiklikler için Dokunmatik Şeridin üst kısmına hafifçe vurun.

Yakınlaştırma örneği


Birçok uygulamada yakınlaştırmak veya aşağı kaydırmak için parmağınızı şerit boyunca aşağı doğru kaydırın. Atanan fonksiyona göre tek artımsal değişiklikler için Dokunmatik Şeridin alt kısmına hafifçe vurun.

Özelleştirilebilir durumlar arasında geçiş yapmak için bir Dokunmatik Şerit Modu düğmesine basın (Cintiq'in önünde bulunan). Sol düğme sol Dokunmatik Şerit fonksiyonlarında gezinir ve sağ düğme sağ Dokunmatik Şeritte gezinir. Devre dışı bırakılan herhangi bir ayar geçiş sekansında atlanır.

Her bir düğmeye bastığınızda, fonksiyon atamalarını gösteren bir örtü ekranınızda kısa bir süre görünür.

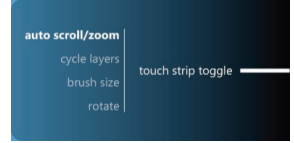

Artımsal değişiklikler için şeridin alt veya üst kısmına hafifçe vurun. Sürekli kaydırmak için şeridin her iki ucunu parmağınızı basarak tutun.

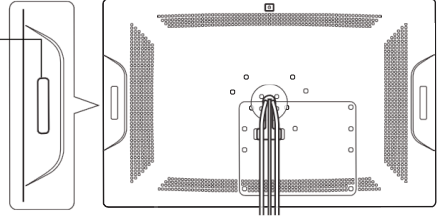

Varsayılan ayarlar, her iki Dokunmatik Şerit için aynıdır.

| |
|---|
| OTOMATİK KAYDIRMA/YAKINLAŞTIRMA. Şeridi, grafik uygulamaları yakınlaştırmak ve diğer uygulamalarda kaydırmak için ayarlar. Bazı uygulamalar, yakınlaştırmayı kaydırma gibi yorumlayabilir veya yakınlaştırmayı tamamen göz ardı edebilir. Benzeri bir şekilde, kaydırma yakınlaştırma olarak yorumlanabilir veya tamamen göz ardı edilebilir. |
| KATMANLARI ÇEVİR. Şeridi, bu fonksiyonu destekleyen uygulamalarda katmanları döngü haline getirmeye ayarlar. |
| FIRÇA BOYUTU. Şeridi, Adobe Photoshop' ta çalışırken, çizim aletinizin fırça boyutunu arttırmak veya azaltmak için ayarlar. |
| DÖNDÜR. Adobe Photoshop CS4 veya yukarısında çalışırken tüm resmi döndürmenizi veya çevirmenizi sağlar. |

Not: Bazı bölgelerde, varsayılanlar, uygulama ve işletim sistemi farklılıklarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dokunmatik Şeritlerin çalışma şekillerini değiştirmek için Dokunmatik Şeritleri özelleştirmeye bakınız.

Sol el için konfigürasyon için Dokunmatik Şerit ayarları sağ ile sol arasında değiştirilir (veya çevrilir).

Önemli: Bazı uygulamalar Dokunmatik Şerit fonksiyonlarını geçersiz kılarak kontrol edilebilir. Detaylar için, tablet kontrolü için entegre uygulamalar kullanmaya bakınız.

Dokunmatik Şerit seçeneklerini özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini kullanın.

[Kontrol paneli ayarlarınızı yönetin](#)

[Kontrol paneline genel bakış](#)

[Dokunmatik Şeritleri Özelleştirmek](#)

ÇOKLU DOKUNMATİK İLE GEZİNMEK



Dokunmatik seçenekleri, Wacom tablet kontrol panelinde tek tek etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Dokunmatik, DOKUNMATİK SEÇENEKLERİ, STANDARTLAR EL HAREKETLERİ VEYA EL HAREKETLERİM sekmesinde seçildiğinde etkinleşir.

- Tipik fare işlemlerinde gezinmek ve bunları gerçekleştirmek için temel işlemleri kullanın.
- Diğer fonksiyonlarında gezinmek, yakınlaşmak, döndürmek ve gerçekleştirmek için el hareketlerini kullanın.

Böyle dokunmatik fonksiyonlarını yapmak için dokunmatik deneyiminizi özelleştirebilir ve ayrıca ExpressKey'leri özelleştirebilirsiniz.


Dokunmatığı devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.

Dokunmatik, Wacom tablet kontrol panelindeki dokunmatik fonksiyon sekmelerinden tamamen devre dışı bırakılabilir (ve yeniden etkinleştirilebilir).

EL HAREKETLERİM sekmesi gösterilir.

Windows ekran görüntüsü gösterilir. Mevcut seçenekler, işletim sisteminizi ve sürümünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Windows: Bu sekme, DOKUNMATİK SEÇENEKLER sekmesinde WACOM EL HAREKETLERİNİ KULLAN seçeneğini seçtiğinizden sonra ancak görünür.

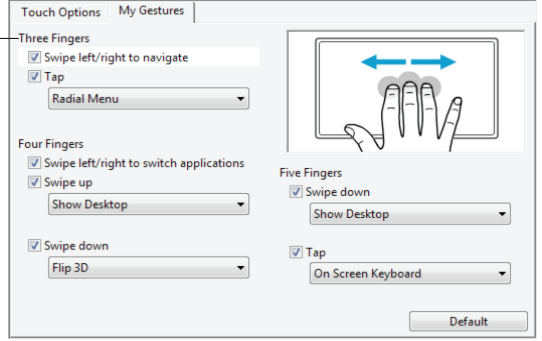


Not: Aşağıdaki açıklamalarda, iki parmaklı işlemler ve el hareketleri sadece Mac için geçerlidir.

Bazı el hareketlerinin benzer olabilmesine rağmen, Windows sistemleri, varsayılan olarak Windows standart iki parmaklı el hareketleri kullanmaktadır. Uygulamalarda tutarlı bir deneyim için, Wacom tablet kontrol paneli DOKUNMATİK SEÇENEKLER sekmesindeki WACOM EL HAREKETLERİ seçeneğini seçin.


TEMEL FONKSİYONLAR



Gezinti. Ekran kursorünü konumlandırmak için tek parmağı kullanın. Ekran kursorü, ekran yüzeyine dokunduğunuz konuma atlar.



Çift tıklama. Tek parmak kullanarak, bir öğeye iki kez hafifçe vurun.




Sürükle. Tek parmak kullanarak, bir öğeyi seçin. Seçiminizi sürüklemek için ekran yüzeyi boyunca parmağınızı hareket ettirin. Öğeyi serbest bırakmak için parmağınızı kaldırın.

İpucu:

Sistem masaüstünde çoklu öğeleri seçebilir ve sürükleyebilirsiniz:

Windows: Çoklu öğeleri seçmek için hafifçe vururken CTRL veya SHIFT tuşuna basın.

Mac: Çoklu öğeleri seçmek için hafifçe vururken SHIFT veya COMMAND tuşuna basın.




SAĞ TIKLAMA İÇİN HAFİFÇE VURUN

Ekran kursorü konumunda bağlam menüne sağ tıklamak ve açmak için, iki parmağınızı hafifçe ayırarak ekran yüzeyine hafifçe vurun.

Daha sonra bir parmak dokunuşu ile menüde bir seçenek seçebilirsiniz.

UYGULAMAYA ÖZEL FONKSİYONLAR



KAYDIRMAK


İki parmağı ekran yüzeyine yerleştirin. Akıcı hareket kullanarak, parmaklarınızı birlikte paralel hareket ettirin.


- Parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirerek yukarı doğru kaydırın.
- Parmaklarınızı aşağı doğru hareket ettirerek aşağı doğru kaydırın.
- Parmaklarınızı sola doğru hareket ettirerek sola doğru kaydırın.
- Parmaklarınızı sağa doğru hareket ettirerek sağa doğru kaydırın.

Hızlı Kaydırma. Hareketin sonunda parmaklarınızı kaldırarak, iki parmağınızı birlikte hızlı bir şekilde hareket ettirin (veya hafifçe vurun)

- Parmaklarınızı yukarı doğru hafifçe vurarak yukarı doğru hızlı kaydırın.
- Parmaklarınızı aşağı doğru hafifçe vurarak aşağı doğru hızlı kaydırın.

Not: Hızlı kaydırma sadece dikey kaydırma için çalışır.

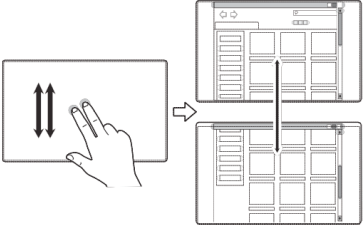

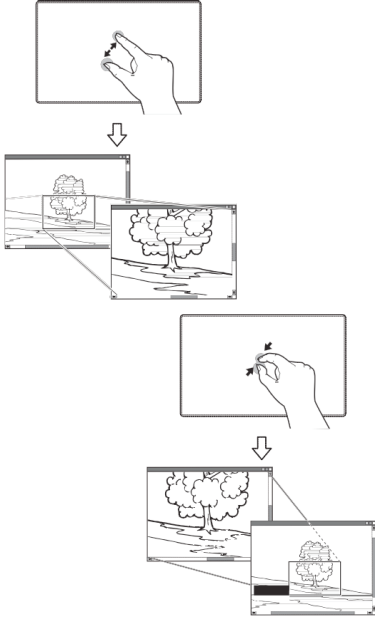


YAKINLAŞTIRMA

İlk önce, iki parmağı ekran yüzeyine yerleştirin.

- Parmaklarınızı bir birinden uzaklaştırarak yakınlaştırın.
- Parmaklarınızı birbirine doğru yakınlaştırarak uzaklaştırın.

Not: Yakınlaştırma fonksiyonlarının Adobe® Photoshop® içinde doğru bir şekilde çalışmaması halinde, KAYDIRMA TEKERLEĞİYLE YAKINLAŞTIR fonksiyonunun Photoshop TERCİHLERİ seçeneklerinde seçilmediğini doğrulayın.




DÖNDÜRMEK

İki parmakla döndürmek. İki parmağı ekran yüzeyine çaprazlamasına yerleştirin ve sonra saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.

Bu el hareketinin en iyi algılanması için, parmaklarınızı çaprazlama bir şekilde ekrana koyarak başlayın ve en az 25 mm ayrı tutunuz.



Not: Döndürme el hareketi, çalışmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak farklı bir şekilde çalışabilir. Döndürme 90 derecelik kademelerle akıcı bir şekilde çalışabilir veya çalışmayabilir.



Parmağın etrafında döndürmek. İki parmağı ekran yüzeyine çaprazlamasına yerleştirin. Bir parmağı sabit tutun ve diğer parmağı etrafında hareket ettirin.

Bu el hareketinin en iyi algılanması için, parmaklarınızı çaprazlama bir şekilde ekrana koyarak başlayın ve en az 25 mm ayrı tutunuz.


Not: Döndürme el hareketi, çalışmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak farklı bir şekilde çalışabilir. Döndürme 90 derecelik kademelerle akıcı bir şekilde çalışabilir veya çalışmayabilir.

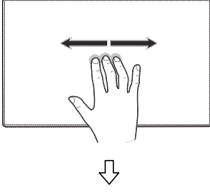

GEZİNMEK İÇİN SOLA/SAĞA ELİ KAYDIRMAK

İleri veya Geri Gidin (Sağa veya sola eli kaydırmak). Hafif bir şekilde aralıklı üç parmak kullanarak, hareketin sonunda parmaklarınızı kaldırarak kaydırın.




- Birçok tarayıcı ve resim görüntüleyicide sağa kaydırarak bir İleri Git komutu gönderin.
- Birçok tarayıcı ve resim görüntüleyicide sola kaydırarak bir Geri Git komutu gönderin.



UYGULAMALAR ARASINDA GEÇİŞ YAPMAK İÇİN SOLA/SAĞA ELİ KAYDIRMAK

Hafif ayrılmış dört parmak ile, uygulama değiştiriciyi açmak için parmaklarınızı sağa veya sola hareket ettirin. Daha sonra, bir uygulama seçmek için tek bir parmak kullanın.

Mac OS 10.7.x. Dört parmak kullanarak, tam ekranlı uygulamalar arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.






MASAÜSTÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN YUKARI KAYDIRMAK

Hafif aralıklı dört parmak kullanarak, masaüstünü göstermek için yukarı kaydırın. Açık pencerenizden, masaüstüne gitmek için yeniden kaydırın.

Mac OS 10.7.x. Görev Kontrolü için yukarı kaydırın ve Mac'inizdeki açık pencereleri görüntüleyin. Görev Kontrolünden çıkmak için yeniden yukarı kaydırın.

Bu el hareketi özelleştirilebilir. Çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.






3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ DÖNDÜRME İÇİN ELİ AŞAĞI KAYDIRMAK
Hafif aralıklı dört parmak kullanarak, aşağı doğru kaydırın.

- **3D Döndürmek (Windows):** İlk Kaydırma 3D Döndürmeyi açar. Yeniden Aşağı Kaydırma 3D Döndürmeyi kapatır. Açık pencerelerden gezinmek için sağa veya sola kaydırın. Seçmek için tek parmak hafif vuruşu kullanın.

- **Exposé (Mac):** İlk Kaydırma Exposé'yi açar. Exposé'yi Kapatmak için yeniden Aşağı Kaydırın. Seçmek için tek parmak hafif vuruşu kullanın.


- **App Exposé (Mac OS 10.7.x):** Çalıştığınız uygulamanın açık pencerelerini ön izlemek için aşağı doğru kaydırın. App Exposé'yi Kapatmak için yeniden Aşağı Kaydırın.

Bu el hareketi özelleştirilebilir. Çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.




LAUNCH PAD İÇİN ÇİMDİKLEMEK

Mac OS 10.7.x only. Başparmağınızı ve üç parmağınızı ekran yüzeyine yerleştirin, sonra açık pencerelerinizi soluklaştırmak ve tüm uygulamalarınızı görmek için parmaklarınızı çimdikleme hareketi gibi birbirine yaklaştırın.




MASAÜSTÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN YAYMAK

Mac OS 10.7.x only. Başparmağınızı ve üç parmağınızı ekran yüzeyine koyun, sonra masaüstü görüntüsünü göstermek için yayın.

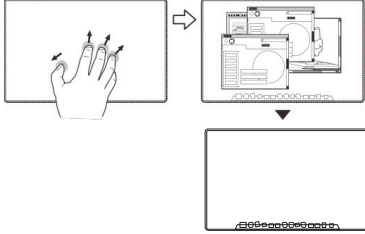

WACOM'A ÖZEL FONKSİYONLAR



RADYAL MENÜYÜ göstermek için HAFİFÇE DOKUNUN

Hafif bir şekilde ayrı yerleştirilmiş üç parmağı kullanarak, ekran yüzeyine hafifçe vurun. Bu işlem Radyal Menüü açacaktır.

Bu el hareketi özelleştirilebilir. Çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.






AYARLARI göstermek için **AŞAĞI KAYDIRIN**.

Hafifçe aralıklandırılmış beş parmağı kullanarak, mevcut ExpressKey, Dokunmatik Halka ve kalem ayarlarının interaktif bir şemasını etkinleştirmek için aşağı doğru kaydırın (ekranınızda).

Uygun Wacom tablet kontrol paneli sekmesini açmak için şemadaki bir bölüme tıklayın. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuz gibi ayarları yapabilirsiniz.

Şemadan çıkmak için yeniden aşağı doğru kaydırın veya şemanın dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

Bu el hareketi özelleştirilebilir. Çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.

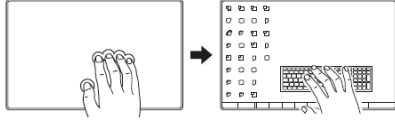

EKRAN ÜSTÜ KLAVYİYİ göstermek için **HAFİFÇE DOKUNUN**.

Hafif bir şekilde ayrı yerleştirilmiş beş parmağı kullanarak, ekran yüzeyine hafifçe vurun. Bu işlem ekran üstü klavyeyi açacaktır.

Ekran yüzeyine beş parmak ile yeniden hafifçe vurarak klavyeyi kapatın.

Bu el hareketi özelleştirilebilir. Çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.

STANDART ÇOKLU DOKUNMATİK FONKSİYONLARI SEÇMEK



Mac üzerinde dokunmatik tercihleriniz için kalemli ekranınızı özelleştirmek için STANDART EL HAREKETLERİ sekmesini seçin. Not: Bu sekme Windows sistemlerinde bulunmamaktadır. Windows standart iki parmak işlemleri ve el hareketleri her zaman kullanılabilir.


Çoklu dokunmatik işlemler ve el hareketleri, seçildiğinde kullanılabilir.

Böylece farklı şekillerde çalışabilirsiniz, bazı fonksiyonlar (örneğin sağ tıklama gibi) farklı işlemler veya el hareketleri kullanarak gerçekleştirilebilir.

Bu fonksiyonun statik görüntüsünü görmek için ekran kursorünü bir dokunmatik seçenek üzerine getirin.

Görüntülenecek belirli bir seçenek seçmemeniz halinde, kontrol paneli, yukarıdan aşağıya her bir seçeneği sıralı olarak gösterecektir.

Ayrıca, çoklu dokunmatik ile gezinti yapmak ve çoklu dokunmatığı özelleştirmeye bakınız.

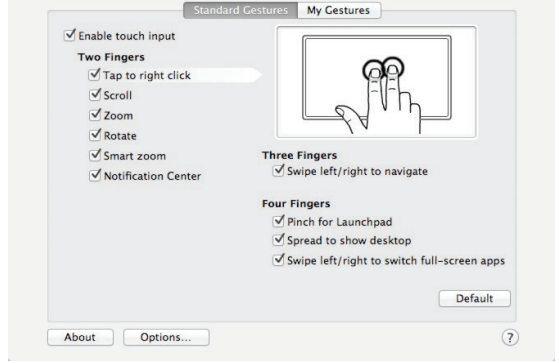

Mac ekran görüntüsü gösterilir. Mevcut seçenekler, işletim sisteminizi ve sürümünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

ÇOKLU DOKUNMATIĞIN TEST EDİLMESİ



Çoklu dokunmatik ile sorunlarla karşılaşmanız halinde, ilk önce atanan dokunmatik fonksiyonları kontrol etmeniz veya varsayılan durumlarına sıfırlamanız iyi bir fikirdir.

Dokunmatığı test etmek için:

1. Ekran yüzeyinin farklı yerlerine parmağınızı dokundurarak ekran kursorünü hareket ettirmeye çalışın. Bir öğeyi seçmek için dokununuz. LED durumu, ekran yüzeyine dokunduğunuzda parlamalıdır.
2. Wacom tablet kontrol panelini açın ve HAKKINDA düğmesine tıklayın. Görünen iletişim kutusunda, TEŞHİS ET'e tıklayın.... SORUN TESPİT iletişim kutusu, kalemli ekran ve aletler hakkında dinamik bilgiler gösterir ve dokunmatik hassas ürün modelleri için uygun bilgileri gösterir.
3. SORUN TESPİT iletişim kutusu açık iken, birincisiyle ve sonra iki parmak ile ekran yüzeyine dokununuz. Ekran yüzeyine dokunduğunuz her defa, LED tablet durumu, parlamalı ve DOKUNMATİK BİLGİ durumu değişmelidir.


Tamamlandığınızda, iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT düğmesine tıklayın.

ÇOKLU DOKUNMATIĞI DEVRE DIŐI BIRAKMAK



Dokunmatığı devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek için, STANDART EL HAREKETLERİ, EL HAREKETLERİM veya DOKUNMATİK SEÇENEKLERİ seçin.

- Çoklu dokunmatığı devre dışı bırakmak için işareti kaldırın. Hala ExpressKeys ve kalem ile çalışmaya devam edebilirsiniz.
- DOKUNMATIĞI ETKİNLEŐTİRİ Seç.
- Bu seçenek, ayrıca DOKUNMATİK AÇIK/KAPALI fonksiyonunun atandığı bir ExpressKey'e basılarak değiştirilebilir.

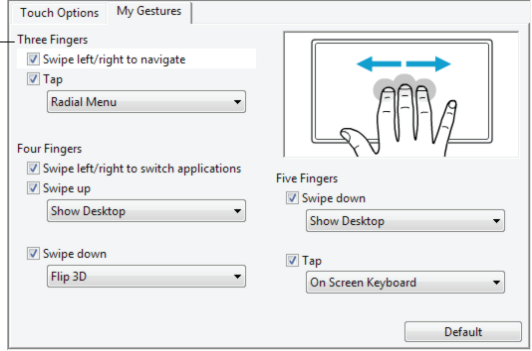

EKRANI AYARLAMAK

Çok çeşitli ekran ayarlarını ayarlamak için Cintiq kontrollerini kullanın.

[Fabrika ön ayarları, otomatik senkronizasyon ve kullanıcı ayarları](#)

[Ekran Üstü Kumanda \(OSD\) ayarları](#)

[Güç tasarrufu](#)

FABRİKA ÖN AYARLARI, OTOMATİK SENKRONİZASYON VE KULLANICI AYARLARI

Fabrika ön ayarları: İdeal ekran kalitesi için, video kartınızı 1920 x 1080 çözünürlüğe ayarlayın. Cintiq ile kullanılabilen maksimum (yerel) çözünürlüktür. Daha fazla bilgi için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız.

Otomatik Senkronizasyon: Cintiq gelen sinyalleri otomatik olarak senkronize eder. Otomatik senkronizasyon fonksiyonu, dikey ve yatay ekran konumu yanı sıra aralık ve fazı ayarlar. Otomatik senkronizasyon desteklenen yatay ve dikey frekans aralıkları arasında çalışır. Daha fazla bilgi için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız.


Cintiq, gelen sinyalleri senkronize etmez ise, ekran senkronizasyonu başlatmak için OSD SIFIRLAMA ve OTO AYARLAMA seçeneklerini kullanabilirsiniz. Diğer ekran ayarları, Ekran Üstü Kumanda (OSD) ayarları kullanılarak manuel bir şekilde yapılabilir.

Renk kalibrasyonu: Renk, renk sıcaklığı, kontrast, parlaklık veya arka ışığı, varsayılan ayarlarından değiştirmek, Cintiq'te kullanılan renk profilini geçersiz kılar.

EKRAN ÜSTÜ KUMANDA (OSD) AYARLARI

OSD fonksiyonu, bir düğmeye dokunarak çeşitli ayarları optimize etmenizi sağlar.

- Dört üst ExpressKey'leri LCD ayarları (OSD) moduna geçirmek için LCD ayarlar düğmesine basın. OSD menü, ekranınızda görünecektir. Bakınız Donanım kontrol düğmelerini kullanmak
- LCD ayarları (OSD) modunda iken, sağ üstteki ExpressKey'ler ekran ayarlarını yapmak için kullanılır. OSD ile çalışırken gelen menüleri takip edin.

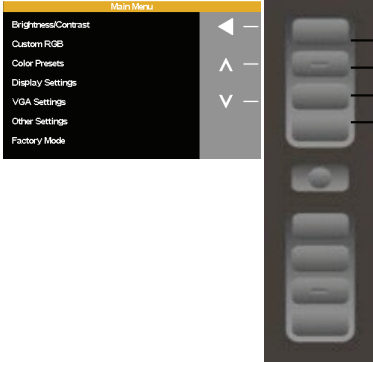

OSD'de gösterilen mevcut menü seçeneklerinden gezinmek ve ayarlamak için ExpressKey'leri kullanın.

- Vurgulanan öğeyi seçer.
- Yukarı gider, Seçilen değeri artırır.
- Aşağı gider, Seçilen değeri azaltır.
- Önceki menü seviyesine döner.

Notlar:

Menüyü kapatmak için OSD geçiş düğmesine basın. OSD menü kapandığında tüm ayarlar kaydedilir ve Cintiq benzeri bir video sinyali aldığı anda kullanılacaktır. Bu tüm ekran modları için geçerlidir.

Ekran görünümünde herhangi bir değişiklik yapmanız ve orijinal ayarlara dönemez iseniz, Cintiq'i orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için SIFIRLA seçeneğini kullanın.

Ekran Üstü Kumandayı açtığınızda menü seçenekleri gelecektir.

PARLAKLIK/KONTRAST seçenekleri şunları içerir:

- PARLAKLIK. Görüntü parlaklığını artırır veya azaltır.
- KONTRAST. Görüntü kontrastı artırır veya azaltır. Kontrasttaki değişiklikler renk doğruluğunu etkileyebilir.
- ARKA IŞIK. Arka ışık parlaklığını artırır veya azaltır. ÖZEL RGB seçenekleri

şunları içerir:

- KIRMIZI. Kırmızı renk değerini bağımsız bir şekilde ayarlar.
- YEŞİL. Yeşil renk değerini bağımsız bir şekilde ayarlar.
- MAVİ. Mavi renk değerini bağımsız bir şekilde ayarlar.

Renk ayarlarında manuel olarak yaptığınız herhangi bir değişim, renk profili ayarlarını geçersiz kılacaktır.

RENK ÖN AYARLARI şunları içerir:

- 5000K, 6500K, 9300K. Kelvin derecesinde renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlar. Varsayılan 6500K' dir.
- DOĞRUDAN, herhangi bir ayar yapmaksızın video kartından doğrudan renkleri gösterir. Seçildiğinde, kontrast veya parlaklık ayarlanamaz.

EKRAN AYARLARI şunları içerir:

- ÖLÇEKLEME seçenekleri.
TAM. tüm ekranı dolduracak şekilde görüntü boyutunu yeniden ayarlar.
GÖRÜNTÜ ORANI. Doğru görüntü oranını koruyarak görüntünün ekranın büyük bir kısmını doldurmak için görüntü boyutunu yeniden ayarlar.
1:1. Görüntüyü orijinal çözünürlüğünde gösterir.
- YATAY KONUM. (sadece VGA.) Görüntünün yatay konumunu değiştirir. Otomatik olarak ayarlamak için OTO AYARLA seçeneğini kullanın.
- DİKEY KONUM. (sadece VGA.) Görüntünün dikey konumunu değiştirir. Otomatik olarak ayarlamak için OTO AYARLA seçeneğini kullanın.

VGA AYARLARI şunları içerir:

- FAZ. (sadece VGA.) Cintiq sinyali zamanlamasını ekran kartınızınkiyle senkronize eder. Dengesiz veya titreşen bir görüntü veya yatay bozulma çizgileri gördüğünüzde kullanın.
- ARALIK. (sadece VGA.) Ekran veri frekansını ekran kartınızınkiyle eşleştirmek için değiştirir. Dengesiz veya titreşen bir görüntü veya Dikey bozulma çizgileri gördüğünüzde kullanın.
- OTO AYARLA. (sadece VGA.) Ekran görüntüsünü otomatik olarak optimize etmek için bu seçeneği seçin.

DİĞER AYARLAR şunları içerir:

- DİL OSD menünün gösterileceği dili seçer.
- MENÜ ŞEFFAFLIĞI. OSD menü arka planının opaklığını değiştirir.
- SIFIRLA mevcut modunun ekran parametrelerini, fabrika varsayılan ayarlarına döndürür.

CINTIQ'INIZI ÖZELLEŐTİRMEK

Cintiq ile kaleminizi kullanma temel becerilerinde ustalařtıktan sonra, Cintiq'inizin alıřma řeklini özelleřtirmek isteyebilirsiniz. Bu bölüm, Cintiq giriş alet ayarlarını nasıl deęiřtirebileceęinizi açıklamaktadır.

İleri seviye kullanıcılar, Uygulamaya özel ayarlar yaratarak Cintiq'i ileri seviyede nasıl optimize edeceklerini öğrenebilir.

[Kontrol paneli ayarlarınızı yönetin](#)

[Kontrol paneline genel bakıř](#)

[Cintiq'i Kalibre Etmek](#)

[Kalemi Özelleřtirmek](#)

[Cintiq fonksiyonlarını özelleřtirmek](#)

[Düęme fonksiyonları](#)

[Radyal Menüü kullanmak ve özelleřtirmek](#)

[Ekran Anahtarıyla alıřmak](#)

[Uygulamaya özel ayarlar](#)

[Birden fazla alet ile alıřmak](#)

[Tablet listesinde tableti yeniden adlandırmak](#)

KONTROL PANELİ AYARLARINIZI YÖNETMEK

Uygun Cintiq donanım kontrol düğmesine basarak, Wacom Tablet Kontrol Paneli çalıştırın.


Ayrıca, Cintiq'te kalem kullanarak Wacom Tablet kontrol panelini açabilirsiniz.

- **Windows 8.** Windows 8 Start ekranından, WACOM TABLET ÖZELLİKLERİ simgesine tıklayın. Bir Windows 8 Classic Masaüstü kullanıyorsanız, Start ekranına erişmek için klavyenizdeki Windows tuşuna basın veya Charms çubuğundaki Windows simgesini seçin.
- **Windows 7.** Windows START düğmesine tıklayın ve TÜM PROGRAMLARI seçin. Daha sonra WACOM TABLET'i ve WACOM TABLET ÖZELLİKLERİ seçeneğini seçin.
- **Mac.** Dock, Apple menü veya UYGULAMALAR klasöründen SİSTEM TERCİHLERİ' Ni açın. Daha sonra WACOM TABLET simgesine tıklayın.

Kontrol panelini açtıktan sonra Cintiq'i özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Kontrol paneline genel bakış'a bakınız.

Not: Kullanıcıya özel tercihler desteklenmektedir. Oturum açtıktan sonra, her bir kullanıcı Wacom Tablet kontrol panelinde özel ayarlarını ayarlayabilir. Başka bir kullanıcıya geçmek, bu kullanıcıya ait ayarları yükleyecektir.

İpucu: Cintiq'in üstündeki uygun donanım kontrol düğmesine basarak mevcut ayarların bir interaktif şemasını gösterin.

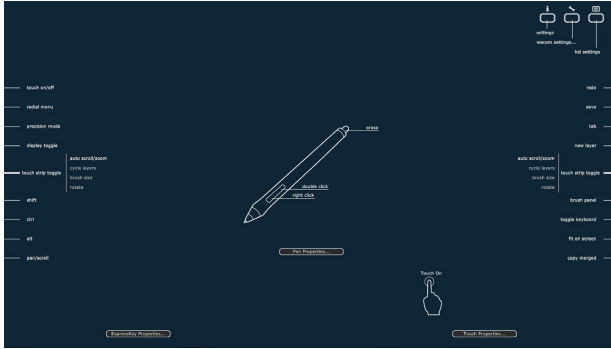

Uygun Wacom tablet kontrol paneli sekmesini açmak için şemadaki bir bölüme tıklayın.

Ayarlar ürün modelinize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

KONTROL PANELİNE GENEL BAKIŞ

Cintiq veya Grip Kaleminizi özelleştirmek için Wacom tablet kontrol panelini kullanın. Kontrol panelini açtığımızda, Grip Kalem veya diğer giriş aleti simgesi ALET listesinde gösterilecektir. Uygun sekmeler gösterilir.

Özelleştirmek için, sekme kontrollerinde değişiklikler yapın. Size en uygun olanı bulmak için farklı ayarlar ile deneyler yapın. Yapacağınız herhangi bir değişiklik derhal uygulanacaktır. Fabrika ayarlarına dönmek için VARSAYILAN'a tıklayın.

Kalemli ekran (TABLET), ALET ve UYGULAMA ayarlarını temsil eden simgeler.


ExpressKey, Dokunmatik Şerit ve Radyal Menü ayarlarını özelleştirmek için FONKSİYONLARI seçin. Çoklu monitör sistemlerinde Ekran Geçiş seçenekleri bulunmaktadır.

Kalem ayarlarını özelleştirmek için GRIP KALEMİ seçin. Simge, kalemli ekranda bir kalem kullanmanızdan sonra etkinleşir.

Sekmeler seçilen ALET için özelleştirilebilir ayarları gösterir.

Bilgi iletişim kutusu, ürününüzü TEŞHİS ETMEK için seçeneği gösterir.

Gelişmiş seçenekleri gösterir.

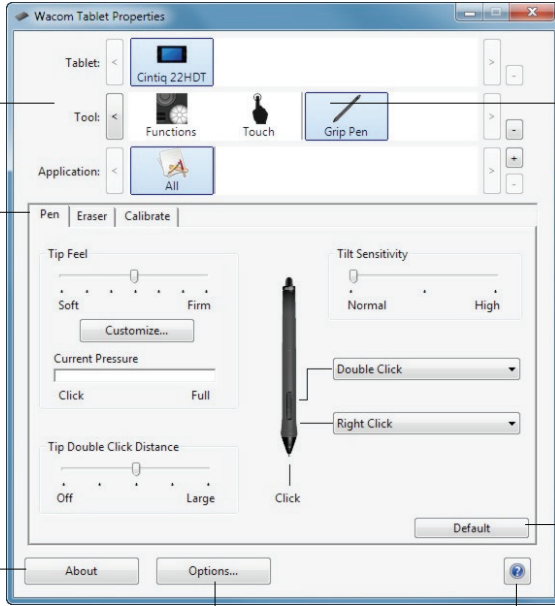

Seçilen sekme varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Bu kılavuzu indirir veya gösterir.

Birçok kontrol paneli ögesi için Alet İpuçları bulunmaktadır. Ekran kursorünü bir öge üzerine yerleştirin ve orada bırakın. İlgili Alet İpucu birkaç saniye içinde açılacaktır.

Klavye sekmeniz ve ok tuşları kontrol panelinde gezinti yapmak için kullanılabilir.

Kontrol paneli listeleri ve sekmeleri: Kontrol paneli TABLET, ALET ve UYGULAMA listeleri, ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz kalemli ekran veya tablet alet veya uygulamayı seęmenizi saęlar.

TABLET listesi, sisteminize kurulmuř olan ve hali hazırda takılı olan desteklenen her türlü kalemli ekran veya tablet için bir simge gösterir. Ařaęıda gösterilen tüm ayarlar, seęilen kalem veya tablet için geçerlidir.

- Kontrol paneli, bir kalemli ekran veya tablet bilgisayara takılı olmadıęı sürece çalışmayacaktır.
- Ayarlar sadece takılı bir kalemli ekran veya tablet için görüntülenebilir veya deęiřtirilebilir.
- Bir kalemli ekran veya tablet, bilgisayara takılı olmadıęı sürece kontrol paneli listesinden silinemez.



Mevcut seęimler vurgulanır.

Ayrıca bakınız Çoklu tabletleri kurmak ve tablet listesindeki tabletin yeniden adlandırılmak'a bakınız.

ALET listesi, kalemli ekran FONKSİYONLARI ve kalemli ekranda kullanılmıř olan farklı aletlerin simgelerini gösterir.

Bir alet için ayarları özelleřtirmek için, ALET listesindeki simgesine tıklayın. Uygun sekmeler gösterilecektir.

Not: Kalem, kalemli ekranda ilk defa kullanıldıęında ALET listesine otomatik olarak eklenecek ve varsayılan ayarlar kullanılarak çalışır.

Sadece belirli bir uygulama için geçerli olan ALET ayarlarını tanımlamak için UYGULAMA listesini kullanın.



Not: UYGULAMA listesi opsiyoneldir. Cintiq alet(lerinizi) özelleřtirmek için uygulamaları seęmek veya eklemek gerekmemektedir.

CİNTİQ'İ KALİBRE ETMEK

İdeal performans için, ekrandaki kalem konumuyla ekran kursorünü eşleştirmek için Cintiq kalibre etmelisiniz. Bu görüş açısını telafi etmek ve paralaksı ayarlamak için gerekmektedir. Cintiq'i çalışma konumuna ayarlayın ve sonra aşağıdaki prosedürü takip edin.

Önemli: Bir VGA bağlantısı kullanıyorsanız, ilk önce kalemlili ekranı SIFIRLAYIN. Ekran Üstü Kumanda (OSD) ayarlarına bakınız.

1. Wacom Tablet kontrol panelini açın.
Sisteminizde birden fazla kalemlili ekran yüklenmiş ise, TABLET listesinden çalışmakta olduğunuz kalemlili ekranı seçin.
2. ALET listesinden GRIP KALEMİ seçin. KALİBRE ET sekmesini seçin.
3. Birden fazla monitör ile çalışıyorsanız, Cintiq'inize karşılık gelen MONİTÖR'ü seçin. Sadece Cintiq tarafından desteklenen çözünürlüklerden birine ayarlı olan monitörler listede görünecektir.
4. Kalibrasyonu etkinleştirmek için KALİBRE ET...'e tıklayınız.
5. Kalemlili ekran ile çalışırken normal olarak yaptığınız gibi kalemi tutun ve başınızı konumlandırın. Sol üst köşedeki artı göstergesinin ortasına tıklamak için kalem ucunu kullanın.
6. Daha sonra, sağ üst, sol alt ve sağ alt köşelerde gösterilen artı göstergelerin ortasına tıklayın.
7. Kalemi ekranda birkaç farklı noktaya konumlandırarak hizalamayı test edin. Kalibrasyonu kabul etmek için TAMAM' a tıklayın. Yeniden kalibre etmek için YENİDEN DENEYİN' e tıklayın.

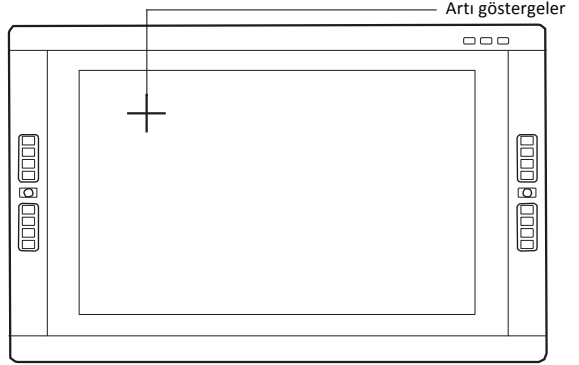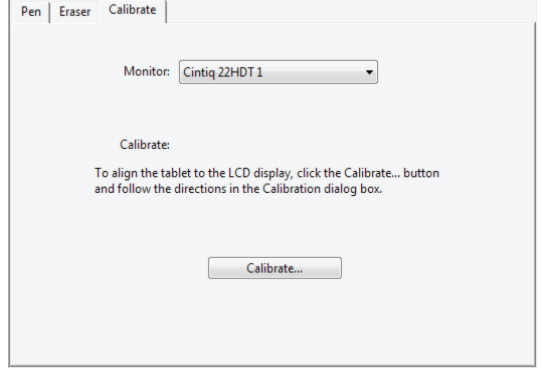


İpucu: Ekran kursorlerini görmek için, kalem ucunun gerçek konumundan çok az uzaklaştırın, artı göstergesinden bu kaçıklığı gösteren bir noktaya tıklayarak kalibre edin. Örneğin, ekran kursorünün kalem ucunun 2.5 mm yukarısında ve solunda görünmesini sağlamak için, artı göstergenin 2.5 mm altında ve sağındaki bir noktaya tıklayarak kalibre edin.

RADYAL MENÜYÜ KULLANMAK VE ÖZELLEŞTİRMEK

Radyal Menü, düzenleme, gezinti, medya kontrol fonksiyonları ve daha fazlasını sağlama bir açılır menüdür.

- Bir alet düğmesi veya ExpressKey'i RADYAL MENÜ fonksiyonuna ayarlayın. Radyal Menüyu ekran kursor konumunda merkezde göstermek için düğmeye basın.
- Hiyerarşik Radyal Menü dairesel formatta görünmektedir. Menü'nün her bir seviyesi, çeşitli özellikler ve seçenekler içerebilecek sekiz kontrol diliminden oluşmaktadır.
- Bir seçeneği seçmek için tıklayın. Bazı seçimler, ek seçenekler için bir alt menü gösterebilir.
- Menü bir seçim yapmanızdan sonra kapanır.
Bir seçim yapmadan kapatmak için, Radyal Menü'nün ortasında bulunan 'X' e veya atanmış bir fonksiyona sahip olmayan bir kontrol dilimine tıklayınız. Menüyu göstermek için kullanılan düğmeye yeniden basabilirsiniz.
- Radyal Menüyu kapatmadan bir seçim yapmak için, Radyal Menüyu açan düğmeyi basılı tutunuz.

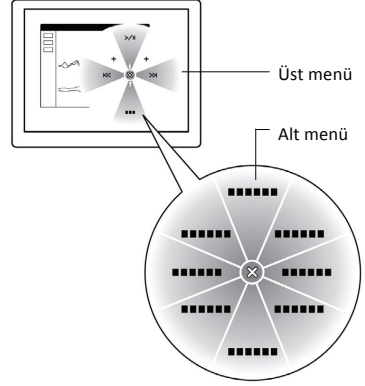


Wacom Tablet kontrol panelinde, mevcut Radyal Menü fonksiyonlarını özelleştirmek için RADYAL MENÜ' yü kullanın.

1. Bir kontrol dilimi seçin.
2. Dilime bir kontrol FONKSİYONU atayın. İstiyorsanız, ETİKET adını değiştirin.
3. Özelleştirmek için bir menü veya alt menü seçin.

İpuçları:

- FONKSİYONLAR menüsünde, bir kontrol dilimi için özel alt menüler yaratmak için ALT MENÜYÜ seçin.
- Birden fazla ETİKET metni eklemek için ENTER (RETURN) tuşuna basın.

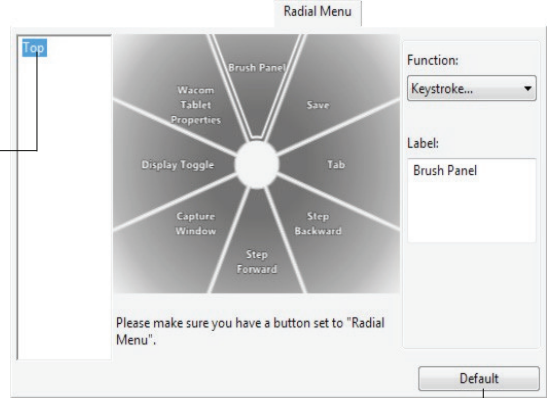

Gösterilen menüyü varsayılan değerlerine döndürür.


EKRAN ANAHTARIYLA ÇALIŞMAK

Birden fazla ekran sistemlerinde kullanılmak için bir Ekran Anahtarı fonksiyonu bulunmaktadır. Bir ExpressKey ve Kalem yan anahtarını bir EKRAM ANAHTARI fonksiyonuna ayarlayın. Cintiq ile diğer ekranlar arasında ekran kursorlerini geçirmek için bu düğmeye basın. Örneğin, Cintiq, kursorün kalem ucu yerine konumlandırıldığı bir kalemli ekran olarak veya kursorün tüm masaüstü üzerinde veya sisteminizdeki herhangi bir ekranda hareket ettirilebileceği standart bir Wacom tablet olarak kullanılabilir.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve Cintiq'in seçilen TABLET olduğundan emin olun. EKRAM ANAHTARI sekmesi, sistem iki veya daha fazla ekrana sahip ise görünecektir. Bu sekmedeki seçenekler, tablet eşleştirmesinin her bir ekrana nasıl uygulandığını tanımlar.

- KALEMLİ EKRAM MASAÜSTÜNE, ekran kursorünü Cintiq'ten tüm sistem masaüstüne geçirir. Kursorü Cintiq' döndürmek için düğmeye ikinci defa basın.
- KALEMLİ EKRAM DİĞER EKRAMLARA, Ekran kursorünü Cintiq'ten başka bir aktif kalemli ekran veya monitöre geçirir. Kursor, ilk geçişin başladığı yerden Cintiq'e dönünceye kadar her bir bağlı ekrana sırayla geçer.

Önemli: Ekran Anahtarı ile uygulamaya özel ayarlar kullanırken, her özelleştirilmiş uygulamanın (TÜM DİĞERLERİ DAHİL) EKRAM ANAHTARININ atanmış olduğu bir alet düğmesine sahip olduğundan emin olunuz. Bunu yapmanın en kolay yolu, herhangi bir uygulamaya özel ayar yaratmadan önce EKRAM ANAHTARINI bir ExpressKey'e atamaktır.

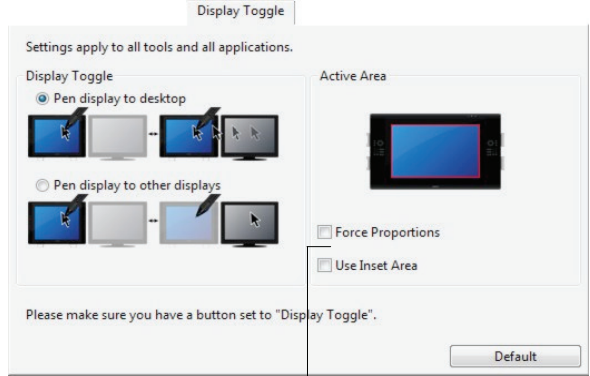

AKTİF ALAN seçenekleri, kalemin kalemli ekranda çalışacağı alanın boyutunu belirler.

- ORANLARI ZORLA, Cintiq ile tüm masaüstü veya yeni eşleştirilmiş ekran arasında doğru dikey ve yatay oranlar sağlamak için aktif alanının boyutunu ayarlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, aktif alanın bazı kısımları, bu seçenek kullanıldığında artık kullanılamaz. Seçim kaldırıldığında, doğru ölçek veya oranlar sağlanamaz. Örneğin, bir kalemli ekranda bir daire çizmek, eşleştirilmiş ekranda bir elips yaratabilir.
- KISITLI ALANI KULLAN aktif alanı 6 x 8 inç boyuta sınırlandırır. ORANLARI ZORLA seçildiğinde, bu boyutlar daha az olabilir. İşaret kaldırıldığında, bu aktif alanın büyük bir kısmı kadar kısım tablet-ekran eşleştirilmesinde kullanılacaktır.

Seçiminiz, AKTİF ALAN şemasında kırmızı kutu ile gösterilir.

SORUN GİDERME

Sorunlar yaşamamanız halinde, Wacom aşağıdakileri yapmanızı tavsiye eder:

1. Wacom sürücüsü uygun bir şekilde yüklenememiş ise, ilk önce ekranınızda görünebilecek herhangi bir hata mesajındaki tavsiye edilen işlemi gerçekleştirin. Sorun hala çözülmüdüyse, bu bölümdeki sorun giderme prosedürlerini gözden geçirin.
2. Cintiq doğru bir şekilde çalışmıyor ise, Ekran sorun giderme veya Kalemli tablet sorun gidermeye bakınız. Sorunun orada açıklanmış olabilir ve sunulan çözümü deneyebilirsiniz.
3. www.wacom.com sitesini ziyaret edin ve ürün SSS'leri kontrol edebileceğiniz bölgenize ait Wacom internet sitesini seçin.
4. Cintiq ve yeni bir donanım veya yazılım ürünü arasında bir uyumluluk çatışmasına sahipseniz, güncellenmiş yazılım sürücünü indirme hakkında bilgiler için Yazılım güncellemelerini almak' a bakınız. Wacom, yeni ürünlerle uyumluluğu korumak için yazılım sürücüsünü düzenli olarak güncellemektedir.
5. Cintiq'i test etmeyi deneyin.
6. Bu kılavuzda yer alan önerileri denemiş ancak hala sorunu çözmemiş iseniz, Teknik Destek için Wacom' a ulaşın. Bölgenizde verilen destek merkezleri hakkında bilgi almak için Teknik destek seçeneklerine ve Beni Oku dosyasına bakınız.

[Cintiq'i Test Etmek](#)

[Kontrol ve giriş aletlerini test etmek](#)

[Ekran sorun giderme](#)

[Kalemli tablet sorun giderme](#)

[Teknik Destek Seçenekleri](#)

[Yazılım güncellemelerini almak](#)

CİNTİQ'İ TEST ETMEK

1. Cintiq güç LED'i yanmıyor ise, şunları kontrol edin:

- İlk önce güç adaptöründeki ışığın yandığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, güç kablosunun güç adaptörü ile çalışan bir AC prizi arasında uygun bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
- Güç adaptör kablosunun Cintiq güç kablosuna sıkı bir şekilde takılı olduğunu ve Cintiq' in çalışıyor olduğunu kontrol edin. Güç LED'i Cintiq'in açıldığı her zaman turuncu veya mavi parlayacaktır.

Önemli: Sadece Cintiq ile kullanılmak üzere belirlenmiş bir güç adaptörü kullanın. Diğer adaptörler ürünüze zarar verebilir.

2. Ekran çalışmıyor ise:

- Bilgisayarınızın çalışıyor olduğunu kontrol edin. Uygun video sinyali alındığında güç LED'i mavi yanacaktır. Bir video sinyali yok ise veya bilgisayar güç tasarrufu modunda ise turuncu yanacaktır.
- Cintiq'in aktif dijital (DVI) veya analog (VGA) video portuna takılı olduğunu kontrol edin.
- Video kartınızın uygun bir şekilde kurulduğunu ve çalışıyor olduğunu kontrol edin. Video kartınızla uyumlu başka bir ekrana sahip iseniz, video kartın doğru bir şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla bu ekranı karta takabilirsiniz.

3. Cintiq'in kalem ve tablet bölümlerinin çalışıyor olduğunu doğrulayın:

- Kalem ucunu ekrana doğru bastırın ve durum LED'in mavi yandığını doğrulayın.
- LED yanmıyor ise, USB kablosunun aktif bir USB portuna takılı olduğunu doğrulayın. Cintiq bir USB hub'ına takılı ise, bilgisayarınızdaki USB portuna doğrudan takmaya çalışın.
- Bağlandığınız USB portunun devre dışı bırakılmadığını kontrol ediniz. Cintiq'i aktif bir USB portuna taktığınızı doğrulamak için sistem BIOS ayarlarınızı kontrol etmeniz gerekli olabilir.
- Cintiq bir USB cihazı olarak kaydedildiğinde ve kalem ucu ekrana bastırıldığında durum LED'i mavi yanacaktır.

4. Kalem kontrol edin. Kalem ile ekranda bir seçim yapamıyorsanız:

- Kalem ucunu veya silgiyi ekrana bastırarak kalemi test edin. Durum LED'i mavi yanmalıdır.
- Kalem ucuna baskı uygulamadan ancak kalemi ekran yüzeyinin 5 mm yakınında tutarak, yan anahtara basın. Durum LED'i yine mavi yanmalıdır.
- Durum Ledi bu testler için mavi yanmaması halinde, ürününüzle kullanılmak üzere belirlenmiş bir kalem kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi için Kontrolleri ve giriş aletlerini test etmek ve bir kalemi test etmek' e bakınız.

5. Donanım kontrol düğmelerini kontrol edin. Kontroller ve giriş aletlerini test etmek ve donanım kontrol düğmelerini test etmek' e bakınız.

6. ExpressKey'leri kontrol edin. Kontroller ve giriş aletlerini test etmek' e ve ExpressKey'leri test etmek' e bakınız.

7. Dokunmatik Şeritleri Kontrol Edin. Kontroller ve giriş aletlerini test etmek'e ve Dokunmatik Şeritleri test etmek' e bakınız.

8. Opsiyonel Havafırçası gibi diğer aletleri kontrol ediniz. Kontrol ve giriş aletlerini test etmek' e bakınız.

Hala sorunlar yaşıyorsanız, kusurlu bir kalem veya kalemlili bir ekrana sahip olabilirsiniz.


Testten sonra, kullandığınız herhangi bir özel ayarlar için tablet ve araçlarınızı yeniden yapılandırmak için Wacom Tablet kontrol panelini kullanın.

KONTROL VE GİRİŞ ALETLERİNİ TEST ETMEK

Grip Kalem veya Cintiq kontrollerinin, beklediğiniz gibi çalışmaması halinde, ilk önce atanan fonksiyonları kontrol etmek ve varsayılan durumlarına sıfırlamak iyi bir fikirdir.

Bir kalemi varsayılan durumuna döndürmenin hızlı bir yolu, bunu kontrol paneli ALET listesinden kaldırmaktır. Bunu, kalemi seçerek ve ALET listesindeki [-] düğmesine tıklayarak yapın. Kalem kaldırıldıktan sonra, ekran yüzeyine geri yerleştirin. Kalem varsayılan ayarları ile ALET listesine geri eklenecektir.

- Wacom tablet kontrol panelini açın ve HAKKINDA düğmesine tıklayın. Görünen iletişim kutusunda, TEŞHİS ET'e tıklayın.... SORUN TESPİTİ iletişim kutusu, Cintiq ve giriş aletleri hakkında dinamik bilgiler gösterir.

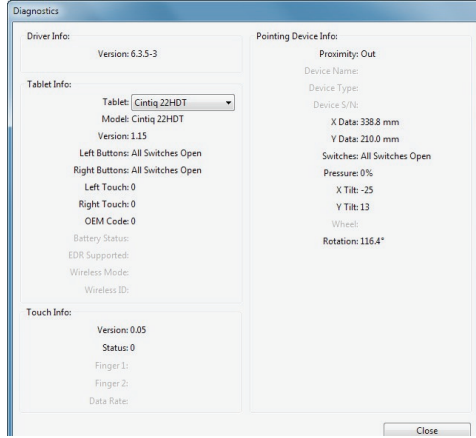

- Sisteminize birden fazla kalemlerli ekran veya tablet takılı ise, test ettiğiniz ürünü TABLET BİLGİ sütununda seçin.
- Kalemlerli ekran ve kalemler test ederken SORUN TESPİTİNDE gösterilen bilgileri kullanın.

Not: Bir alet düğmesi RADYAL MENÜ veya AÇ/ÇALIŞTIR' a ayarlanmış ise, düğmeye basıldığında bu fonksiyon çalışacaktır. Bu durumda, test etmeden önce düğme fonksiyonunu değiştirmek isteyebilirsiniz.

[Donanım kontrol düğmelerini test etmek](#)

[ExpressKey'leri Test Etmek](#)

[Dokunmatik Şeritleri Test Etmek](#)

[Bir Kalemlerli test etmek](#)

DONANIM KONTROL DÜĞMELERİNİ TEST ETMEK

1. SORUN TESPİT iletişim penceresi açık iken, Cintiq'inizin üst önünde bulunan üç donanım kontrol düğmelerinden her birini test ederken TABLET BİLGİ düğmesine dikkat ediniz. TABLET BİLGİ sütunundan test ettiğiniz kalemli ekranı seçtiğinizden emin olun.
2. Birer birer basarak düğmeleri test edin. Düğmeye bastığınız her defa, numarası, SOL DÜĞMELER veya SAĞ DÜĞMELER kategorisinin yanında gösterilir.
3. Tamamladığınızda, iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT düğmesine tıklayın.

EXPRESSKEY'LERİ TEST ETMEK

1. SORUN TESPİT iletişim kutusu açık iken, her bir ExpressKey'i test ederken TABLET BİLGİLERİNE bakınız. TABLET BİLGİ sütunundan test ettiğiniz kalemli ekranı seçtiğinizden emin olun.
2. Birer birer basarak tuşları test edin. Bir tuşa bastığınız her defa, numarası, test ettiğiniz tuş grubuna bağlı olarak SOL DÜĞMELER veya SAĞ DÜĞMELER kategorisinin yanında gösterilir.
3. Tamamladığınızda, iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT düğmesine tıklayın.

Önemli: Bazı uygulamalar ExpressKey fonksiyonlarını geçersiz kılarak kontrol edebilir. ExpressKey'leri test ederken Wacom Tablet kontrol paneli hariç herhangi bir açık uygulamayı kapatın. Detaylar için, tablet kontrolü için entegre uygulamalar kullanmaya bakınız.

DOKUNMATİK ŞERİTLERİ TEST ETMEK

1. SORUN TESPİT iletişim kutusu açık iken, her bir Dokunmatik Şerit' i test ederken TABLET BİLGİLERİNE bakınız. TABLET BİLGİ sütunundan test ettiğiniz kalemli ekranı seçtiğinizden emin olun.
2. Parmağınızı her bir Dokunmatik Şerit boyunca yukarı veya aşağı kaydırın. Test ettiğinizi Dokunmatik Şeride bağlı olarak SAĞ DOKUNMATİK veya SOL DOKUNMATİK kategorisinin yanında bir rakam gösterilir.
3. Test ettiğiniz Dokunmatik Şerit için ilgili Dokunmatik Şerit Modu düğmesine basın. Bu Dokunmatik Şeridin özelleştirilebilir durumlar arasında geçiş yapacaktır. Geçiş yaparken, fonksiyon atamalarını gösteren bir örtü ekranınızda kısa bir süre görünür. SORUN TESPİT iletişim kutusunda, düğme durumu da gösterilecektir. Fonksiyonlardan herhangi biri ATLA' ya ayarlanmış ise, bu fonksiyon geçiş sekansında atlanacaktır.
4. Tamamladığınızda, iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT düğmesine tıklayın.

Önemli: Bazı uygulamalar Dokunmatik Şerit fonksiyonlarını geçersiz kılarak kontrol edebilir. Dokunmatik Şeritleri test ederken Wacom Tablet kontrol paneli hariç herhangi bir açık uygulamayı kapatın. Detaylar için, tablet kontrolü için entegre uygulamalar kullanmaya bakınız.

BİR KALEMİ TEST ETMEK

1. SORUN TESPİT iletişim kutusu açık iken ve İŞARETLEME CİHAZI BİLGİ sütununa bakarken, kaleminizi ekranın 5 mm yakınına getirin. YAKINLIK, CİHAZ ADI, CİHAZ TİPİ ve bir CİHAZ S/N (seri numarası gösterilmelidir. TABLET BİLGİ sütunundan test ettiğiniz kalemleri ekranı seçtiğinizden emin olun.

2. Aletinizi ekran yüzeyi boyunca hareket ettirin. X ve Y VERİ değerleri alet konumunu göstermek için değişmelidir.

3. Kalem anahtarlarınızı test edin. Cintiq LED durumu, ekrana alet ucuyla tıkladığınız, yan anahtar ile bastığınız veya alet silgisiyle bastığınız her defasında mavi yanmalıdır.

- Alet ucuyla ekran yüzeyine basın. ANAHTARLAR durumu VE BASKI değeri değişmelidir. BASKI, baskı uygulamadığınızda yaklaşık 0 ve tam baskı uyguladığınızda %100'e değişmelidir.
- Daha sonra, ucu tablete bastırmadan yan anahtara basın. ANAHTARLAR durumu değişmelidir. Grip Kalem için bunu anahtarın her iki konumu için de yapın.

| | |
|-------------------|---|
| Kalem | Uç=1 |
| ANAHTARLAR durumu | Yan anahtar (alt konum) = 2 Yan anahtar (üst konum) = 3 Silgi = 1 |
| Havafırçası | Uç=1 |
| ANAHTARLAR durumu | Yan anahtar = 2 Silgi = 1 |

- Ekranı silgiyi bastırın. ANAHTARLAR durumu VE BASKI değeri değişmelidir. BASKI, baskı uygulamadığınızda yaklaşık 0 ve tam baskı uyguladığınızda %100'e değişmelidir.
- Opsiyonel Havafırçası için parmak tekerleğini ileri itin. TEKERLEK değeri, parmak tekerleği tam olarak ileri itildiğinde yaklaşık 0'a düşmelidir. Parmak tekerleğini geriye doğru çekin. TEKERLEK değeri, parmak tekerleği tam olarak ileri itildiğinde yaklaşık 1000'e çıkmalıdır.

4. Kalemi dikey konumdan sağa doğru taşıyarak x eksenini için yatırmayı kontrol edin; X YATIRMA değeri, yaklaşık 0 ile +60 arasında değişmelidir. Şimdi aleti dikeyin soluna hareket ettirin; X YATIRMA değeri yaklaşık 0'dan -60'a değişmelidir.

5. Kalemi dikey konumdan tablet altına doğru taşıyarak y eksenini için yatırmayı kontrol edin; Y YATIRMA değeri, yaklaşık 0 ile +60 arasında değişmelidir. Şimdi aleti tabletin üstüne doğru hareket ettirin; Y YATIRMA değeri yaklaşık 0'dan -60'a değişmelidir.

6. Opsiyonel Sanat Kalemi için, kalem ucunu ekran yüzeyine yerleştirerek ve kalemi ekseninde döndürme özelliğini test edin. DÖNDÜRME değeri, kalemi döndürdükçe değişmelidir.

7. Tamamladığınızda, iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT düğmesine tıklayın.

EKRAN SORUN GİDERME

Cintiq'in ekran bölümüyle sorunlar yaşamanız halinde, aşağıdaki tablolara bakınız. Sorunun burada açıklanmış olabilir ve sunulan çözümü deneyebilirsiniz. Renk sorunlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, işletim sistemi veya uygulamalarınızla birlikte gelen dokümanlara bakınız.

[Genel ekran sorunları](#)

[VGA sorunları](#)

GENEL EKRAN SORUNLARI

Ekran yok. Güç LED'i kapalı. AC güç kablosunun ve Cintiq' in açık olduğunu doğrulayın.

Ekran yok. Güç LED'i mavi yanar. Kontrast, parlaklık ve arka ışık kontrollerini kontrol edin. Gerekliyse ayarlayın. Veya OSD menüyü açın ve DİĞER AYARLAR ve SIFIRLA seçin.

Güç LED'i turuncu parlayacaktır. Sinyal yok, güç tasarrufuna gidiyor, ekranda kısa bir üsre görünür.

- Bilgisayarınız güç yönetim modunda olabilir. Kalem ucunu ekrana dokundurun, fareyi hareket ettirin veya klavyenizdeki herhangi bir tuşa basın.
- Bilgisayarınızı ve Cintiq'i kapatın. Kırık veya bükülmüş konektör pimleri için video kablosunu kontrol edin. Daha sonra, video kablosunu doğru bir şekilde takın ve Cintiq ve bilgisayarınızı açın.
- Video kartının doğru bir şekilde kurulduğunu doğrulayın.

Kablo bağlantısı yok, güç tasarrufuna gidiyor mesajı, ekranda kısa bir üsre görünür.

'Menzil dışı' mesajı kısa bir süre ekranda görünür.

- Bilgisayarınızın çalışıyor olduğunu kontrol edin.
- Cintiq ile birlikte gelen video kablosunu kullandığınızı doğrulayın.
- Video kablonuzun tam olarak takılı olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarınızı ve Cintiq'i kapatın. Kırık veya bükülmüş konektör pimleri için video kablosu ve video adaptörlerini kontrol edin. O halde, video kablosu ve gerekli adaptörleri doğru bir şekilde takın.
- Giriş sinyali frekansı doğru bir şekilde takılmamış veya Cintiq ile uyumlu değil. Yenileme hızını, Cintiq'iniz ile uyumlu bir dikey frekansa ayarlayın. Video kartı sürücünüz, yatay frekansın ayarı destekliyor ise, uyumlu değere ayarlandığından emin olun. Frekans aralığı bilgileri için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız. Tek monitör sisteminde, yenileme hızını değiştirmek için farklı bir ekrana bağlanmanız gerekecektir.
- Çözünürlük veya yenileme hızı çok yüksek. 0 Maksimum (yerel) çözünürlük, yenileme hızı ve Cintiq'iniz ile kullanabilecek diğer çözünürlük boyutları hakkında bilgiler için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız.
- Tak çalıştır monitörlerini algılamak için ekran özelliklerini ayarlayın.

'yenileme aralığını ayarla' mesajı kısa bir süre ekranda görünür.

- Yenileme hızını, Cintiq'iniz ile uyumlu bir dikey frekansa ayarlayın. Frekans aralığı bilgileri için Önemli Ürün Bilgileri kılavuzuna bakınız.

Görüntü ekranda birden fazla görünüyor.

Video kablosunu uzatmayın veya bir giriş seçim kutusu kullanın.

Bir resim ekranı yenilemeden uzun bir süre gösterildiğinde, kısa bir süreliğine kalıntı görüntü kalır.

Bir ekran koruyucu veya diğer güç yönetimi özelliklerini kullanın.

Renk kalitesi doğru değil.

- OSD menüsünü açmak için LCD ayarlar düğmesine basın. **DİĞER AYARLAR** ve **SIFIRLA** seçin.
- Cintiq ile birlikte kullandığınız renk profil ayarlarını kontrol edin.
- Kontrast ayarlarındaki herhangi bir değişiklik, kontrast değişimlerinin renk doğruluğunu etkileyecek olmasından dolayı küçük aralıklarla yapılmalıdır.

Beyaz renk, renk olarak görüntülenmiyor.

- Cintiq ile birlikte kullandığınız renk profil ayarlarını kontrol edin.
- Ekranın fabrika varsayılan ayarlarında çalıştığını doğrulayın. Bu yeterli değil ise, gerektiği gibi rengi ayarlayın. Renk yönetimi hakkında detaylar için, işletim sistemi ve uygulama dokümanlarındaki renk yönetimi bilgilerine bakınız.
- Video kablosu ve portun tam olarak takılı olduğunu doğrulayın.

VGA SORUNLARI

Ekran dalgalanıyor veya titreşiyor.

- OSD menüsünü açmak için LCD ayarlar düğmesine basın. **VGA AYARLARI** ve **OTO AYARLA** seçin. Daha sonra, gerekliyse, aralık ve fazı ayarlayın.
- Ekran adaptörü veya video kartının Cintiq spesifikasyonlarına uygun olduğunu doğrulayın.
- Ekran özellikleri kontrol panelinden yenileme hızını ayarlayın.

Ekran net değil.
Metin veya ekranın diğer kısımları bulanık görünüyor.

- Video kartınızın ekran çözünürlüğünü, Cintiq ile kullanılacak maksimum (yerel) çözünürlüğe ayarlayın. Daha fazla bilgi için **Önemli Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakınız.
- Cintiq'i kapatın ve yeniden açın.
- OSD menüyü açın. **VGA AYARLARI** ve **OTO AYARLA** seçin. Gerekliyse, parlaklık, aralık ve faz ayarlarını manuel ayarlayın.

Ekran ve LCD paneli hizalanmamış. Ekran boyutu doğru değil.

- OSD menüyü açın. **VGA AYARLARI** ve **OTO AYARLA** seçin.
- Gerekliyse, aralık ve faz ve yatay ve dikey konumları ayarlayın. Bazı video kartlarının ekranı uygun boyutta göstermeyeceğine dikkat ediniz.

Ekran dalgalanıyor veya bir hare deseni gösteriyor. Ekran rengi dengeli değil.

- OSD menüyü açın. **VGA AYARLARI** ve **OTO AYARLA** seçin. Bu sorunu çözmek için, ekranı fabrika ayarlarına döndürmek için **DİĞER AYARLAR** ve **SIFIRLA** seçin.
- Gerekliyse, aralık ve fazı ayarlayın.

KALEMLİ TABLET SORUN GİDERME

Cintiq'in tablet bölümüyle sorunlar yaşamanız halinde, aşağıdaki tablolara bakınız. Sorunun burada açıklanmış olabilir ve sunulan çözümü deneyebilirsiniz.

Ek bilgiler için <http://www.wacom.com> adresinde Wacom internet sitesini ziyaret edin.

[Genel sorunlar](#)

[Windows ile ilgili sorunlar](#)

[Mac ile ilgili sorunlar](#)

GENEL SORUNLAR

| | |
|---|--|
| Bilgisayar boş bir USB portuna sahip değil. | USB hub'ında boş bir USB portu olup olmadığını kontrol edin. Yok ise, bir USB hub veya USB kartı eklemeniz gerekecektir. |
| Cintiq USB portuna takılı olan bir USB cihazı çalışmıyor. | <ol style="list-style-type: none">1. Cintiq'in bilgisayarınızda çalışan bir USB portuna uygun bir şekilde takıldığından emin olun.2. Cintiq'in çalıştığından ve güç LED'inin mavi yandığından emin olun. Cintiq güçlü bir USB hub'una sahiptir ve aksesuar portu güç kapalı iken çalışmayacaktır.3. USB cihazı çalışmıyor ise, doğrudan bilgisayarınızdaki USB portuna takmaya çalışın.4. USB cihazı hala uygun bir şekilde çalışmıyor ise, cihazın üreticisine ulaşın. |
| Cintiq güç LED'i kapalı. | Cintiq'in açık olduğundan emin olun. AC güç adaptörünün Cintiq ve aktif bir prize takılı olduğunu kontrol edin. Sadece Cintiq ile kullanılmak üzere belirlenmiş bir güç adaptörü kullanın. Diğer adaptörler ürününüze zarar verebilir. |
| Kalem sadece fare modunda çalışıyor ve baskı hassasiyetiyle çizmiyor veya yazmıyor. | Cintiq'in tablet kısmı için sürücü yazılımı kurulmadı veya uygun bir şekilde yüklenmedi. <ul style="list-style-type: none">• Sürücü yazılımının kurulu ve çalışıyor olduğunu kontrol edin.• 2. Adıma göre sürücü yazılımını kurun: Yazılım kurulumu. |
| Kalem baskı hassasiyeti ile çizmiyor veya yazmıyor. | Bazı uygulamalar, kalem baskıya hassas alet olarak tepki vermesinden önce, uygulama veya seçilen alettaki baskı kabiliyetlerini, açmanızı gerekmektedir. Ayrıca uygulamanızın baskı hassasiyetini desteklediğini doğrulayın. |
| Tıklama zor. | Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin. Daha hafif bir UÇ HİSSİ kullanmaya çalışın. |
| Kalem herşeyi seçiyor veya çizmeye son vermiyor. | Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin. UÇ HİSSİ kaydırıcısını SIKI' ya doğru kaydırın veya ÖZELLEŞTİR... seçin ve TIKLAMA EŞİĞİ ayarını artırın. Bu yardımcı olmaz ise, Kontrolleri ve giriş aletlerini test etmek'e bakın. |

Çift tıklama zor.

Ekranın aynı yerini iki kez hızlı bir şekilde hafifçe vurduğunuzdan emin olun. Wacom, çift tıklama için yan anahtarın kullanılmasını tavsiye eder.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin. UÇ ÇİFT TIKLAMA MESAFESİNİ arttırmaya veya daha hafif UÇ HİSSİ'ni kullanmaya çalışın.

Bir ExpressKey'i ÇİFT TIKLAMA' ya ayarlayın ve çift tıklama yapmak için kullanın. Windows: Tek tıklama ile programları açmak için sisteminizi ayarlamaya çalışın. Tıklamaya Bakınız.

Silgi her şeyi seçiyor veya silmeye son vermiyor.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve SİLGİ sekmesine gidin. SİLGİ HİSSİ kaydırıcısını SIKI' ya doğru kaydırın veya ÖZELLEŞTİR... seçin ve TIKLAMA EŞİĞİ ayarını artırın. Bu yardımcı olmaz ise, Kontrolleri ve giriş aletlerini test etmek' e bakın.

Bir kalem veya boya darbесinin başlangıcında bir gecikme fark ediyorsunuz.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin. UÇ ÇİFT TIKLAMA MESAFE' sini azaltmaya çalışın. Bunun işe yaramaması halinde, çift tıklama yardımını kapatmak için UÇ ÇİFT TIKLAMA MESAFESİ kaydırıcısını KAPALI konuma getirin.

Tıklama, çizim veya yazım işlemleri yaparken kalem ile sert basmanız gerekiyor.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin. UÇ HİSSİ kaydırıcısını YUMUŞAK' a doğru kaydırın veya ÖZELLEŞTİR... seçin ve HASSASİYET ve TIKLAMA EŞİĞİ ayarını artırın.

Kalem ucu çalışmıyor.

Sadece ürünle gelen kalemi veya Cintiq için kullanımı belirtilmiş olan bir Wacom aksesuarını kullandığınızdan emin olun. Diğer kalemler, Cintiq'te doğru bir şekilde çalışmayabilir.

Kontrol paneli KALEM sekmesini kontrol edin ve kalem ucuna bir TIKLAMA fonksiyonunun atandığını doğrulayın.

Uca basıldığında LED durum ışığının mavi yandığından emin olun. LED yanmıyor ise, USD kablosunun, bilgisayarınızda veya USB hub'unuzda aktif bir porta takılı olduğunu doğrulayın.

LED hala yanmıyor ise, kusurlu bir donanıma sahip olabilirsiniz (bakınız [Sorun Giderme](#)).

Kalem ucu veya ekran uygun bir şekilde hizalanmıyor.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesini seçin. Cintiq'i kalibre etme ile devam edin.

Bir giriş aleti için fonksiyon ayarlarını değiştirilmesi bir etki yaratmıyor.

Kullandığınız alet ve uygulama için ayarları değiştirdiğinizden emin olun. Uygulamaya özel ayarlar ve Çoklu aletlerle çalışmak' a bakınız.

Kalem yan anahtarı çalışmıyor.

Sadece ürünle gelen kalemi veya Cintiq için kullanımı belirtilmiş olan bir Wacom aksesuarını kullandığınızdan emin olun. Diğer kalemler, Cintiq'te doğru bir şekilde çalışmayabilir.

Kalem ucu aktif alanın 5 mm içinde olduğunda yan anahtara bastığınızdan emin olun. Bunu kalem ucuna bastırmadan yapınız.

Wacom Tablet kontrol panelinde, yan anahtarın, kullandığınız uygulama ve alet için gerçekleşmesini beklediğiniz uygun fonksiyona ayarlı olduğunu kontrol ediniz.

Ayrıca YAN ANAHTAR MODUNU kontrol ediniz. TIKLA & HAFİFÇE VUR seçtiğinizde, bir tıklama fonksiyonu gerçekleştirmek için ilk önce yan anahtara basmanız ve sonra kalem ucunu ekran yüzeyine dokundurmanız gerekmektedir.

Yan anahtara bastığımızda LED durum ışığının mavi yandığını kontrol edin. Aksi halde, USD kablosunun, bilgisayarınızda veya USB hub'unuzda aktif bir porta takılı olduğunu doğrulayın. USB kablosu aktif bir USB portuna takılmadığı sürece LED yanmayacaktır.

LED hala yanmıyor ise, kusurlu bir donanıma sahip olabilirsiniz (bakınız Sorun Giderme)

Ekran kursorü hareket ediyor ancak ekrana yerleştirildiğinde kalem ucu yerine atlamıyor ve kalemi ekran boyunca taşırken kalem ucunu takip etmiyor.

Wacom sürücünün, Wacom Tablet kontrol panelini açarak uygun bir şekilde yüklendiğini kontrol ediniz. Sürücü yüklenmemiş ise, bir hata mesajı göreceksiniz. Bir hata mesajını görmeniz halinde, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sorun devam eder ise 2. Adım: Yazılım kurulumuna bakın ve Wacom sürücü yazılımını yeniden yükleyin. (Mac için, uygun çalışma için Wacom sürücüsünü kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.)

Kalemizin üzerindeki yan anahtarı kalem modu ve fare modu arasında dolaştırmak için özelleştirmeniz halinde, Cintiq'in kalem modunda çalıştığından emin olunuz.

Cintiq'i birden fazla monitör sisteminde kullanırken, diğer monitörleri kontrol etmek için kalemi kullanamazsınız.

EKRAN ANAHTARI'na ayarlı bir ExpressKey veya kalem düğmesine basarak Cintiq ile diğer ekranlar için kalem kontrolü arasında geçiş yapın.

Diğer monitörleri fare modunda kontrol etmek için kaleminizi kullanabilirsiniz. Fare modunu kullanmak için, kalem düğmesini MOD ANAHTARINA ayarlayın... Kalem modu ve fare modu arasında geçiş yapmak için düğmeyi kullanın.

Çizdiğiniz çizgi, ekran kursorünün yerile hizalanmıyor.

Uygun bir şekilde çalışması için, bazı uygulamalar kalemin kalem moduna ayarlanmasını gerektirmektedir. Kalemin fare moduna ayarlanmadığından emin olunuz.

Kalemi kalem moduna ayarlamış ve sorun hala mevcut ise, bozulmuş bir tercihler dosyasına sahip olabilirsiniz. Yeni tercihler dosyası yaratmak için Windows'a özel sorunlar veya Mac'a özel sorunlardaki talimatları takip ediniz.

| | |
|--|--|
| Bilgisayar uyku moduna geçmiyor. | Kalemi kullanmıyorken, ekran yüzeyinden uzaklaştırmın veya bilgisayarı uyanık tutarken, Cintiq verileri göndermeye devam edecektir. |
| Normal fareyi veya topunuzu kullanırken ekran kursorü geriye atlıyor. | Kullanılmadığında, kalemi kalem standına veya Cintiq yakınında bazı diğer yerlerde muhafaza edin. Kaleminizi ekran üzerinde bırakmanız, diğer giriş cihazlarını kullanırken ekran kursorü konumlandırmasına müdahale edebilir. |
| Başka bir tablet bilgisayarınıza takıldığında, ekran kursorü ekranda hatalı bir şekilde hareket ediyor veya atlıyor. | Cintiq'in tablet kısmı, belirli bir frekansta elektromanyetik dalgalar yayar. Başka bir tabletin Cintiq'in çok yakınında olması halinde, ekran kursorü konumlandırmasına müdahale edebilir. Bu durumda, tableti Cintiq'ten uzağa taşıyın. |
| Bazı uygulamalarda çalışırken, ExpressKey'ler veya Dokunmatik Şeritler, Wacom Tablet kontrol panelinde ayarlanandan farklı bir fonksiyon gerçekleştiriyor. | Bazı uygulamalar ExpressKey ve Dokunmatik Şerit fonksiyonlarını geçersiz kılarak kontrol edebilir. Detaylar için, tablet kontrolü için entegre uygulamalar kullanmaya bakınız. Uygulamaya özel ayarlar kullanırken, çalışmakta olduğunuz uygulama için ayarları güncellediğinizden emin olun. |
| ExpressKey'ler ve Dokunmatik Şeritler, ayarlandıkları doğru fonksiyonları gerçekleştiriyor. | Cintiq'in kullandığınız ele uygun bir şekilde yapılandırıldığını kontrol edin. El kullanımı ve oryantasyon için Cintiq'i yapılandırmaya bakınız. |
| Bazı kontrol paneli varsayılanları, kılavuzda gösterilenlerden farklıdır. | Bazı bölgelerde, kontrol paneli varsayılanlar, uygulama ve işletim sistemi farklılıklarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. |

ÇOKLU DOKUNMATİK SORUNLARI



Çoklu dokunmatik çalışmıyor.

DOKUNMATİK AÇIK/KAPALI'ya ayarlı bir ExpressKey' e basarak dokunmatiği etkinleştirin. Başka türlü, Wacom Tablet kontrol panelini açın, DOKUNMATİK simgesine tıklayın ve STANDART EL HAREKETLERİ, EL HAREKETLERİM veya DOKUNMATİK SEÇENEKLERİ sekmesine gidin. DOKUNMATİĞİ ETKİNLEŞTİR seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Çoklu dokunmatik tam olarak çalışıyor görünmüyor. Ekran kursorü hareket edebiliyor ancak daha karmaşık işlemler veya el hareketleri çalışmıyor.

Tablet sürücüsü doğru bir şekilde yüklenmiyor ise temel dokunma hareketi algılanacak ancak diğer işlemler ve hareketler algılanmayacaktır. Sürücü yazılımını kurun.

Kalemli ekran çok parmaklı dokunmatiği güvenilir bir şekilde algılamıyor.

Parmaklarınızı birbirlerine çok yakın tutmanız halinde, kalemli ekran ayrı gibi algılayabilir. Parmaklarınızı biraz daha ayrı hareket ettirmeye çalışın.

Adobe photoshop ile çalışırken yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapılamıyor.

Yakınlaştırma fonksiyonlarının Adobe® Photoshop® içinde doğru bir şekilde çalışmaması halinde, KAYDIRMA TEKERLEĞİYLE YAKINLAŞTIR fonksiyonunun Photoshop TERCİHLERİ seçeneklerinde seçilmediğini doğrulayın.

Aşağı ve yana kaydırma hareketleri, Adobe Photoshop ile çalışırken doğru bir şekilde çalışmıyor.

Dokunma hareketlerinin Adobe® Photoshop® içinde doğru bir şekilde çalışmaması halinde, KAYDIRMA TEKERLEĞİYLE YAKINLAŞTIR fonksiyonunun Photoshop TERCİHLERİ seçeneklerinde seçilmediğini doğrulayın.

Döndürme hareketleri tutarlı bir şekilde veya hiç çalışmıyor.

Döndürme, çalışmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak farklı bir şekilde çalışabilir. Örneğin, döndürme 90 derecelik kademelerle akıcı bir şekilde çalışabilir veya çalışmayabilir.

Bu el hareketinin en iyi algılanması için, parmaklarınızı çaprazlama bir şekilde tablet yüzüne koyarak başlayın ve en az 25 mm ayrı tutunuz.

WİNDOWS İLE İLGİLİ SORUNLAR

Cintiq'in bozulmuş olabileceğinizden şüphe duyduğunuz veya tüm ayarların fabrika ayarlarında olduğundan emin olmak istiyorsunuz.

Tercihlerle çalışmak için Wacom Tablet Tercih Dosyasını kullanın. Herhangi bir açık uygulamayı kapatın. START simgesine tıklayın ve TÜM PROGRAMLARI seçin. Daha sonra, WACOM TABLET ve WACOM TABLET TERCİHLER DOSYASINI seçin.

- İlk önce tablet tercihlerinizi yedeklemeniz iyi bir fikirdir. TABLET TERCİH DOSYASI iletişim kutusunda, YEDEKLE... tıklayın ve iletişim kutularını takip edip.
- Aşağıdaki gibi tablet tercihlerini silmek için Tablet Tercihleri Dosya Yazılımını kullanın:

Tek kullanıcı. TERCİHLERİM altında, etkin kullanıcı için tercihleri silmek için KALDIR' a tıklayın.

Çoklu kullanıcı. TÜM KULLANICI TERCİHLERİ altında, çoklu kullanıcılar için tercihleri silmek için KALDIR' a tıklayın. Yönetici hakları, tüm kullanıcılar için tercihleri silmek için gerekmektedir. Çalıştırıyor olabileceğiniz ve hâlihazırda açık tablete özel uygulamaları yeniden çalıştırın.

TERCİHLER' im altında YENİDEN YÜKLE' ye tıklanarak yedeklenmiş olan tablet tercihlerini hızlı bir şekilde yeniden yükleyebilirsiniz.

MAC İLE İLGİLİ SORUNLAR

Başlangıçta, sürücünün yüklenmediğini veya tercihlerin oluşturulmadığını size söyleyen bir iletişim kutusu görünür.

Cintiq'in tablet kısmı başlangıçta algılanmadı. USB kablosunun bilgisayarınızda veya USB hub'ında aktif bir USB portuna sıkı bir şekilde takıldığından emin olun. Cintiq güç LED'in yanıyor ve mavi parladığından emin olunuz. Bu sorunu çözmez ise, Sorun Gidermeye bakınız.

GIT menüsünden, YARDIMCI PROGRAMLAR'ı seçin ve SİSTEM PROFİLCİSİNİ çalıştırın. İÇERİK listesinden DONANIM bölümünden USB'yi seçin. Bir Wacom USB Cintiq modeli listelenmelidir. Bir model listelenmediğinde, USB kablo bağlantısını kontrol edin veya Cintiq'i farklı bir USB portuna takmaya çalışın.

Bu yardımcı olmaz ise, Teknik Destek için Wacom' a ulaşın. Teknik Destek Seçeneklerine bakınız.

Cintiq'in bozulmuş olabileceğinizden şüphe duyduğunuz veya tüm ayarların fabrika ayarlarında olduğundan emin olmak istiyorsunuz.

Tercihlerle çalışmak için Wacom Tablet Yardımcı Programını kullanın. Herhangi bir açık uygulamayı kapatın. Ana UYGULAMALAR klasörünü açın. Daha sonra WACOM TABLET klasörünü açın ve WACOM TABLET YARDIMCI PROGRAMINI çalıştırın.

- İlk önce tablet tercihlerinizi yedeklemeniz iyi bir fikirdir. Wacom Tablet Yardımcı Programında, ETKİN KULLANICI veya TÜM KULLANICILARI seçin. Daha sonra YEDEKLE... tıklayın ve komut pencerelerini takip edin.

- Daha sonra, tablet tercihlerini aşağıdaki gibi silin:

Tek kullanıcı. Program başladığında, ETKİN KULLANICI' yı seçin ve KALDIR' a tıklayın. Oturumdan çıkın ve oturumu açın. Cintiq sürücüsü yüklendiğinde, fabrika varsayılanları ile yeni tercihler dosyası yaratacaktır.

Çoklu kullanıcı. Program başladığında, TÜM KULLANICILARI' yı seçin ve KALDIR' a tıklayın. Oturumdan çıkın ve oturumu açın. Cintiq sürücüsü yüklendiğinde, fabrika varsayılanları ile yeni tercihler dosyası yaratacaktır.

Programda YENİDEN YÜKLE...'ye tıklayarak ETKİN KULLANICI veya TÜM KULLANICILAR için yedeklenmiş olan tablet tercihlerini hızlı bir şekilde yeniden yükleyebilirsiniz.

Not: Ana KÜTÜPHANE TERCİHLERİ PENCERELERİ klasöründen WACOMTABLET.PREFPANE dosyasını manuel olarak kaldırmayın. Bu dosyanın sadece Wacom yazılımı sürücüsünü kaldırırken çıkarılması ve sonra sadece Wacom Tablet Yardımcı Programı kullanılırken gerekmektedir.

Cintiq'i Yeniden Kalibre Etmek. Cintiq'i Kalibre Etmeye Bakınız.

Mürekkep Cintiq ile doğru bir şekilde çalışmıyor.

Mürekkep tercihleriyle ilgili bir sorun olabilir. Zarar gören tercih dosyalarını aşağıdaki gibi kaldırın. El yazımı algılamasını etkinleştirirken bunlar yeniden oluşturulacaktır.

1. SİSTEM TERCİHLERİ' ni açın, TÜMÜNÜ GÖSTER' i seçin ve MÜREKKEP' i seçin. Daha sonra el yazım algılamasını kapatın.
2. GİT menüsünden, EV' inizi seçin. KÜTÜPHANE ve TERCİHLER klasörlerini açın. Aşağıdaki tercihleri kaldırın:

- COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
- COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
- COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH

3. SİSTEM TERCİHLERİ ve MÜREKKEP' E geri gidin ve sonra el yazımı algılamasını etkinleştirin.

4. Cintiq ve kaleminizi kullanarak Mürekkep fonksiyonunu test edin.

Bu prosedür Mürekkep ile olan sorununuzu çözmez ise, yardım için Apple Desteğe ulaşınız. Wacom, Mürekkep için yazılım üreticisi değildir ve üçüncü taraf yazılım uygulamasını desteklemek için kabiliyetlerimiz sınırlıdır.

TEKNİK DESTEK SEÇENEKLERİ

Cintiq ile bir sorunuz olması halinde, ilk önce, Cintiq'in doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak için bu kılavuzda yer alan uygun kurulum bölümünü kontrol ediniz. Daha sonra Sorun Giderme prosedürlerini gözden geçirin.

Bir internet bağlantısına sahip iseniz, bölgeniz için Wacom internet sitesinden en son yazılım sürücülerini indirebilirsiniz. Yazılım güncellemelerini almak bölümüne bakın.

Bölgeniz için Wacom internet sitenizdeki Müşteri Hizmetleri seçeneklerini kontrol edin. Bir telefon araması yapmak zorunda kalmadan sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz.

Sorunu çözememeniz halinde ve Wacom ürününüzün doğru bir şekilde çalışmadığını düşünmeniz halinde, Wacom destek çalışanlarına ulaşabilirsiniz.

Arama yaptığınızda, aşağıdaki bilgileri yanınızda tutarak bilgisayarınızın başında olmalısınız:

- Bu kılavuz.
- Seri numarası. (Cintiq'in arkasındaki etikete bakınız.)
- Sürücü sürüm numarası. (Kurulum CD'sine bakınız veya Wacom Tablet kontrol paneline HAKKINDA düğmesine tıklayın.)
- Bilgisayarınızın modeli ve markası ve işletim sistemi sürüm numarası.
- Video kartınızın markası, modeli ve bağlantı türü.
- Bilgisayarınıza takılı olan çevre cihazlarının bir listesi.
- Sorun meydana geldiğinde kullandığınız yazılım uygulaması ve sürümü.
- Ekranınızda görünen herhangi bir hata mesajının tam ifadesi.
- Sorun meydana geldiğinde meydana gelenler ve neler yaptığınız.
- Sorunu çözmek için neler yaptığınız.

Ayrıca, bölgeniz için Wacom internet sitesini ziyaret ederek ve E-posta Soru formu doldurarak Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezine ulaşabilirsiniz.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİNİ ALMAK

Wacom, yeni ürünlerle uyumluluğu korumak için tablet yazılım sürücüsünü düzenli olarak güncellemektedir. Cintiq ve yeni bir donanım veya yazılım ürünü arasında bir uyumluluk sorunu yaşıyorsanız, internetten yeni bir yazılım sürücüsünü indirmeniz yardımcı olabilir (mevcut olduğunda).

Müşteri Hizmetleri ve ürün sürücülerini ve diğer yazılım güncellemeleri için www.wacom.com Wacom sitesini ziyaret edin.

ÖZEN VE BAKIM

Bu bölüm Cintiq'inizin özeni ve bakımı için ipuçları sağlamaktadır.

[Cintiq'e özen göstermek](#)

[Kalem ucunu değiştirmek](#)

CİNTİQ'E ÖZEN GÖSTERMEK

Grip Kalem ve Cintiq LCD ekranı yüzeyini temiz tutun. Toz ve kir parçacıkları kaleme yapışabilir ve ekran yüzeyinde aşırı yıpranmaya neden olabilir. Düzenli temizlik, LCD ekran yüzeyi ve kaleminizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Cintiq, Cintiq ekran standı ve Grip Kalem kuru, temiz bir yerde tutun ve aşırı sıcaklıklardan kaçının. Oda sıcaklığı en iyisidir.

Cintiq, ekran standı ve Grip Kalem sökülemez. Ürünü parçalara ayırmak garantinizi geçersiz kılacaktır.

Önemli: Cintiq veya kaleminize asla sıvı dökmemeye dikkat ediniz. Özellikle içlerine sıvı girmesi halinde arızalanacak olan hassas elektronik parçalar içerdiklerinden dolayı ekran, ExpressKey'ler, Dokunmatik Şeritler veya kalem düğmelerini ve ucu ıslatmamaya dikkat ediniz.

Kalem uçları sık sık değiştirerek çizilmeyi engelleyin. Uçlar aşındığında veya sivriildiğinde, Cintiq'inize zarar verebilir. Kalem ucunu değiştirmek'e bakınız.

Cintiq kasasını, Cintiq ekran standı veya Grip Kalem temizlemek için, yumuşak nemli bir bez kullanın; ayrıca su ile seyreltilmiş çok zararsız bir deterjan kullanarak elbiseyi nemlendirebilirsiniz. Ürün muhafazası veya kalemi temizlemek için boya tineri, benzin, alkol ve diğer çözücüler kullanmayın.

Ekranı temizlemek için, antistatik bez veya hafif nemli bir bez kullanın. Temizlik yaparken, ekrana sadece az miktarda bir baskı uygulayın ve yüzeyin ıslanmasına neden olmayın. Ekrana zarar verebileceğinden ekranı temizlemek için deterjan kullanmayın. Bu türden hasar, üretici garantisinin kapsamı dışındadır.


KALEM UCUNU DEĞİŞTİRMEK

Cintiq'inizi çizimlere karşı korumak ve en iyi performans için, kalem uçlarınızı düzenli olarak değiştirin.

Önemli: Kalem ucunu böyle görüldüğünde veya öncesinde değiştirin:


Kalem ucu normal kullanım ile yıpranacaktır. Aşırı baskı daha hızlı aşınmasına neden olacaktır. Çok kısaldığında ve düz bir uç geliştirdiğinde ucu değiştirin.

1. Uç çıkarma aleti ve yedek uçlara erişmek için kalem standı kaidesini sökün.

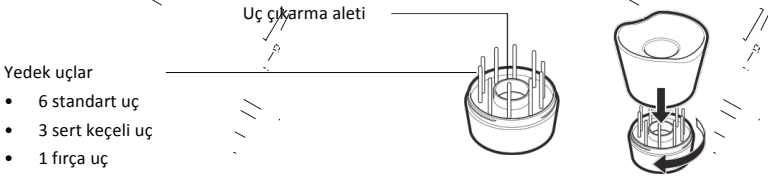

2. Eski ucu sıkıca tutun ve kalemden dışarı düz çekin. Uç çıkarma aleti, cımbız, iğne burunlu pense veya benzeri bir alet kullanın.

3. Yeni ucunu kaleme doğrudan kaydırın. Duruncaya kadar ucu sıkı bir şekilde itin.

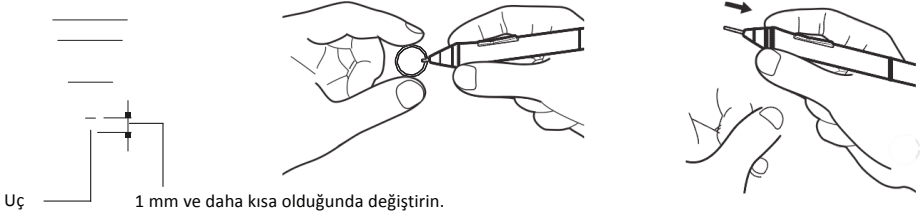

Uyarı

Boğulmaz tehlikesi. Çocukların kalem ucu veya yan düğmeyi yutmasını engelleyin. Kalem ucu veya yan düğme, çocukların bunları ısırması halinde kazara düşebilir.

Yedek parçalar için, Parçaları ve Aksesuarları sipariş etmek' e bakınız.

Önemli:


- Kullanılmadığında, kalemi kalem standına koyun veya masanızda düz bırakın.

OPSİYONEL EKRAM KONFİGÜRASYONLARI

Cintiq' i standa monte ettikten sonra, çok çeşitli konumlara döndürebilirsiniz. Döndürmeyi düşünmüyorsanız ve kaideye daha sıkı bir şekilde sabitlemek istiyorsanız, aşağıda gösterildiği gibi dönmeye karşı kilitleme vidaları yerleştirin.

Cintiq' i ekran standına kilitlemek için:

- Cintiq'i standart manzara konumuna döndürün (güç düğmesi ekranın üstünde bulunacaktır).
- Stand da ki iki delik, Cintiq' teki iki vida deliğiyle hizalanacaktır.
- Kilitli vidaları yerleştirmek ve elinizle sıkamak için bir Philips tornavida kullanın.

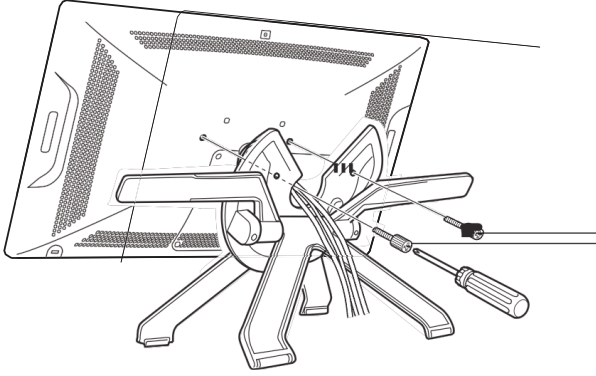

Dikkat

Cintiq standına aşırı fiziksel baskı uygulamayın. Aksi halde standı zarar verilebilir.

Kilitli Vidalar

ALTERNATİF BİR MONTAJ VEYA STAND KULLANMAK

Cintiq' i alternatif bir montaj platformu gerektiren bir kurulumda kullanırsanız, VESA MIS-D 100/100 (4 vida) standardına uygun bir herhangi bir stand veya montaj platformuna monte edebilirsiniz.


Notlar:

Gerekli olan montaj vidaları 0.7 mm aralığa sahip 4 mm genişliktedir (M4 Normal). Vida delik derinliği 12 mm'dir. Aralık derinliğini aşmak Cintiq' in iç parçalarına zarar verecektir.

Cintiq'in monte edildiği herhangi bir platform veya donanım ağırlığı taşıyabilmelidir.

Cintiq' i bir VESA kaideye takmak için:

1. Bilgisayarınızı ve Cintiq'inizi kapatın. Daha sonra, Cintiq ve bilgisayarınız arasındaki tüm kabloları çıkarın.
2. Cintiq' i ekran standından çıkarmak Cintiq' i düz, yumuşak yüzeye aşağı bakacak şekilde yerleştirin (örneğin bir masaüstü boyunca yayılmış bir bez).
3. Dört yatak gövdesi bağlantı vidalarını sökerek yatak gövdesini çıkarın. Yatak yarımalarını dikkatli bir şekilde ayırın ve yatak durdurucuyu kabloları serbest bırakmak için çıkarın. Gövde bölümlerinin iç yataklarında bulunan küçük yatak durdurucuyu gevşetmemeye dikkat ediniz.

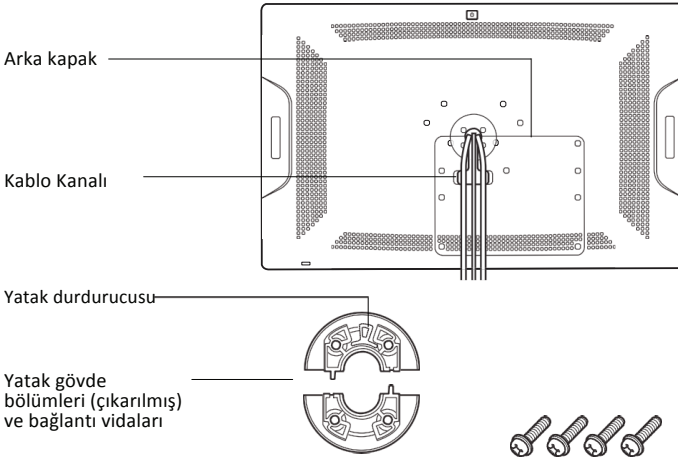

- Arka kapaktan vidaları çıkarın ve kapağı Cintiq' ten kaldırarak çıkarın.
- Kablo kanalı boyunca kabloları geçirin ve doğru vidaları kullandığınızdan emin olarak arka kapağı yeniden takın. Arka kapak vidaları, yatak gövdesi vidalarından daha kısadır.

- Standınız veya montaj platformunuzla gelen talimatları gözden geçirin. Anladığınızdan ve tüm talimatları dikkatli bir şekilde takip ettiğinizden emin olun. Herhangi bir uyarı veya diğer güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.
- Platformunuzu için uygun ve yukarıda belirtildiği gibi VESA montaj vidalarını kullanarak, Cintiq'i montaj platformuna sıkı bir şekilde monte edin.


! Uyarı

Cintiq'i alternatif bir montaj platformuna takarken, platform üreticisi tarafından sağlanan dokümanlardaki tüm talimatları takip ettiğinizden emin olunuz. Uygunsuz bir şekilde kurulduğundan, Cintiq, düşebilir ve fiziksel yaralanma veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Kablo Kanalı

Kablolara, bükülmeden bu açıklıktan yerleştirilmelidir.


Kabloların VESA ataşmanın altına sıkışmamasına dikkat edin.

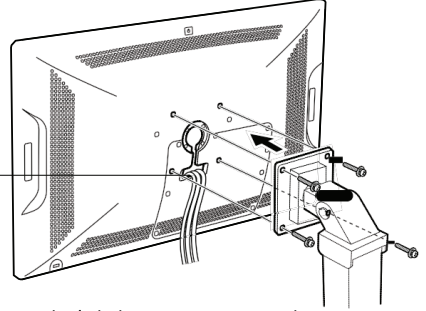

- Cintiq ve bilgisayarınız arasına kabloları yeniden takın. Gerekliyse, 1. Adım'a bakınız: Donanım Kurulumu.

Cintiq'i bir VESA kaiededen çıkarmak için:

- Bilgisayarınızı ve Cintiq'inizi kapatın. Daha sonra, Cintiq ve bilgisayarınız arasındaki tüm kabloları çıkarın.
- Cintiq'i alternatif montaj platformundan çıkarın.
- Cintiq'i düz, yumuşak yüzeye aşağı bakacak şekilde yerleştirin (örneğin bir masaüstü boyunca yayılmış bir bez).
- Arka kapağı çıkarın ve kabloları kablo kanalından çıkarın. Kabloları çıkardıktan sonra, kapağı yerleştirin.

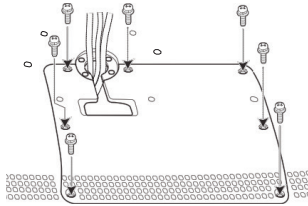


5. Yatak gövdesi parçalarına çalışın. İki yatak gövdesi bölümüne, bir yatak durdurucuya ve dört vidaya sahip olmalısınız. Yatak durdurucusunu yatak gövdesi bölümlerinden birine yerleştirin. Gövde bölümü benzer parçalar gibi kullanılabilir.

Yatak gövdesi bölümdeki yatak durdurucusunun doğru yerini gösterir.



Doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, yatak durdurucusu, durdurucu oluşunun içinde yandan yana yavaş bir şekilde kayacaktır. Durdurucu ayrıca arka gövde yüzeyine tam oturacaktır.


6. Yatak durdurucusunu gövde bölümünden çıkarmamaya özen gösterin, yatak gövdesinin iki yarısını Cintiq kablolarının etrafına ve bağlantı noktalarına üzerine konumlandırın.

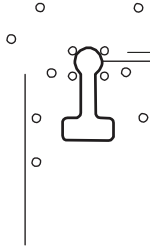

Uygun konumlandırma, Cintiq'in yatay eksenini boyunca hizalanan gövde bölümlerini göstermektedir.
Yatak durdurucusunu içeren bölüm, Cintiq'in üstüne doğru konumlandırılmalıdır.



7. Yeniden takma için doğru vidaları kullandığınızdan emin olarak yatak gövde bölümlerini Cintiq'e takın. (Yatak gövdesi vidaları arka kapak vidalarından daha uzundur.)


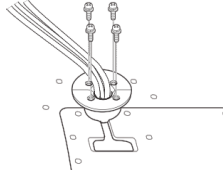


KABLONUN ÇIKARILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ



Bir Cintiq kablosunu çıkarmanız veya değiştirmeniz gerekiyor ise, aşağıdaki prosedürü takip edin.

Bir kabloyu çıkarmak:

1. Bilgisayarınızı ve Cintiq'inizi kapatın. Cintiq ve bilgisayarınız arasındaki tüm kabloları çıkarın.
2. Cintiq'i ekran standından çıkarmak Cintiq'i düz, yumuşak yüzeye aşağı bakacak şekilde yerleştirin (örneğin bir masaüstü boyunca yayılmış bir bez).
3. Dört yatak gövdesi bağlantı vidalarını sökerek yatak gövdesini çıkarın. Yatak yarımlarını dikkatli bir şekilde ayırın ve yatak durdurucuyu kabloları serbest bırakmak için çıkarın. Detaylar için, 'Bir alternatif kaide veya stand kullanmak' ta bulunan talimatlara bakınız.
4. Arka kapak vidalarını gevşetin ve kapağı Cintiq'ten uzaklaştırarak kaldırın.

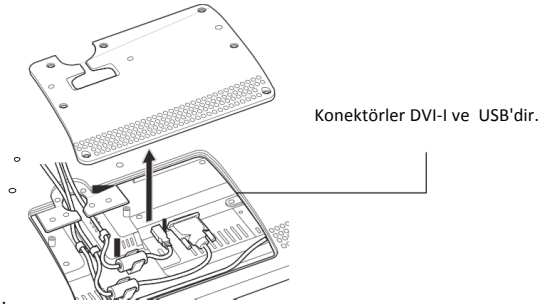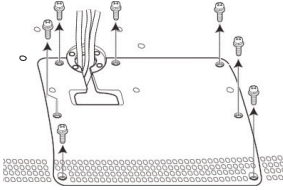



5. Kablo klipsini çıkarın ve kabloyu yerinden çıkarın.

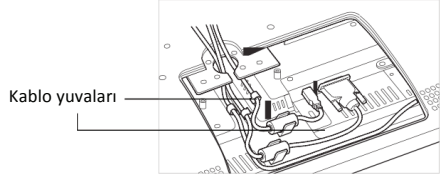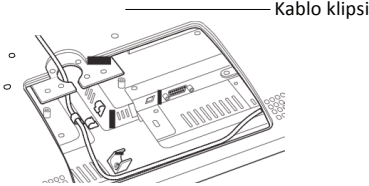

6. Çıkarmak istediğiniz kablo kelebek vidalara sahip ise, bunları gevşetin. Kabloyu sökün ve çıkarın.

Bir kabloyu deęiřtirmek:

1. Kabloyu Cintiq'e takın. Herhangi bir konektör kelebek vidasını sıkımayın unutmayın.
2. Kabloyu uygun bir řekilde yerleřtirin ve kablo klipsini takın.
3. Altındaki herhangi bir kabloyu ezmemeye dikkat ederek arka kapaęı dikkatli bir řekilde deęiřtirin. Kapaęı yerleřtirirken doęru vidaları kullanın ve ařırı sıkımayın.
4. Yatak gvdesini dikkatli bir řekilde yerleřtirin. Detaylar iin, Bir alternatif kaide veya stand kullanmak' ta bulunan talimatlara bakınız.

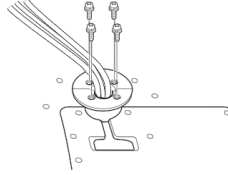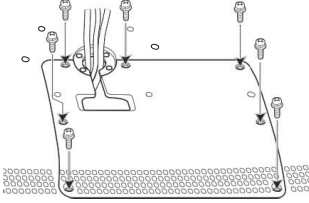

5. Cintiq'i ekran standına monte edin.
6. Cintiq ve bilgisayarınız arasına kabloları yeniden takın.

CİNTİQ'İ KALDIRMAK

Wacom sürücü yazılımı ve Cintiq'i sisteminizden kaldırmak için aşağıdaki uygun prosedürü takip edin.

Önemli: Wacom sürücü yazılımını kaldırırken, Cintiq'iniz tam tablet fonksiyonelliği ile artık çalışmayacak ancak bir fare cihazı olarak çalışmaya devam edecektir.

Windows 8:

1. Windows 8 Start ekranından, ekranın sol alt köşesine sağ tıklayın ve açılan menüden KONTROL PANELİNİ seçin. Bir Windows 8 Classic Masaüstü kullanıyorsanız, Start ekranına erişmek için klavyenizdeki Windows tuşuna basın veya Charms çubuğundaki Windows simgesini seçin.
2. BİR PROGRAM KALDIR veya PROGRAM EKLE VEYA KALDIR' ı seçin.
3. WACOM TABLET' i seçin ve KALDIR düğmesine tıklayın.

Windows 7:

1. START' a tıklayın ve KONTROL PANEL' ini seçin.
2. BİR PROGRAM KALDIR veya PROGRAM EKLE VEYA KALDIR' a tıklayın.
3. WACOM TABLET' i seçin ve KALDIR düğmesine tıklayın.

Not: Kaldırmanın gerçekleşmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Mac:

1. GİT menüsünden, UYGULAMALARI seçin ve WACOM TABLET' i klasörü açın.
2. WALCOM TABLET UTILITY simgesine çift tıklayın. TABLET YAZILIMI: KALDIR düğmesine tıklayın. Yönetici oturum açma adı ve şifrenizi girin.
3. Kaldırma işlemi tamamlandığında, TAMAM' a tıklayın.
4. Bilgisayarınızı kapatın ve Cintiq'i kapatın. Bilgisayarınız ve Cintiq'iniz kapalı olduğunda Cintiq'i bilgisayarınızdan çıkarın.

İnternet'ten yeni bir yazılım sürücüsü indirmek hakkında bilgi için Yazılım güncellemelerini alma' ya bakınız (mevcut olduğunda).

ÜRÜN BİLGİLERİ

Avrupa, Orta Doğu Ve Afrika <http://www.wacom.eu>

PARÇA VE AKSESUAR SİPARİŞ ETMEK

Mevcut parçalar ve aksesuarlar listesi için, bölgeniz için Wacom internet sitesini ziyaret edin. Ayrıca aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Avrupa'da** +49 (0)180.500.03.75 arayın veya spareparts@wacom.eu adresine bir e-posta gönderin. Veya, <http://shop.wacom.eu> sitesini ziyaret edin. Ayrıca, bölgeniz için uygun numarayı kullanarak yerel bayi, distribütör veya teknik desteğinize ulaşabilirsiniz.


WACOM ULUSLARARASI OFİSLERİ

WACOM EUROPE GMBH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Almanya
İnternet: <http://www.v>

Cintiq[®] 22HD touch

Önemli Ürün Bilgileri (DTH-2200)

Önlemler
Ürün Teknik Özellikleri
Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri
Yasal Uyarı
Lisans ve Garantiler

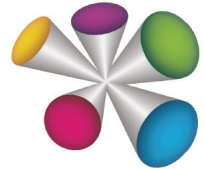

Önemli Ürün Bilgileri

Cintiq® 22HD touch (DTH-2200)

Baskı 1.0 J3013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tüm Hakları Saklıdır. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, açık kişisel kullanımınız hariç olmak üzere çoğaltılamaz. Wacom, önceden bildirmeksizin bu yayında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Wacom, bu kılavuzda doğru ve güncel bilgileri sağlamak için en iyi çabayı göstermektedir. Ancak, Wacom, önceden bildirmeksizin ve bu kılavuza dahil etme yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir teknik özellik ve ürün konfigürasyonlarını kendi takdirinde değiştirme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki yıl bu kılavuzun hazırlandığı zamanı gösterir. Ancak, bir "kılavuzun" kullanıcılara sunulma tarihi, ilgili Wacom ürünün piyasaya sürülmesiyle eş zamanlıdır.

Wacom ve Cintiq Wacom Co. Ltd'nin tescilli ticari markalarıdır.

ÖNLEMLER

KULLANIM VE TAŞIMA ÖNLEMLERİ

Cintiq 22HD'nin güvenli çalışmasını sağlamak için, bu kılavuzda yer alan tüm talimatlar, uyarılar ve ikazlara uygun hareket ediniz. Aksi halde, Cintiq 22HD'a, bilgisayarınıza zarar gelebilir veya verileriniz kaybolabilir. Aksi halde, garantinin de geçersiz kalabilir, bu durumda Wacom herhangi bir Cintiq ürünü onarım veya değişim yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.

FİZİKSEL KULLANIM YERİ

UYARI

Bu ürün sadece normal ofis ortamları içindir ancak iklim kontrollü ortamlarda merkez konsoller olarak kullanılabilir. Ürün, sadece normal ofis ortamında kullanılmak üzere Wacom tarafından test edilmiş olup, tıbbi ve askeri uygulama alanlarında uygunluğuyla ilgili herhangi bir özel araştırma yapılmamıştır.

Ek olarak, bu interaktif kalemli ekran su geçirebilir ve patlamalara karşı dayanıklı değildir.

Sadece pasif ekran ve giriş cihazı olarak kullanılabilir.

Bu tek kullanım için belirtilmeyen tüm uygulamalarda, yeterli testlerin bulunmamasından dolayı interaktif kalemli ekranın fonksiyonelliğine ve olası arızalarına dair herhangi bir bilgi verilememektedir. İnteraktif ürünün normal ofis ortamları dışındaki diğer uygulama alanlarında kullanılmasıyla ilgili risk kullanıcıya aittir.

ÇEVRE

DİKKAT

Sıcaklık ve nem

- Çalışma sıcaklığı ve nem: 5°C - 40°C, 30% - 80% BN
- Saklama sıcaklığı ve nem: -20°C - 60°C, 30% - 90% BN

Cintiq'i aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:

- Sıcaklık değişimlerinin ağır veya teknik özellikleri aşması (örn: açık hava veya bir araç içinde).
- Kalemli ekran, Grip Kalem, ve Cintiq standının doğrudan güneş ışığına veya bir cihazdan ısıya maruz kaldığı veya su veya benzeri diğer türde sıvıya maruz kaldığı yerler.

Cintiq'i tozlu bir ortamda kullanmayın; bu zarar verebilir.

KULLANIM

UYARI

Sadece Cintiq ile kullanılmak üzere belirlenmiş bir güç adaptörü kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanılması halinde, Cintiq doğru bir şekilde çalışmayacak veya zarar görebilir. Farklı bir adaptör türünün kullanılması ayrıca potansiyel olarak yangına neden olabilir. Farklı bir güç adaptörü kullanılması garantinizi geçersiz kılacaktır.

Elektrik prizinde biriken tozları düzenli olarak temizleyin. Biriken toza ek olarak nem vs. bir yangın tehlikesi yaratabilir.

Güç kablosuna zarar vermeyin, güçlü bir şekilde bükmeyin veya sarmayın. Kablo üzerine ağır nesnelere koymayın veya aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bu uyarının göz ardı edilmesi, yangın, elektrik çarpması veya ürün arızasıyla sonuçlanabilir.

Güç adaptörünü ıslak eller ile takmayın veya çıkarmayın. Bu uyarının göz ardı edilmesi, elektrik çarpması veya ürün arızasıyla sonuçlanabilir.

USB portuna, video bağlantı portlarına veya ürünün herhangi bir diğer açıklığına yabancı madde yerleştirmeyin. Bir porta veya ürünün başka bir açıklığına metal bir nesne veya yabancı maddenin sokulması halinde, ürünün arızalanması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

Cintiq'e elektrik sağlarken topraklamalı bir güç kaynağı kullanın.

Ürün veya bilgisayarınız çalışırken video veya güç kablolarının takmayın veya çıkarmayın; bu ekran veya bilgisayar ekran kartına zarar verebilir. Bu durumda, Wacom, ürün onarım veya değişim yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.

Cintiq DVI, veya VGA video kartıyla kullanılabilir. Uygunsuz bir ekran kartı kablosu kullanımı ürüne zarar verebilir.

Arka panel havalandırma deliklerini tıkamayın; bu ürünü aşırı ısıtılabilir ve zarar verebilir.

Uzun süreler kullanılmayacak ise, güç adaptörünü AC prizinden çıkarın.

Ürünü kullanırken göz sağlığını korumak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Ürünü sadece iyi aydınlatılmış bir yerde kullanın ve ekranı uygun bir mesafeden izleyin.
- Uzun süreler ürünü kullanırken düzenli aralar veriniz.



LCD ekranla ilgili olarak ařağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Kalemi LCD ekrana kuvvetli bir řekilde bastırmayınız. Ekranın kuvvetli bir řekilde bastırmanız, ekran üzerinden geici olarak řerit izgilerin grnmesine neden olabilir (izgiler kalemi bastırmayı durdurduėunuz olan kaybolacaktır). Ařağıdaki kořullar LCD ekranların zellikleri olup, rn zerinde hasar veya arızayı gstermemektedir.

- Gsterilen ierikleri baėlı olarak, dengesiz parlaklık oluřabilir.
- Gsterilen ieriklerine baėlı olarak, az miktarda grnen veya grnmeyen kırmızı veya mavi noktalar oluřabilir.
- İnce detaylara sahip nesnelere gsterirken, titreřim veya řerit desenler oluřabilir.
- Uzun bir sre boyunca aynı fotoėrafı gsterdikten sonra, kalıntı bir grnt oluřabilir. (Kalıntı grntler zaman iinde yavaş yavaş yok olacaktır.)
- Ekranın zaman iinde kullanırken arka iřiėin durumundaki deėiřiklikler, ekranın durumunu yavaş yavaş etkileyecektir.
- Ekranın grlme aısına baėlı olarak, renkler ve tonlar deėiřmiř grnebilir.

TAŐIMA

UYARI

Yksek Gerilim. rn aırmayın veya skmeyin. Muhafaza aık iken elektrik arpması riski bulunmaktadır. Bu Garantinizi de geersiz kılacak ve Wacom rn onarma ve deėiřtirme sorumluluėuna sahip deėildir. Kablolar ve diėer nesnelere standın hareketli paralarına takılmamasını saėlayın. rn ıslak yzey veya masa zerine yerleřtirmeyin. Standın kauuk tamponları, kayabilir, rnn yzeyden dřmesine imkan tanır. rn tařırken, tm kabloların elektrik prizi, bilgisayar ve diėer alanlardan tamamen ıkarılmasını saėlayın. Serbest asılmamaları ve tehlike yaratmamalarını temin etmek iin kabloları dzgn bir řekilde toplayın. Gevřek kablolarla takılmak, fiziksel hasar veya kiřisel yaralanmaya neden olabilir.

rn ıslak yzey veya masa zerine yerleřtirmeyin. Eėiė, dengeli olmayan alanlar ve titreřimli alanlara koymayın.

rnn uygunsuz bir yzeyden dřmesi halinde fiziksel hasar veya kiřisel yaralanma oluřabilir.



Ürünün yerleştirildiği masa veya diğer yüzeylere oturmayın, asmayın. Ürün düşebilir ve fiziksel zarar veya kişisel yaralanma oluşabilir. Etrafında çocuklar varken daha fazla özen gösterin.

Cintiq interaktif kalemli ekran, Cintiq ekran standına monte edildiğinde özellikle kullanım için tasarlanmıştır. Ancak, bazı uzmanlaşmış uygulamalar (VESA montaj donanımı kullanımı gibi) kalemli ekranın stand dan çıkarılmasını gerektirebilir. Kalemli ekranı stand dan çıkarılması gerekiyorsa, Cintiq kullanım kılavuzundaki uygun talimatlara bakınız.

LCD ekranın zarar görmesi halinde, sızabilecek herhangi bir sıvıya DOKUNMAYIN; bu sıvı tahriş edicidir. Cilt, göz veya ağız teması durumunda, en az 15 dakika su ile durulayın. Göz veya ağız teması durumunda, bir doktora danışın.

Boğulma tehlikesi. Çocukların kalem ucu veya yan düğmeyi yutmasını engelleyin. Kalem ucu veya yan düğme, çocukların bunları ısırması halinde kazara düşebilir. Çocukların herhangi bir ambalaj materyaliyle oynamasını engelleyin, aksi halde boğulma tehlikesi oluşabilir.

Gök gürültüsü veya gök gürültülü fırtınalarda ürünü kullanmayın. Böyle bir havada ayrıca Ürünün fişini AC elektrik prizinden çıkarın. Gök gürültüsü veya gök gürültülü fırtınalarda ürünü kullanmak, ürün arızası, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

Grip Kalemî parçalarına ayırmayın. Bu cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, Wacom, Grip kalem onarım veya deęişim yükümlülüęüne sahip olmayacaktır.

Kalemî sert nesnelere vurmayın, örneęin kalemin bir masa yüzeyine sürekli olarak vurulması. Böyle bir davranış kalemin zarar görmesine neden olabilir.

Kalem ucu, silgi veya yan düęmeye aşırı baskı veya basınç uygulamayın. Bu kalemin arızalanmasına veya erken bir zamanda bozulmasına neden olabilir.

Sadece Wacom tarafından kalem için belirtilen yedek kalem ucu kullanın.

Ekranı çizmeyin. Ekran yüzeyine keskin nesnelere koymayın.

Ürün, ürün standı veya Grip kaleme aşırı şok veya titreşim uygulamayın. Ürünü çarpmak veya düşürmek, ekrana veya dięer bileşenlere zarar verebilir.

Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın veya güçlü bir kuvvet ile böyle nesnelere kalemlî ekrana bastırmayın; bu ekrana zarar verebilir ve ürün standı mekanizmasını bozabilir.

Kalemlî ekran kablosuna ağır eşyalar koymayın, kabloları sert bir şekilde sürekli olarak bükmemeyi veya kablo bağlantı uçlarına ağır baskı uygulamayın; bu ürüne veya kabloya zarar verebilir.

Kalemlî ekranı, kabloyu aşırı bir şekilde bükebilecek veya ezebilecek bir yüzeye yerleştirmeyin.

Kalemlî Ekran kaplamalı bir yüzeye sahip ise, keskin veya açılı aşınmış bir kalem ucu zarara neden olabilir. Gerekliyse kalemi deęiştirin.

Ekranı temizlemek için organik çözücüler (örn: alkol) ve hatta zararsız deterjan kullanmayın. Bu temizlik maddelerinin kullanılması ekrana zarar verebilir. Bu türden hasar, üretici garantisinin kapsamı dışındadır.

- Temizlemeden önce, her zaman ürünün fişini AC güç kaynağından çıkarın.
- Ekranı temizlemek için, antistatik bez veya hafif nemli bir bez kullanın. Temizlik yaparken, ekrana sadece az miktarda bir baskı uygulayın ve yüzeyi ıslanmasına neden olmayın.
- Ürün kasası, ürün standı veya kalemi temizlemek için, hafif nemli (sulu) yumuşak bir bez kullanın. Ürün arızalı görünüyorsa, düşme sonucu zarar görmüşse veya bazı dięer durumlarda, ürün fişini her zaman AC güç kaynağından çıkarın.

Bedeninizin bir bölümünün uzun bir süre ürüne (LCD paneller ve dięer alanlar) düşük sıcaklıklı yanıklara neden olabilir. Bedeninizin aynı bölümüyle uzun süreler ürüne dokunmaktan kaçının.



Ürünü kullanırken, ürün üzerine metalik nesnelere koymayın. Böyle bir davranış ürünün zarar görmesine veya arızalanmasına neden olabilir.


Ürünün yanına diğer tablet veya diğer cihazların koyulması, ürünün çalışmasını etkileyebilir ve arızalara neden olabilir. Bu durumda, karışıma neden olan cihazları ürünün yanına veya uzağına koyun.

• Kalıcı olarak renk kaybını veya yüzeyin görünümünün değişmesini engellemek için kalemli standı düzenli olarak çalışma yüzeyinizdeki başka bir yere taşıyın.

STAND İÇİN UYARILAR

Stand ayakları açık iken eğim ayarlama kolu (sağ kol) ileriye itmek, ayakların zorla kapanmasına neden olmaktadır. Bu durumda, elleriniz veya bedeninizin diğer bölümleri standı sıkışabilir ve yaralanabilir.

Ayaklar açık iken, hiçbir durumda, sağ kolu veya disklerin altını tutarak standı taşımaya çalışmayınız.

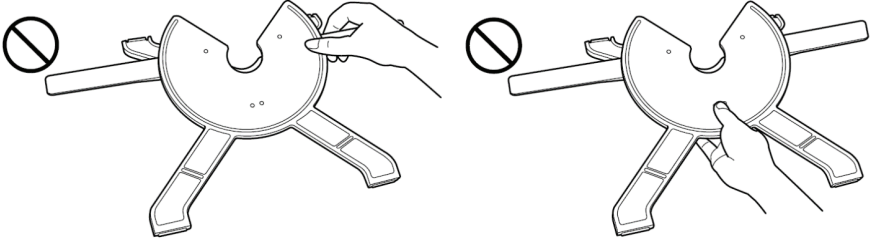

Standı bir masaüstü veya diğer sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Stand ayarlama kolu altındaki köpük bloğu, böyle bir talimat verilmeye kadar çıkarmayın.

Ürün standı monte edilmemiş iken ekran standı ayarlama kollarını oynatmayın ve standı ayarlama kollarından kaldırmayın. Stand yaylıdır ve Stand üzerinde Ürün ağırlığı olmaksızın serbest bırakılması halinde fiziksel yaralanma veya standın hasar görmesine neden olabilir.

Standın hareketli kısmının boşluğuna parmağınızın sıkışmaması için dikkat ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------|--|
| Boyutlar (GxYxD) | 650 x 400 x 67,5 mm (+/- 0.5mm) (stand hariç) |
| Ağırlık | 13.5 kg (Ana gövde: 6.7 kg, Ekran Standı: 6.8 kg) |
| Giriş voltajı | 12 V DC |
| Güç Tüketimi (AC adaptörlü) | 45 W Maks. uyku modlarında 0,5 W veya daha az (USB bağlanmamış) KAPALI modlarında 0,5 W veya daha az (USB bağlanmamış) |
| Güç Yönetimi | VESA DPMS |
| USB hub | Tek bir harici portlu, entegre USBv2.0'dan çalışan bir HUB, 500mA |
| Örtü levhası | AG dağlamalı cam (tavlanmış cam) |
| Çalışma sıcaklığı ve nem | 5°C - 40°C, nem: 30% - 80% (yoğuşmasız) |
| Saklama sıcaklığı ve nem: | -20°C - 60°C, nem: %30 - %90 (yoğuşmasız) (60 C Derece sıcaklıkta, maksimum saklama nemi %38 ve %90 nemde maksimum saklama sıcaklığı 42 C Derecedir) |

EKRAN

| | |
|---|---|
| Ekran Paneli | a-Si active matrix TFT LCD (h-IPS) |
| Elek boyutu | 21.5 inç (495.6 x 292.2 mm) |
| Çerçeve Oranı | 16:9 |
| Piksel sayısı | 1920 x1080 |
| Giriş Video Bağlantısı | DVI-I (29-pin) |
| Giriş Video Sinyali | DVI 1.0 uyumlu Analog RGB |
| Desteklenen çözünürlük | 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 800, 800 x 600, 640 x 480 piksel |
| Beyaz Parlaklık Homojenliği | %75 (min.) |
| Piksel Aralığı | 0.2475 (Y) x 0.2475 (D) mm (0.009 x 0.009 in) |
| 10:1 kontrast oranında izleme açıları >10 (yatay/dikey) | 178° (89° / 89°) / 178° (89° / 89°) (tipik) |
| Ekran Renkleri | 16,777,216 renk |
| Kontrast Oranı | 900:1 (tipik): 600:1 (dk.) |
| Tepki Süresi (Tr + Tf) | 14 ms (tipik) |
| Parlaklık | 210 cd/m ² (tipik), 200 cd/m ² (dk.) |
| OSD Manuel Kontrol | Parlaklık, kontrast, aralık, faz, dikey konum, yatay konum, şeffaflık, otomatik ayarlama, dil, arka ışık, menü konumu, sıfırlama, ölçekleme, renk sıcaklığı, vs. (9300K/ 6500K/ 5000K/ Kullanıcı/ Doğrudan) |
| Tak ve Çalıştır | DDC/CI |
| LCD Kalitesi | Her bir LCD paneli, çok katı kalite standartları altında üretilmiştir. Üretim teknikleri, mutlak bir şekilde mükemmel bir TFT ekran garanti edemiyor. Wacom, herhangi bir pikselin her zaman beyaz olmasına izin vermiyor. Az sayıda alt piksele renk spektrumunun bazı kısımları için yanlış bir renk göstermesine izin verilmektedir. Bu ekranın kusurlu olduğu anlamına gelmemektedir. |

KALEMLİ TABLET

| | |
|-------------------------|---|
| Okuma Teknolojisi | Elektro manyetik rezosans teknolojisi |
| Aktif Alan | 479.2 x 271.3 mm |
| Çözünürlük | 200 İpmm (5080 İpi) |
| Hassasiyet | Orta: +/- 0.5 mm Kenar Alanı 1 (ekran alanının kenarında 20mm): +/- 2.0 mm Kenar Alanı 2 (ekran alanının kenarında 3 mm): +/- 4.0 mm |
| Kalem Yatırma Menzili | 60 derece (tüm kalemler) |
| Okuma Yüksekliği | 5 mm (0.2 in) veya daha fazla, orta |
| Maksimum Raporlama Hızı | 133 nokta/sn |
| Baskı seviyeleri | 2048 seviye |
| İletişim Arayüzü | USB'ler |

GÜÇ ADAPTÖRÜ

| | |
|----------------|-------------------------|
| Giriş voltajı | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Çıkış Voltajı: | 12 V DC |

ÇOK PARMAKLI DOKUNMATİK

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Teknoloji tipi | Projekte edilen kapasitif |
| Aktif Alan | 475.2 x 267.3 mm |
| Çözünürlük | 0.1 mm / nokta (254 İpi) |
| Hassasiyet | +/-1 mm, orta |
| Maksimum Raporlama Hızı | 100 nokta/sn |

GRIP KALEM

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Baskı seviyeleri | 2048 seviye |
| Kalem ucu hareketi | 1.0 mm (0.04 in), maks. |
| Silgi ucu hareketi | 2.0 mm (0.08 in), maks. |
| Fiziksel boyut (U x D) | 156,5 x 14,9 mm (6.17 x 0.59 in) |
| Ağırlık | 17 gr (0.60 oz), yaklaşık |

BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

AB ROHS

Wacom ürünleri 2002/95/AT Sayılı Avrupa Birliği RoHS Direktifine uyacaktır.

TÜRKİYE ROHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

AB BERTARAF BİLGİLERİ (WEEE)



Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım. Bu ürünü yeni bir ürün ile değiştirirken veya kullanım ömrü sona erdiğinde, topluluk veya bölgenizde geri dönüştürülebilir materyaller için uygun bir toplama noktasına getirerek geri dönüştürmeniz teşvik edilmektedir. Bunu yaparak, topluluğunuzun çevresini iyileştirmeye ve ayrıca, bertaraf sürecinde çevreye ulaşabilecek atık materyalde bulunabilecek herhangi bir tehlikeli maddenin neden olduğu potansiyel olumsuz etkileri minimize etmeye yardımcı olabilirsiniz.

Avrupa Birliğinde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Ocak 2003, 2002/96/AT sayılı Direktifi veya Üye Ülkelerin geçerli yerel kanunlarına göre, kullanıcılar Atık Elektrik ve Elektronik Donanımın (WEEE) sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmemeleri gerekmektedir. Bunun geçerli olduğu ürünler, ürünün boyutu veya fonksiyonundan dolayı uygulanabilir olmadığı sürece bu notun başlangıcında gösterilen WEEE sembolüyle işaretlenecektir. Wacom ürünleri 2002/96/AT sayılı Direktife tabidir ve bu nedenle her zaman ayrı toplanmalıdır ve topluluk veya bölgenizdeki uygun toplama noktasına getirmelisiniz.

BU ÜRÜNDEKİ HG LAMBA(LARI) CIVA İÇERMEKTEDİR VE YEREL, EYALET VEYA FEDERAL KANUNLARA GÖRE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR VEYA BERTARAF EDİLMELİDİR.

DTK-2200 kalemli ekran, cıva (HG) içeren bir arka ışığa sahiptir. Uygun bir şekilde bertaraf edin ve yerel yönetmelikler ve kanunlarına uygun bir şekilde bu cihazın bertarafını yönetin.

BİRLEŞİK DEVLETLER E-ATIK PROGRAMI

Elektronik monitör üreticisi olarak Wacom Teknolojisi, çeşitli eyaletlerdeki e-Atık mevzuatına tabi olup tamamen uygundur. Birleşik Devletlerdeki eyalet çapında e-Atık geri dönüşüm programları ve toplama yerleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret ediniz:

<http://www.wacom.com/eWaste> or call 1-800-922-6613

YASAL UYARI

FCC BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları 15. Bölüme uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmamalı ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmalara neden olabilecek girişimler dahil alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e istinaden B Sınıfı Dijital Cihaz için limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir konutta kurulum halinde zararlı müdahalelere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması halinde radyo iletişim araçlarına zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğine dair bir garanti mevcut değildir.

Cihazın bilgisayarınızdan çıkarıldığında karışıma neden olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Karışımın durması halinde, bu muhtemelen cihazdan kaynaklanmıştır.

Cihazın radyo veya televizyon alıcısında karışıma neden olması halinde, aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını kullanarak karışımı düzeltebilirsiniz:

- Karışım duruncaya kadar televizyon veya radyo antenini döndürün.
- Cihazı televizyon veya radyodan uzağa taşıyın.
- Cihazı ve bilgisayarını, televizyon veya radyodan farklı bir devrede olan bir prize takın.

Gerekliyse, yardım için, Walcom bayinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninize danışın.

Wacom tarafından onaylanmamış bu üründe değişiklikler veya modifikasyonlar, FCC Belgesini geçersiz kılabilir ve ürünü kullanma yetkinizi kaldırabilir.

KANADA SANAYİ (SADECE KANADA)

Kanada Sanayi Sınıf B:

"Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003'e uygundur."

CE BEYANI

"DTH-2200 interaktif kalemli ekran test edilmiş ve aşağıdaki uyumlaştırılmış Avrupa Normlarına uygun bulunmuştur:

- EN 50022:2010 Sınıf B
- EN 61000-3-2:2006/ A1:2009/ A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 50024:2010
- IEC61000-4-2:2008
- IEC61000-4-3:2010
- IEC61000-4-4:2011 Ed.2
- IEC61000-4-5:2005
- IEC61000-4-6:2008
- IEC61000-4-8:2009
- IEC61000-4-11:2004

Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, Wacom, yukarıda belirtilen cihazın 2004/108/AT Sayılı EMC Direktifine VE 2009/125/AT Sayılı ErP Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Cihaz, bu kılavuzda verilen talimatlara kati surette uygun bir şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Wacom tarafından özellikle yetkilendirilmemiş bu üründe yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon bu beyanı geçersiz kılacaktır.

LİSANS VE GARANTİLER

TABLET SÜRÜCÜSÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (AVRUPA, AFRİKA VE ORTADOĞU HARIÇ DÜNYA ÇAPINDA)

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (işbu "Sözleşme") siz (Yazılımı kuran kişi veya böyle bir kişi adına hareket eden herhangi bir tüzel kişilik) ("Siz" veya "Sizin") ve Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japonya ("Wacom").

BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZ VE ANLAMANIZ SON DERECE ÖNEMLİDİR. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK, İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİYOR VE İŞBU SÖZLEŞMEYE UYMAIYI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN "KABUL ETMİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYIN. İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, YAZILIMI KULLANMA VEYA YAZILIMA ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ.

1. TANIMLAR

- 1.1 "Dokümantasyon" Yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve el kitapları anlamına gelmektedir.
- 1.2 "Ürün" bu Yazılımın Size sağlanmış olduğu Wacom Tablet donanımı anlamına gelmektedir.
- 1.3 "Yazılım" Ürünle birlikte Size sağlanan Tablet Sürücü Yazılımı ve Dokümantasyonu ve işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından Size sağlanan yukarıdakilerin herhangi bir güncellemesi anlamına gelmektedir.

2. YAZILIM LİSANSI

2.1 Sınırlı Lisans.

İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak, Wacom Size aşağıdakiler için sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir: (a) Sadece Ürünle birlikte olmak üzere, tek bir bilgisayar veya benzeri başka bir cihazda, sadece makinede okunur formatta, Yazılımın tek kopyasını kullanmak ve kurmak; (b) Size verilen yazılım kullanma iznini desteklemek için Yazılımla birlikte sağlanan Dokümantasyonu kullanmak ve (c) Sadece yedekleme amaçlarıyla ve Yazılımın orijinal versiyonunda bulunan tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer müseccel ve sınırlı haklar bildirimleri, sembolleri ve açıklamalarının böyle bir yedek kopyada çoğaltılması şartıyla Yazılımın tek bir yedekleme kopyasını yapmak.

2.2 Kısıtlama.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde izin verilen haller hariç Yazılımı (Dokümantasyon dahil) kopyalayamayacak veya kullanmayacaksınız. Yazılımı değiştirmeyecek, çevirmeyecek, dağıtmayacak veya buna bağlı olarak türev işler yaratmayacak, ipotek vermeyecek, yeniden lisans vermeyecek, alt lisans vermeyecek, ödünç vermeyecek, kiralamayacaksınız veya üçüncü taraf eğitim, ticari zaman paylaşımı veya servis bürosu kullanımı için Yazılımı kullanmayacaksınız. Yazılımda ters mühendislik, parçalarına ayırma, geri derleme işlemleri yapmayacak ve geçerli kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü hariç olmak üzere Yazılımda kullanılan veya içerilen herhangi bir kaynak kodu, algoritmalar, yöntemler veya teknikleri belirlemeye girişmeyeceksiniz veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermeyeceksiniz. Yazılımı, bağımsız bir yazılım veya üçüncü taraf ürünlerle birlikte kullanmayacaksınız; sadece Ürünle birlikte kullanılabilir. Yazılımda bulunan herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer müseccel veya kısıtlanmış haklar bildirimleri, açıklamaları ve sembolleri kaldırmayacak veya değiştirmeyeceksiniz.

2.3 Devir Yok; Tek Seferlik Devir.

Makul olarak alıkoymayacak olan Wacom'un ön yazılı onayı olmaksızın, kanunların işletilmesi veya başka türlü işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir Hakkınızı veya yükümlülüklerini devretmeyecek veya atamayacaksınız. Ancak, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması halinde, Ürünü devretmeniz ile birlikte işbu Sözleşmedeki tüm Haklarınızı başka bir tarafa tek seferde kalıcı olarak devredebilirsiniz: (a) devir Ürünün tüm bileşenleri ve parçalarını, tüm basılı materyaller, Ürüne geçerli herhangi bir diğer garantiyi ve işbu Sözleşme çerçevesindeki Tüm Haklarınız ve yükümlülüklerini kapsaması, (b) Yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortam veya bilgisayarda saklamamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın, işbu Sözleşmenin şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olması. Bu paragrafı ihlal eden işbu Sözleşme çerçevesindeki Haklarınızın ve yükümlülüklerinizi herhangi bir devri veya ataması geçersiz olup herhangi bir etkiye sahip değildir.

2.4 Sahiplik.

Wacom ve lisans sahipleri, Yazılım ve herhangi bir geliştirmesi, güncellemesi veya türev çalışanlarındaki tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya herhangi bir diğer fikri mülkiyet veya sanayi hakları dahil Yazılımdaki tüm haklar, menfaatler ve mülkiyeti muhafaza edecektir. Wacom, Yazılımdaki tüm hakları ve menfaatleri saklı tutar. İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen haklar dışında, açık veya örtük, Yazılımda herhangi bir diğer hak edinmiyorsunuz.

2.5 Destek yok.

Wacom, işbu Sözleşme çerçevesinde teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni sürümler sunma yükümlülüğüne sahip değildir.

3. GARANTİLER VE YASAL ÇARELER

3.1 Sınırlı Garantiler.

Wacom, işbu Sözleşmenin şart ve koşulları ve Dokümantasyona uygun bir şekilde kullanıldığında, Yazılımın, Sizin tarafınızdan ilk defa kurulduğu veya etkinleştirildiği tarihten itibaren doksan (90) günlük bir süre ("Garanti Süresi") boyunca maddi olarak Dokümantasyona uygun bir şekilde çalışacağını garanti etmektedir. Yazılımın böyle bir Garanti Süresi boyunca yukarıdaki garantiye uymaması halinde, Wacom Size ek bir ücret olmaksızın Yazılımı onarmak veya değiştirmek suretiyle böyle bir uygunsuzluğu düzeltmek için ticari olarak makul bir çaba gösterecektir. Yazılımda sorunlar çıkabilir ve yüksek riskli faaliyetlerle ilgili kullanımlar için tasarlanmadı, izin verilmiyor veya amaçlanmıyor. Wacom, temsilcileri veya Ürünün herhangi bir dağıtıcısı veya perakendecisi tarafından verilen herhangi bir sözlü veya yazılı bilgiler veya tavsiyeler, işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından açık bir şekilde sağlanan herhangi bir garanti oluşturmuyor veya Garantilerin kapsamını hiçbir şekilde arttırmamaktadır. Bu paragraf, Yazılımın yukarıdaki garantiye uymaması halinde Wacom'un tüm yükümlülük ve sorumluluğunu ve Tek ve münhasır yasal çarenizi ifade etmektedir. Wacom şunları garanti etmemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (b) Yazılım kurduğunuz bilgisayar veya başka bir cihazla uyumlu olacağı veya bunlarda çalışacağı veya (c) Yazılımdaki hataların düzeltileceği veya Yazılımın çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağı. İşbu Sözleşme, varsa geçerli Wacom'un standart donanım garantisine tabi olan Ürünler için Wacom'dan herhangi bir garanti içermemektedir. Wacom, böyle uygunsuzluğun Yazılımın izinsiz kullanımı, istismarı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi, ihmali veya kaza sonucu hasar görmesi veya Wacom tarafından yapılmayan herhangi bir Yazılım onarımı veya değişikliğinden kaynaklanması halinde işbu paragraf çerçevesinde herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi veya onarılması, garanti süresini orijinal Garanti Süresinden daha uzun bir süre uzatmaz.

3.2 Sorumluluk Reddi.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen garantiler dışında, WACOM, YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTA VE BUNLARI REDDETMEKTEDİR. GEÇERLİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WACOM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ KALİTE, DOĞRULUK, MÜLKİYET, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE KULLANIM SÜRECİNDE, İŞ SÜRECİNDE VEYA TİCARİ KULLANIMDAN DOĞABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ÖRTÜK HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDETMEKTEDİR. BİR TÜKETİCİ (İŞ, TİCARET VEYA MESLEKİ AMAÇLAR DIŞINDA KİŞİSEL AMAÇLARLA YAZILIMI KULLANAN KİŞİ) İSE NİZ, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, BULUNDUĞUNUZ ÜLKENİN GEÇERLİ KANUNLARA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

4 FESİH

İşbu Sözleşme sona erinceye kadar geçerlidir. Ek olarak, işbu Sözleşme çerçevesindeki hakların ve lisanslarınız, işbu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız halinde, Wacom tarafından herhangi bir bildirim ve işlem olmaksızın kendiliğinden feshedilecek ve yürürlükten kaldırılacaktır. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Yazılımın her türlü kullanımına son verecek ve Yazılımı (yedek kopyanız ve tüm Dokümantasyon dahil) bilgisayarınızdan veya kurmuş olduğunuz benzeri bir cihazdan kalıcı olarak silecek ve geri kurtarılamaz hale getireceksiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir feshi üzerine, Madde 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 yürürlükte kalacaktır.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Kanunlar.

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan tüm hususlar, herhangi bir kanun tercihi kuralı geçerli olmaksızın Japonya Kanunlarına göre idare edilecektir. İşbu Sözleşme, açık bir şekilde hariç bırakıldığı üzere, Uluslararası Ürünlerin Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonlarının hükümlerine göre idare edilmeyecektir. İşbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf durumunda, böyle bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf, sadece Japonya Tokyo Bölge Mahkemesinde çözümlenecektir ve Böyle bir mahkemenin yargı yetkisini geri dönülmez olarak kabul ediyorsunuz.

5.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda hiçbir taraf, ister bir sözleşme veya haksız fiilden doğsun, bir tarafın veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir dolaylı, arızı, özel, sonuçsal veya parasal zararlar veya kar, gelir, iş, tasarruf, veri, kullanım kaybından dolayı zararlar veya ikame ürünün maliyetinden, böyle bir zarar olasılığının diğer tarafa bildirilmiş olması veya böyle zararlar öngörülebilir olması halinde bile, sorumluluk olmayacaktır. Taraflar, işbu Madde 5.2 veya işbu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamasının ve burada risk atamasının, taraflar arasındaki sözleşmenin temel unsuru olduğunu ve böyle bir sınırlama olmaksızın Wacom'un işbu Sözleşmeye girmemiş olacağını kabul etmektedir. Wacom tarafından belirlenen Ürün fiyatları, bu risk tahsisini ve burada belirtilen sorumluluk sınırlamasını yansıtmaktadır. Wacom'un işbu Sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir şekilde Yazılımla ilişkili yükümlülüğü, Ürün için sizin tarafınızdan fiilen ödenen tutarları aşmayacaktır. Ürün için fiilen ödeme yaptığınız tutarı kanıtlayan fatura veya diğer bölgeleri saklamanız gerekmektedir. Yukarıdaki hususa bakılmaksızın, işbu Sözleşmedeki hiçbir şey Wacom tarafında herhangi bir kasıtlı su istimal veya ağır ihmalden kaynaklandığı ölçüde Wacom'un size karşı yükümlülüğünü sınırlandırmamaktadır.

5.3 Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, hukuka aykırı, geçersiz veya başka türlü tatbik edilemez bulunması halinde, işbu Sözleşmeden ayrılmış ve silinmiş varsayılacak ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

5.4 Yasalarla Uyumluluk.

İkamet ettiğiniz veya Yazılımı kullandığınız ülke veya bölgenin ihracat kanunları ve yerel kanunları dahil tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere tam olarak uyacaksınız. Yukarıdaki hususun genelliğini sınırlandırmaksızın, Siz Yazılımı veya herhangi bir doğrudan ürünü geçerli kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bir yer, kişi veya kuruluşa ihraç etmeyecek, yönlendirmeyecek veya transfer etmeyeceksiniz ve Temsilcileriniz de bu hükme uymasını sağlayacaksınız.

5.5 Tüm Sözleşme; Genel.

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi tesis eder ve işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü tüm önceki ve eş zamanlı sözleşmeleri veya beyanları geçersiz kılar. Bu, Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi, temsilcilik veya franchise veren-alan yaratmayacak veya yaratıyor şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir başlık veya madde başlığı, sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup herhangi bir madde veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamamakta veya açıklamamaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali veya temerrüdünün bir tarafça ferağ edilmesi, sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya müteakip temerrüt veya ihlalin ferağını tesis etmeyecektir.

TABLET SÜRÜCÜSÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA)

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (işbu "Sözleşme") siz (Yazılımı kuran kişi veya böyle bir kişi adına hareket eden herhangi bir tüzel kişilik) ("Siz" veya "Sizin") ve Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japonya ("Wacom").

"KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK, İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİYOR VE İŞBU SÖZLEŞMEYE UYMAIYI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN "KABUL ETMİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYIN. İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, YAZILIMI KULLANMA VEYA YAZILIMA ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ.

1. TANIMLAR

- 1.1 "Dokümantasyon" Yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve el kitapları anlamına gelmektedir.
- 1.2 "Ürün" bu Yazılımın Size sağlanmış olduğu Wacom Tablet donanımı anlamına gelmektedir.
- 1.3 "Yazılım" Ürünle birlikte Size sağlanan Tablet Sürücü Yazılımı ve Dokümantasyonu ve işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından Size sağlanan yukarıdakilerin herhangi bir güncellemesi anlamına gelmektedir.

2. YAZILIM LİSANSI

2.1 Sınırlı Lisans.

İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak, Wacom Size aşağıdakiler için sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir: (a) Sadece Ürünle birlikte olmak üzere, tek bir bilgisayar veya benzeri başka bir cihazda, sadece makinede okunur formatta, Yazılımın tek kopyasını kullanmak ve kurmak; (b) Size verilen yazılım kullanma iznini desteklemek için Yazılımla birlikte sağlanan Dokümantasyonu kullanmak ve (c) Sadece yedekleme amaçlarıyla ve Yazılımın orijinal versiyonunda bulunan tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer müsecel ve sınırlı haklar bildirimleri, sembolleri ve açıklamalarının böyle bir yedek kopyada çoğaltılması şartıyla Yazılımın tek bir yedekleme kopyasını yapmak.



2.2 Kısıtlama.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde izin verildiği hariç olmak üzere veya felaket kurtarma, program hatası doğrulaması ve yedekleme amaçlarıyla Yazılımı kopyalamayacak veya kullanmayacaksınız (Dokümantasyon dahil). Yazılımı değiştirmeyecek, çevirmeyecek, dağıtmayacak veya buna bağlı olarak türev işler yaratmayacak, ipotek vermeyecek, yeniden lisans vermeyecek, alt lisans vermeyecek, ödünç vermeyecek, kiralamayacaksınız veya üçüncü taraf eğitim, ticari zaman paylaşımı veya servis bürosu kullanımı için Yazılımı kullanmayacaksınız. Yazılımda ters mühendislik, parçalarına ayırma, geri derleme işlemleri yapmayacak ve geçerli kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü hariç olmak üzere Yazılımda kullanılan veya içeren herhangi bir kaynak kodu, algoritmalar, yöntemler veya teknikleri belirlemeye girişmeyeceksiniz veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermeyeceksiniz. Yazılımı, bağımsız bir yazılım veya üçüncü taraf ürünlerle birlikte kullanmayacaksınız; sadece Ürünle birlikte kullanılabilir. Yazılımda bulunan herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer müseccel veya kısıtlanmış haklar bildirimleri, açıklamaları ve sembolleri kaldırmayacak veya değiştirmeyeceksiniz.

2.3 Devir Yok; Tek Seferlik Devir.

Makul olarak alıkoymayacak olan Wacom'un ön yazılı onayı olmaksızın, kanunların işletilmesi veya başka türlü İşbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir Hakkınızı veya yükümlülüklerini devretmeyecek veya atamayacaksınız. Ancak, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması halinde, Ürünü devretmeniz ile birlikte İşbu Sözleşmedeki tüm Haklarınızı başka bir tarafa tek seferde kalıcı olarak devredebilirsiniz: (a) devir Ürünün tüm bileşenleri ve parçalarını, tüm basılı materyaller, Ürüne geçerli herhangi bir diğer garantiyi ve İşbu Sözleşme çerçevesindeki Tüm Haklarınız ve yükümlülüklerini kapsaması, (b) Yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortam veya bilgisayarda saklamamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın, İşbu Sözleşmenin şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olması. Bu paragrafı ihlal eden İşbu Sözleşme çerçevesindeki Haklarınızın ve yükümlülüklerinizi herhangi bir devri veya ataması geçersiz olup herhangi bir etkiye sahip değildir.

2.4 Sahiplik.

Wacom ve lisans sahipleri, Yazılım ve herhangi bir geliştirmesi, güncellemesi veya türev çalışanlarındaki tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya herhangi bir diğer fikri mülkiyet veya sanayi hakları dahil Yazılımdaki tüm haklar, menfaatler ve mülkiyeti muhafaza edecektir. Wacom, Yazılımdaki tüm hakları ve menfaatleri saklı tutar. İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen haklar dışında, açık veya örtük, Yazılımda herhangi bir diğer hak edinmiyorsunuz.

2.5 Destek yok.

Wacom, İşbu Sözleşme çerçevesinde teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni sürümler sunma yükümlülüğüne sahip değildir.

3. GARANTİLER VE YASAL ÇARELER

3.1 Sınırlı Garantiler.

Wacom, işbu Sözleşmenin şart ve koşulları ve Dokümantasyona uygun bir şekilde kullanıldığında, Yazılımın, Sizin tarafınızdan ilk defa kurulduğu veya etkinleştirildiği tarihten itibaren iki (2) yıllık bir süre ("Garanti Süresi") boyunca maddi olarak Dokümantasyona uygun bir şekilde çalışacağını garanti etmektedir. Yazılımın böyle bir Garanti Süresi boyunca yukarıdaki garantiye uymaması halinde, Wacom Size ek bir ücret olmaksızın Yazılımı onarmak veya değiştirmek suretiyle böyle bir uygunsuzluğu düzeltecektir. Yazılımın onarılması veya değiştirilmesi imkansız veya orantısız olması halinde veya makul bir süre dahilinde veya sorunlardan dolayı tamamlanamaması halinde, ödenen herhangi bir ücretin uygun bir indirimini gerektirme veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaksınız. Yazılımda sorunlar çıkabilir ve yüksek riskli faaliyetlerle ilgili kullanımlar için tasarlanmadı, izin verilmiyor veya amaçlanmıyor. Wacom, temsilcileri veya Ürünün herhangi bir dağıtıcısı veya perakendecisi tarafından verilen herhangi bir sözlü veya yazılı bilgiler veya tavsiyeler, işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından açık bir şekilde sağlanan herhangi bir garanti oluşturmuyor veya Garantilerin kapsamını hiçbir şekilde arttırmamaktadır. Bu paragraf, Yazılımın yukarıdaki garantiye uymaması halinde Wacom'un tüm yükümlülük ve sorumluluğunu ve Tek ve münhasır yasal çarenizi ifade etmektedir. Wacom şunları garanti etmemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (b) Yazılım kurduğunuz bilgisayar veya başka bir cihazla uyumlu olacağı veya bunlarda çalışacağı veya (c) Yazılımdaki hataların düzeltileceği veya Yazılımın çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağı. İşbu Sözleşme, varsa geçerli Wacom'un standart donanım garantisine tabi olan Ürünlerin donanım bileşenleri Wacom'dan herhangi bir garanti içermemektedir. Wacom, böyle uygunsuzluğun Yazılımın izinsiz kullanımı, istismarı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi, ihmali veya kaza sonucu hasar görmesi veya Wacom tarafından yapılmayan herhangi bir Yazılım onarımı veya değişikliğinden kaynaklanması halinde işbu paragraf çerçevesinde herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi veya onarılması, garanti süresini orijinal Garanti Süresinden daha uzun bir süre uzatmaz.

3.2 Sorumluluk Reddi.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen garantiler dışında, WACOM, YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTA VE BUNLARI REDDETMEKTEDİR. GEÇERLİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WACOM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ KALİTE, DOĞRULUK, MÜLKİYET, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE KULLANIM SÜRECİNDE, İŞ SÜRECİNDE VEYA TİCARİ KULLANIMDAN DOĞABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ÖRTÜK HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDETMEKTEDİR. BİR TÜKETİCİ (İŞ, TİCARET VEYA MESLEKİ AMAÇLAR DIŞINDA KİŞİSEL AMAÇLARLA YAZILIMI KULLANAN KİŞİ) İSENİZ, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, BULUNDUĞUNUZ ÜLKENİN GEÇERLİ KANUNLARA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

4 FESİH

İşbu Sözleşme sona erinceye kadar geçerlidir. Ek olarak, İşbu Sözleşme çerçevesindeki hakların ve lisanslarınız, İşbu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız halinde, Wacom tarafından herhangi bir bildirim ve işlem olmaksızın kendiliğinden feshedilecek ve yürürlükten kaldırılacaktır. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Yazılımın her türlü kullanımına son verecek ve Yazılımı (yedek kopyanız ve tüm Dokümantasyon dahil) bilgisayarınızdan veya kurmuş olduğunuz benzeri bir cihazdan kalıcı olarak silecek ve geri kurtarılamaz hale getireceksiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir feshi üzerine, Madde 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 yürürlükte kalacaktır.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Kanunlar.

İşbu Sözleşme ve İşbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan tüm hususlar, herhangi bir kanun tercihi kuralı geçerli olmaksızın Japonya Kanunlarına göre idare edilecektir. İşbu Sözleşme, açık bir şekilde hariç bırakıldığı üzere, Uluslararası Ürünlerin Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonlarının hükümlerine göre idare edilmeyecektir. İşbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf durumunda, böyle bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf, sadece Japonya Tokyo Bölge Mahkemesinde çözümlenecektir ve Böyle bir mahkemenin yargı yetkisini geri dönülmez olarak kabul ediyorsunuz.

5.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda hiçbir taraf, ister bir sözleşme veya haksız fiilden doğsun, bir tarafın veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir dolaylı, arızı, özel, sonuçsal veya parasal zararlar veya kar, gelir, iş, tasarruf, veri, kullanım kaybından dolayı zararlar veya ikame ürünün maliyetinden, böyle bir zarar olasılığının diğer tarafa bildirilmiş olması veya böyle zararlar öngörülebilir olması halinde bile, sorumlulu olmayacaktır. Hiçbir durumda, Wacom'un İşbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri, Sizin tarafınızda Ürün için fiilen ödenen tutarları aşmayacaktır. Taraflar, İşbu Madde 5.2 veya İşbu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamasının ve burada risk atamasının, taraflar arasındaki sözleşmenin temel unsuru olduğunu ve böyle bir sınırlama olmaksızın Wacom'un İşbu Sözleşmeye girmemiş olacağını kabul etmektedir. Wacom tarafından belirlenen Ürün fiyatları, bu risk tahsisini ve burada belirtilen sorumluluk sınırlamasını yansıtmaktadır. Yukarıdaki hususa bakılmaksızın, İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey, aşağıdaki durumlarda Wacom'un Size karşı olan yükümlülüğünü sınırlandırmamaktadır: (i) Doğrudan Wacom'un veya çalışanları veya temsilcilerinin ihmalden kaynaklandığı ölçüde ölüm veya kişisel yaralanma; veya (ii) Wacom'un veya çalışanlarının veya temsilcilerinin herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti veya kusuru; veya (iii) Wacom tarafında herhangi bir kasıtlı su istimali veya ağır ihmalden kaynaklandığı ölçüde.

5.3 Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, hukuka aykırı, geçersiz veya başka türlü tatbik edilemez bulunması halinde, böyle bir hüküm, tarafların belirtilen niyetine tutarlı olduğu ölçüde tatbik edilecektir; veya böyle uygulamanın yapılamaması halinde, işbu Sözleşmeden ayrılmış ve silinmiş varsayılacak ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

5.4 Yasalarla Uyumluluk.

İkamet ettiğiniz veya Yazılımı kullandığınız ülke veya bölgenin ihracat kanunları ve yerel kanunları dahil tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere tam olarak uyacaksınız. Yukarıdaki hususun genelliğini sınırlandırmaksızın, Siz Yazılımı veya herhangi bir doğrudan ürünü geçerli kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bir yer, kişi veya kuruluşa ihraç etmeyecek, yönlendirmeyecek veya transfer etmeyeceksiniz ve Temsilcileriniz de bu hükme uymasını sağlayacaksınız.

5.5 Tüm Sözleşme; Genel.

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi tesis eder ve işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü tüm önceki ve eş zamanlı sözleşmeleri veya beyanları geçersiz kılar. Bu, Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi, temsilcilik veya franchise veren-alan yaratmayacak veya yaratıyor şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir başlık veya madde başlığı, sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup herhangi bir madde veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamamakta veya açıklamamaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali veya temerrüdünün bir tarafça ferağ edilmesi, sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya müteakip temerrüt veya ihlalin ferağını tesis etmeyecektir.

SINIRLI GARANTİ
(ABD VE KANADA)

Wacom, asıl tüketici olan alıcıya, Yazılım ve pil, kalem kartuşları, tablet yüzey katmanı ve kalem uçları gibi sarf malzemeleri hariç Ürünün satın aldıktan sonraki 30 gün içinde bir fatura kopyası veya Wacom'a kayıt ile kanıtlandığı üzere, asıl perakende alım tarihinden sonraki iki (2) yıllık bir süre için normal kullanım ve servis altında materyaller ve işçilik kusurlarından ari olacağını garanti eder.

Yazılım "olduğu gibi" lisanslanmaktadır. Wacom, kalitesi veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Wacom, size kesintisiz hizmet veya herhangi bir hatanın düzeltilmesini garanti edememektedir.

Garanti Süresi içinde Yazılım hariç üründe bir kusurun tespit edilmesi üzerine, bir RMA (İade Ürün Onayı) numarası ve ürünü Wacom tarafından belirlenen bir servis merkezine gönderilmesi için talimatları almak için telefon, e-posta veya faks ile Wacom Teknik Desteğe ulaşmalısınız. Ürünü, gönderi masrafları peşin ödeyerek, iade onay numarası, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, satın alma tarihi kanıtı ve kusurun bir açıklamasıyla birlikte belirlenen servis merkezine göndermelisiniz. Wacom, United Parcel Service veya Wacom tarafından tercih edilen eşdeğer bir servis ile iade gönderinin bedelini ödeyeceksiniz.

Bu garanti çerçevesinde Wacom'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, Wacom'un tercihinde, Garanti Süresi boyunca Wacom'a bildirilmiş olan arızalı ürün veya parçalarını onarmak veya değiştirmektir; ancak (i) ürünün belirtilen servis yerine nakliye maliyeti ve (ii) böyle bir nakliyeden kaynaklanan herhangi bir ürün kaybı veya zararından sorumlu olacaksınız.

Wacom, ürün arızasının, kaza, su istimal, yanlış kullanım, ihmal veya izinsiz onarım veya modifikasyondan kaynaklanması veya Wacom'un saklama talimatlarına aykırı bir şekilde taşınması veya saklanması kaynaklanması halinde ürünü onarma veya değiştirme sorumluluğuna sahip olmayacaktır.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bültenler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARIÇ, WACOM, BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLDİRİM VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ YARATMAYACAK VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ KAPSAMINI ARTTIRMAYACAK VE BÖYLE BİR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE DAYANMAYABİLİRSİNİZ. İŞBU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTİR VE EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

WACOM, AÇIK GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ÖRTÜK GARANTİLER DAHİL YASA OLARAK HERHANGİ BİR ÖRTÜK GARANTİ SÜRESİNİ SINIRLANDIRIR. BAZI EYALETLER, ÖRTÜK BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRDÜĞÜNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA İZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

WACOM VEYA BU ÜRÜNÜN YARATILMASI, ÜRETİMİ VEYA TESLİM EDİLMESİNE DAHİL OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BÖYLE ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (İŞ KARI KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBOLMASI VE BENZERİ İÇİN ZARARLAR DAHİL), BÖYLE BİR ZARARIN WACOM'A BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLER/ÜLKELER ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN HARIÇ BIRAKILMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, YUKARIDAKİ HUSUS SİZE GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin öngörülemez bulunması halinde, Wacom'un size veya herhangi bir tarafın uğradığı zararlar ilgili yükümlülüğü, herhangi bir talebin biçimine bakılmaksızın ödediğiniz alış fiyatını aşmayacaktır.

Bu Sınırlı Garanti, Birleşik Amerika Devletleri ve Washington eyaletinin kanunlarıyla idare edilmektedir. İşbu Sınırlı Garanti sadece Birleşik Devletler (ve toprakları veya idareleri) veya Kana'da satın alınan ve kullanılan ürünler için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ SERVİSLER

ABD veya Kanada'da Garanti Servisi almak için, arayınız:

Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi

Telefon: 1.360.896.9833

E-posta Soru Formu: <http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>

İşbu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz olmanız halinde veya herhangi bir nedenle Wacom ile iletişim kurmak istemeniz halinde, lütfen yazılı olarak ulaşınız:

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court

Vancouver, Washington 98683

ABD

SINIRLI GARANTİ

(ORTA AMERİKA, GÜNEY AMERİKA VE KARAYİPLER)

Wacom, asıl tüketici olan alıcıya, Yazılım ve pil, kalem kartuşları, tablet yüzey katmanı ve kalem uçları gibi sarf malzemeleri hariç Ürünün satın aldıktan sonraki 30 gün içinde bir fatura kopyası veya Wacom'a kayıt ile kanıtlandığı üzere, asıl perakende alım tarihinden sonraki iki (2) yıllık bir süre için normal kullanım ve servis altında materyaller ve işçilik kusurlarından ari olacağını garanti eder.

Yazılım "olduğu gibi" lisanslanmaktadır. Wacom, kalitesi veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Wacom, size kesintisiz hizmet veya herhangi bir hatanın düzeltilmesini garanti edememektedir.

Garanti Süresi içinde Yazılım hariç üründe bir kusurun tespit edilmesi üzerine, bir RMA (İade Ürün Onayı) numarası ve ürünü Wacom tarafından belirlenen bir servis merkezine gönderilmesi için talimatları almak için telefon, e-posta veya faks ile Wacom Teknik Desteğe ulaşmalısınız. Ürünü, gönderi masrafları peşin ödeyerek, iade onay numarası, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, satın alma tarihi kanıtı ve kusurun bir açıklamasıyla birlikte belirlenen servis merkezine göndermelisiniz. Wacom, United Parcel Service veya Wacom tarafından tercih edilen eşdeğer bir servis ile iade gönderinin bedelini ödeyeceksiniz.

Bu garanti çerçevesinde Wacom'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, Wacom'un tercihinde, Garanti Süresi boyunca Wacom'a bildirilmiş olan arızalı ürün veya parçalarını onarmak veya değiştirmektir; ancak (i) ürünün belirtilen servis yerine nakliye maliyeti ve (ii) böyle bir nakliyeden kaynaklanan herhangi bir ürün kaybı veya zararından sorumlu olacaksınız.

Wacom, ürün arızasının, kaza, suistimal, yanlış kullanım, ihmal veya izinsiz onarım veya modifikasyondan kaynaklanması veya Wacom'un saklama talimatlarına aykırı bir şekilde taşınması veya saklanması halinde ürünü onarma veya değiştirme sorumluluğuna sahip olmayacaktır.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bültenler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARIÇ, WACOM, BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLDİRİM VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ YARATMAYACAK VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ KAPSAMINI ARTTIRMAYACAK VE BÖYLE BİR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE DAYANMAYABİLİRSİNİZ. İŞBU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTİR VE ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

WACOM, AÇIK GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ÖRTÜK GARANTİLER DAHİL YASA OLARAK HERHANGİ BİR ÖRTÜK GARANTİ SÜRESİNİ SINIRLANDIRIR. BAZI ÜLKELER, ÖRTÜK BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRDÜĞÜNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA İZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

WACOM VEYA BU ÜRÜNÜN YARATILMASI, ÜRETİMİ VEYA TESLİM EDİLMESİNE DAHİL OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BÖYLE ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (İŞ KARI KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBOLMASI VE BENZERİ İÇİN ZARARLAR DAHİL), BÖYLE BİR ZARARIN WACOM'A BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELER ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN HARIÇ BIRAKILMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, YUKARIDAKİ HUSUS SİZE GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin öngörülemez bulunması halinde, Wacom'un size veya herhangi bir tarafın uğradığı zararlar ilgili yükümlülüğü, herhangi bir talebin biçimine bakılmaksızın ödediğiniz alış fiyatını aşmayacaktır.

Bu Sınırlı Garanti, Birleşik Amerika Devletleri ve Washington eyaletinin kanunlarıyla idare edilmektedir. İşbu Sınırlı Garanti sadece Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayiplerde satın alınan ve kullanılan ürünler için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ SERVİSLER

Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayiplerde Garanti hizmeti almak için, yerel bayiniz veya distribütörünüzü arayın.

Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi

İspanyolca: <http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm>

Portekizce: <http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm>

İşbu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz olmanız halinde veya herhangi bir nedenle Wacom ile iletişim kurmak istemeniz halinde, lütfen yazılı olarak ulaşınız:

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court

Vancouver, Washington 98683

ABD

SINIRLI GARANTİ

(AVRUPA, AFRİKA & ORTA DOĞU)

WACOM, ilk alıcı olarak size (bundan sonra "siz" veya "müşteri" olarak anılacak) ürün donanımının, ürünün satın alma tarihinde kullanılmamış olması şartıyla ve satın alma tarihinden başlayarak İKİ (2) YILLIK bir garanti süresi boyunca ve Cintiq ürünleri için ÜÇ (3) YILLIK garanti süresi boyunca normal kullanım ve hizmet altında malzeme veya işçilik kusurlarından ari kalacağını garanti eder. Sarf malzemelerdeki normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan kusurlar (örn: kalem uçları, tablet yüzeyleri ve piller) garanti kapsamında değildir. Ayrıca, WACOM, ürünle birlikte teslim edilen veri taşıyıcılarının, satın alma tarihinden sonraki ALTI (6) AY'lık bir süre için normal kullanım altında materyal ve işçilik kusurlara sahip olmayacağını garanti eder.

Herhangi bir geçerli garanti süresi boyunca, herhangi bir yazılım hariç ürünün kusurlu olduğu tespit edilmesi halinde, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, sorunun bir açıklaması ve orijinal faturanın bir kopyasıyla birlikte orijinal ambalajı içinde satın alma yerine derhal iade edilmelidir. Müşteri, bu amaçla satın alma yerine aktarma sırasında ürünün zarar veya ziyana uğramasından sorumlu olacaktır.

Bu garanti çerçevesinde WACOM'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, WACOM'un tercinde, kusurlu olduğu kanıtlanan ve geçerli garanti süresi içinde iade edilmiş olan ürün veya parçalarının onarılması veya değiştirilmesi olacaktır.

WACOM, aşağıdaki hallerde ürünü onarmayı veya değiştirmeyi garanti etmemektedir: (a) Ürün hasarının kaza, yanlış kullanım, uygunsuz kullanım, ihmal veya izinsiz değişiklik veya onarımdan kaynaklanması; (b) ürünün WACOM tarafından sağlanan talimatlara göre taşınmaması veya saklanması; (c) ürün parçalarının normal yıpranma ve aşınmasından kaynaklanan hasar veya (d) WACOM tarafından yapıştırılan seri numarasının çıkarılması veya okunaksız hale getirilmesi.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bildirimler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

Kanun tarafından sağlanan garanti etkilenmeyecektir. Ürünün kusurlarıyla ilgili olarak ilgili yasa hükümlerine göre talepte bulunabilirsiniz.

WACOM, kendisi ve temsilcileri için, ancak maddi bir sözleşme yükümlülüğünün, sözleşmenin amacını tehlikeye atacak bir şekilde kabahatli bir şekilde ihlal edilmesi veya hasarın kasıtlı edimler veya ifasızlıklar veya ağır ihmalden kaynaklanması halinde yükümlü olacaktır. Maddi bir sözleşme yükümlülüğü, diğer tarafın tipik olarak dayanacağı sözleşmenin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için temel olan bir yükümlülüktür. Böyle bir maddi sözleşme yükümlülüğün kabahatli bir ihlalinin kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmaması halinde, bir tarafın yükümlülüğü, sözleşme için tipik olan ve sözleşmenin yapıldığı zamanda makul olarak öngörülebilir olan böyle zararlar ile sınırlı olacaktır. İşbu Şart ve Koşulların yükümlülüğü engellemesi ve sınırlandırması halinde, bu ilgili tarafın yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve alt yüklenicilerinin kişisel yükümlülüğü için de geçerlidir. Ürün yükümlülük kanunun hükümleri etkilenmeyecektir.

Bu garanti çerçevesinde yapılan bir talep kontrol edilirken, izin verilen sürenin dışında olduğu veya garanti kapsamında olmadığını veya ürünün kusurlu olmadığını ortaya çıkması halinde, müşteri ilgili maliyetleri WACOM'a iade edecektir.

Bu sınırlı garanti, tedarikçinin kayıtlı merkezinin AB veya İzlanda, Norveç, Jersey, İsviçre, Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran veya Güney Afrika'da bulunması halinde geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme, Alman hukukuna tabidir. Ancak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmesine dair Konvansiyonunun uygulanması açık bir şekilde hariç bırakılmaktadır. Almanya Krefeld şehri, işbu sözleşme ilişkisinden doğan tüm talepler ve sözleşme ilişkisinin oluşması, işlenmesi veya feshedilmesinden kaynaklanan taraflar arasındaki tüm ihtilaflar için, müşterinin bir ticaret erbabı, tüzel kişilik veya amme kanunu çerçevesinde bir fon olması şartıyla tek yargı yeridir. Yargı sözleşmesi ayrıca Almanya'da genel bir yargı yerine sahip olmayan müşteriler için de geçerlidir. Yargı sözleşmesi, yasal hükümlerden dolayı, dava için farklı bir tek yargı yerinin oluşturulması gerekiyor ise, geçerli olmayacaktır. Ayrıca, WACOM müşterinin genel merkezine karşı bir dava açma yetkisine sahiptir.


İşbu sınırlı garantinin bir hükmünün geçersiz olması veya hale gelmesi halinde, diğer hükümlerin geçerliliği, kısmen veya tamamen etkilenmeyecektir. Bir hükmün geçersiz olması halinde, yasal olarak izin verilen ve geçersiz hükme en çok benzeyen hüküm uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeye ilgili herhangi bir sorunuz durumunda veya başka bir nedenle WACOM'a ulaşmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adresten bize yazınız:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
ALMANYA

Cintiq® 22HD

Önemli Ürün Bilgileri

- Önlemler
- Ürün Teknik Özellikleri
- Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri
- Yasal Uyarı
- Lisans ve Garantiler

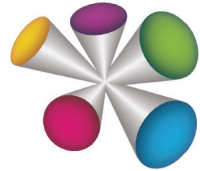

Cintiq® 22HD (DTK-2200)

Önemli Ürün Bilgileri

Baskı 1.0 C3012

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2012

Tüm Hakları Saklıdır. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, açık kişisel kullanımınız hariç olmak üzere çoğaltılamaz. Wacom, önceden bildirmeksizin bu yayında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Wacom, bu kılavuzda doğru ve güncel bilgileri sağlamak için en iyi çabayı göstermektedir. Ancak, Wacom, önceden bildirmeksizin ve bu kılavuza dahil etme yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir teknik özellik ve ürün konfigürasyonlarını kendi takdirinde değiştirme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki yıl bu kılavuzun hazırlandığı zamanı gösterir. Ancak, bir "kılavuzun" kullanıcılara sunulma tarihi, ilgili Wacom ürünün piyasaya sürülmesiyle eş zamanlıdır.

Wacom ve Cintiq Wacom Co. Ltd 'nin tescilli ticari markalarıdır.

ÖNLEMLER

KULLANIM VE TAŞIMA ÖNLEMLERİ

Cintiq 22HD'nin güvenli çalışmasını sağlamak için, bu kılavuzda yer alan tüm talimatlar, uyarılar ve ikazlara uygun hareket ediniz. Aksi halde, Cintiq 22HD'a, bilgisayarınıza zarar gelebilir veya verileriniz kaybolabilir. Aksi halde, garantiniz de geçersiz kalabilir, bu durumda Wacom herhangi bir Cintiq ürünü onarım veya değişim yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.

FİZİKSEL KULLANIM YERİ

UYARI

Bu ürün sadece normal ofis ortamları içindir ancak iklim kontrollü ortamlarda merkez konsoller olarak kullanılabilir. Ürün, sadece normal ofis ortamında kullanılmak üzere Wacom tarafından test edilmiş olup, tıbbi ve askeri uygulama alanlarında uygunluğuyla ilgili herhangi bir özel araştırma yapılmamıştır. Ek olarak, bu interaktif kalemli ekran su geçirebilir ve patlamalara karşı dayanıklı değildir. Sadece pasif ekran ve giriş cihazı olarak kullanılabilir.

Bu tek kullanım için belirtilmeyen tüm uygulamalarda, yeterli testlerin bulunmamasından dolayı interaktif kalemli ekranın fonksiyonelliğine ve olası arızalarına dair herhangi bir bilgi verilememektedir. İnteraktif ürünün normal ofis ortamları dışındaki diğer uygulama alanlarında kullanılmasıyla ilgili risk kullanıcıya aittir.

ÇEVRE

DİKKAT

Sıcaklık ve nem

- Çalışma sıcaklığı ve nem: 5°C - 35°C, 20 % - 80 % RH
- Saklama sıcaklığı ve nem: -10°C - 60°C, 20 % - 90 % RH

Cintiq'i aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:

- Sıcaklık değişimlerinin ağır veya teknik özellikleri aşması (örn: açık hava veya bir araç içinde).
- Kalemli ekran, Grip Kalem, ve Cintiq standının doğrudan güneş ışığına veya bir cihazdan ısıya maruz kaldığı veya su veya benzeri diğer türde sıvıya maruz kaldığı yerler.

Cintiq'i tozlu bir ortamda kullanmayın; bu zarar verebilir.

KULLANIM

UYARI

Sadece Cintiq ile kullanılmak üzere belirlenmiş bir güç adaptörü kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanılması halinde, Cintiq doğru bir şekilde çalışmayacak veya zarar görebilir. Farklı bir adaptör türünün kullanılması ayrıca potansiyel olarak yangına neden olabilir. Farklı bir güç adaptörü kullanılması garantinizi geçersiz kılacaktır.

Elektrik prizinde biriken tozları düzenli olarak temizleyin. Biriken toza ek olarak nem vs. bir yangın tehlikesi yaratabilir.

Güç kablosuna zarar vermeyin, güçlü bir şekilde bükmeyin veya sarmayın. Kablo üzerine ağır nesnelere koymayın veya aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bu uyarının göz ardı edilmesi, yangın, elektrik çarpması veya ürün arızasıyla sonuçlanabilir.

Güç adaptörünü ıslak eller ile takmayın veya çıkarmayın. Bu uyarının göz ardı edilmesi, elektrik çarpması veya ürün arızasıyla sonuçlanabilir.

USB portuna, video bağlantı portlarına veya ürünün herhangi bir diğer açıklığına yabancı madde yerleştirmeyin. Bir porta veya ürünün başka bir açıklığına metal bir nesne veya yabancı maddenin sokulması halinde, ürünün arızalanması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

Cintiq'e elektrik sağlarken topraklamalı bir güç kaynağı kullanın.

Ürün veya bilgisayarınız çalışırken video veya güç kablolarının takmayın veya çıkarmayın; bu ekran veya bilgisayar ekran kartına zarar verebilir. Bu durumda, Wacom, ürün onarım veya değişim yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.

Cintiq DVI, veya VGA video kartıyla kullanılabilir. Uygunsuz bir ekran kartı kablosu kullanımı ürüne zarar verebilir.

Arka panel havalandırma deliklerini tıkamayın; bu ürünü aşırı ısıtılabilir ve zarar verebilir.

Uzun süreler kullanılmayacak ise, güç adaptörünü AC prizinden çıkarın.

Ürünü kullanırken göz sağlığını korumak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Ürünü sadece iyi aydınlatılmış bir yerde kullanın ve ekranı uygun bir mesafeden izleyin.
- Uzun süreler ürünü kullanırken düzenli aralar veriniz.



LCD ekranla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Kalemi LCD ekrana kuvvetli bir şekilde bastırmayınız. Ekranın kuvvetli bir şekilde bastırmanız, ekran üzerinden geçici olarak şerit çizgilerin görünmesine neden olabilir (çizgiler kalemi bastırmayı durdurduğunuz olan kaybolacaktır). Aşağıdaki koşullar LCD ekranların özellikleri olup, ürün üzerinde hasar veya arızayı göstermemektedir.

- Gösterilen içerikleri bağlı olarak, dengesiz parlaklık oluşabilir.
- Gösterilen içeriklerine bağlı olarak, az miktarda görünen veya görünmeyen kırmızı veya mavi noktalar oluşabilir.
- İnce detaylara sahip nesnelere gösterirken, titreşim veya şerit desenler oluşabilir.
- Uzun bir süre boyunca aynı fotoğrafı gösterdikten sonra, kalıntı bir görüntü oluşabilir. (Kalıntı görüntüler zaman içinde yavaş yavaş yok olacaktır.)
- Ekranın zaman içinde kullanırken arka ışığın durumundaki değişiklikler, ekranın durumunu yavaş yavaş etkileyecektir.
- Ekranın görülme açısına bağlı olarak, renkler ve tonlar değişmiş görünebilir.

TAŞIMA

UYARI

Yüksek Gerilim. Ürünü açmayın veya sökmeyin. Muhafaza açık iken elektrik çarpması riski bulunmaktadır. Bu Garantinizi de geçersiz kılacak ve Wacom ürünü onarma ve değiştirme sorumluluğuna sahip değildir. Kablolar ve diğer nesnelere standın hareketli parçalarına takılmamasını sağlayın. Ürünü ıslak yüzey veya masa üzerine yerleştirmeyin. Standın kauçuk tamponları, kayabilir, Ürünün yüzeyden düşmesine imkan tanır. Ürünü taşıırken, tüm kabloların elektrik prizi, bilgisayar ve diğer alanlardan tamamen çıkarılmasını sağlayın. Serbest asılmamaları ve tehlike yaratmamalarını temin etmek için kabloları düzgün bir şekilde toplayın. Gevşek kablolarla takılmak, fiziksel hasar veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü ıslak yüzey veya masa üzerine yerleştirmeyin. Eğik, dengeli olmayan alanlar ve titreşimli alanlara koymayın.

Ürünün uygunsuz bir yüzeyden düşmesi halinde fiziksel hasar veya kişisel yaralanma oluşabilir.



Ürünün yerleştirildiği masa veya diğer yüzeylere oturmayın, asmayın. Ürün düşebilir ve fiziksel zarar veya kişisel yaralanma oluşabilir. Etrafında çocuklar varken daha fazla özen gösterin.

Cintiq interaktif kalemli ekran, Cintiq ekran standına monte edildiğinde özellikle kullanım için tasarlanmıştır. Ancak, bazı uzmanlaşmış uygulamalar (VESA montaj donanımı kullanımı gibi) kalemli ekranın standdan çıkarılmasını gerektirebilir. Kalemli ekranı standdan çıkarılması gerekiyorsa, Cintiq kullanım kılavuzundaki uygun talimatlara bakınız.

LCD ekranın zarar görmesi halinde, sızabilecek herhangi bir sıvıya DOKUNMAYIN; bu sıvı tahriş edicidir. Cilt, göz veya ağız teması durumunda, en az 15 dakika su ile durulayın. Göz veya ağız teması durumunda, bir doktora danışın.

Boğulma tehlikesi. Çocukların kalem ucu veya yan düğmeyi yutmasını engelleyin. Kalem ucu veya yan düğme, çocukların bunları ısırması halinde kazara düşebilir. Çocukların herhangi bir ambalaj materyaliyle oynamasını engelleyin, aksi halde boğulma tehlikesi oluşabilir.

Gök gürültüsü veya gök gürültülü fırtınalarda ürünü kullanmayın. Böyle bir havada ayrıca Ürünün fişini AC elektrik prizinden çıkarın. Gök gürültüsü veya gök gürültülü fırtınalarda ürünü kullanmak, ürün arızası, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

Grip Kalemî parçalarına ayırmayın. Bu cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, Wacom, Grip kalem onarım veya deęişim yükümlülüęüne sahip olmayacaktır.

Kalemî sert nesnelere vurmayın, örneęin kalemin bir masa yüzeyine sürekli olarak vurulması. Böyle bir davranış kalemin zarar görmesine neden olabilir.

Kalem ucu, silgi veya yan düęmeye aşırı baskı veya basınç uygulamayın. Bu kalemin arızalanmasına veya erken bir zamanda bozulmasına neden olabilir.

Sadece Wacom tarafından kalem için belirtilen yedek kalem ucu kullanın.

Ekranı çizmeyin. Ekran yüzeyine keskin nesnelere koymayın.

Ürün, ürün standı veya Grip kaleme aşırı şok veya titreşim uygulamayın. Ürünü çarpmak veya düşürmek, ekrana veya dięer bileşenlere zarar verebilir.

Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın veya güçlü bir kuvvet ile böyle nesnelere kalemlî ekrana bastırmayın; bu ekrana zarar verebilir ve ürün standı mekanizmasını bozabilir.

Kalemlî ekran kablosuna ağır eşyalar koymayın, kabloları sert bir şekilde sürekli olarak bükmemeyi veya kablo bağlantı uçlarına ağır baskı uygulamayın; bu ürüne veya kabloya zarar verebilir.

Kalemlî ekranı, kabloyu aşırı bir şekilde bükebilecek veya ezebilecek bir yüzeye yerleştirmeyin.

Kalemlî Ekran kaplamalı bir yüzeye sahip ise, keskin veya açılı aşınmış bir kalem ucu zarara neden olabilir.

Gerekliyse kalemi deęiştirin.

Ekranı temizlemek için organik çözücüler (örn: alkol) ve hatta zararsız deterjan kullanmayın. Bu temizlik maddelerinin kullanılması ekrana zarar verebilir. Bu türden hasar, üretici garantisinin kapsamı dışındadır.

- Temizlemeden önce, her zaman ürünün fişini AC güç kaynağından çıkarın.
 - Ekranı temizlemek için, antistatik bez veya hafif nemli bir bez kullanın. Temizlik yaparken, ekrana sadece az miktarda bir baskı uygulayın ve yüzeyi ıslanmasına neden olmayın.
 - Ürün kasası, ürün standı veya kalemi temizlemek için, hafif nemli (sulu) yumuşak bir bez kullanın.
- Ürün arızalı görünüyorsa, düşme sonucu zarar görmüşse veya bazı dięer durumlarda, ürün fişini0 her zaman AC güç kaynağından çıkarın.

Bedeninizin bir bölümünün uzun bir süre ürüne (LCD paneller ve dięer alanlar) düşük sıcaklıklı yanıklara neden olabilir. Bedeninizin aynı bölümüyle uzun süreler ürüne dokunmaktan kaçının.



Ürünü kullanırken, ürün üzerine metalik nesnelere koymayın. Böyle bir davranış ürünün zarar görmesine veya arızalanmasına neden olabilir.

Ürünün yanına diğer tablet veya diğer cihazların koyulması, ürünün çalışmasını etkileyebilir ve arızalara neden olabilir. Bu durumda, karışıma neden olan cihazları ürünün yanına veya uzağına koyun.


• Kalıcı olarak renk kaybını veya yüzeyin görünümünün değişmesini engellemek için kalemli standı düzenli olarak çalışma yüzeyinizdeki başka bir yere taşıyın.

STAND İÇİN UYARILAR

Stand ayakları açık iken eğim ayarlama kolu (sağ kol) ileriye itmek, ayakların zorla kapanmasına neden olmaktadır. Bu durumda, elleriniz veya bedeninizin diğer bölümleri standı sıkışabilir ve yaralanabilir.

Ayaklar açık iken, hiçbir durumda, sağ kolu veya disklerin altını tutarak standı taşımaya çalışmayınız.

s

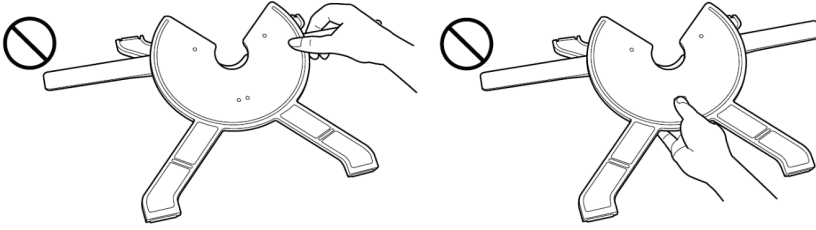

Standı bir masaüstü veya diğer sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Stand ayarlama kolu altındaki köpük bloğu, böyle bir talimat verinceye kadar çıkarmayın.

Ürün standı monte edilmemiş iken ekran standı ayarlama kollarını oynatmayın ve standı ayarlama kollarından kaldırmayın. Stand yaylıdır ve Stand üzerinde Ürün ağırlığı olmaksızın serbest bırakılması halinde fiziksel yaralanma veya standın hasar görmesine neden olabilir.

Standın hareketli kısmının boşluğuna parmağınızın sıkışmaması için dikkat ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (GxYxD)

650 x 440 x 55 mm (stand hariç)

Ağırlık

15.3 kg (Ana gövde: 8.5 kg, Ekran Standı: 6.8 kg)

Giriş voltajı

12 V DC

Güç Tüketimi (AC adaptörlü)

42 W maks.

uyku modlarında 0,5 W veya daha az (USB bağlanmamış)

KAPALI modlarında 0,5 W veya daha az (USB bağlanmamış)

Güç Yönetimi

VESA DPMS

Uyumluluk

Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 (32 & 64 bit) Mac OS X 10.5 veya sonrası (sadece Intel platformu)

USB hub

Tek bir harici portlu, entegre USBv2.0'dan çalışan bir HUB, 500mA

Örtü levhası

AG dağlamalı cam (tavlanmış cam)

Çalışma sıcaklığı ve nem

5° C - 35° C, nem: 20 % - 80 % (yoğuşmasız)

Saklama sıcaklığı ve nem:

-10° C - 60° C, nem: %20 - %90 (yoğuşmasız)

(60 C Derece sıcaklıkta, maksimum saklama nemi %38 ve %90 nemde maksimum saklama sıcaklığı 42 C Derecedir)

EKRAN

| | |
|--|---|
| Ekran Paneli | a-Si active matrix TFT LCD (h-IPS) |
| Elek boyutu | 21. 5 inç (475.2 x 267.3 mm) |
| Çerçeve Oranı | 16:9 |
| Piksel sayısı | 1920x1080 |
| Giriş Video Bağlantısı | DVI-I (29-pin) |
| Giriş Video Sinyali | DVI 1.0 uyumlu Analog RGB |
| Desteklenen çözünürlük | 1920x 1080, 1680x 1050, 1366x768, 1280x 1024, 1024 x 768, 1280 x 800, 800 x 600, 640 x 480 piksel |
| Beyaz Parlaklık Homojenliği | %75 (min.) |
| Piksel Aralığı | 0.2475 (Y) x 0.2475 (D) mm (0.009 x 0.009 in) |
| 10:1 kontrast oranında izleme açıları >10 (yatay/dikey) | 178° (89° / 89°) / 178° (89° / 89°) (tipik) |
| Ekran Renkleri | 16,777,216 renk |
| Kontrast Oranı | 1000 (tipik): 600 (dk) |
| Tepki Süresi (Tr + Tf) | 14 ms (tipik) |
| Parlaklık | 230 cd/ m ² (tipik) |
| OSD Manuel Kontrol | Parlaklık, kontrast, aralık, faz, dikey konum, yatay konum, şeffaflık, otomatik ayarlama, dil, arka ışık, menü konumu, sıfırlama, ölçekleme, renk sıcaklığı, vs. (9300K/ 6500K/ 5000K/ Kullanıcı/ Doğrudan) |
| Tak ve Çalıştır | DDC 2B, DDC/ CI |
| LCD Kalitesi | Her bir LCD paneli, çok katı kalite standartları altında üretilmiştir. Üretim teknikleri, mutlak bir şekilde mükemmel bir TFT ekran garanti edemiyor. Wacom, herhangi bir pikselin her zaman beyaz olmasına izin vermiyor. Az sayıda alt piksele renk spektrumunun bazı kısmaları için yanlış bir renk göstermesine izin verilmektedir. Bu ekranın kusurlu olduğu anlamına gelmemektedir. |

KALEMLİ TABLET

Okuma Teknolojisi

Elektro manyetik rezosans teknolojisi

Aktif Alan

479.2 x 271.3 mm

Çözünürlük

200 İpmm (5080 İpi)

Doğruluk

Orta: +/- 0.5 mm

Kenar Alanı 1

(ekran alanının kenarında 20mm): +/- 2.0 mm

Kenar Alanı 2

(ekran alanının kenarında 3 mm): +/- 4.0 mm

Kalem Yatırma Menzili

60 derece (tüm kalemler)

Okuma Yüksekliği

5 mm (0.2 in) veya daha fazla, orta

Maksimum Raporlama Hızı

133 nokta/sn

Baskı seviyeleri

2048 seviye

İletişim Arayüzü

USB

GÜÇ ADAPTÖRÜ

Giriş voltajı

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Çıkış Voltajı:

12 V DC

GRIP KALEM

Baskı seviyeleri

2048 seviye

Kalem ucu hareketi

1.0 mm (0.04 in), maks.

Silgi ucu hareketi

2.0 mm (0.08 in), maks.

Fiziksel boyut (U x D)

156,5 x 14,9 mm (6.17 x 0.59 in)

Ağırlık

17 gr (0.60 oz), yaklaşık

BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

AB ROHS

Wacom ürünleri 2002/95/AT Sayılı Avrupa Birliği RoHS Direktifine uyacaktır.

TÜRKİYE ROHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

AB BERTARAF BİLGİLERİ (WEEE)



Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım. Bu ürünü yeni bir ürün ile değiştirirken veya kullanım ömrü sona erdiğinde, topluluk veya bölgenizde geri dönüştürülebilir materyaller için uygun bir toplama noktasına getirerek geri dönüştürmeniz teşvik edilmektedir. Bunu yaparak, topluluğunuzun çevresini iyileştirmeye ve ayrıca, bertaraf sürecinde çevreye ulaşabilecek atık materyalde bulunabilecek herhangi bir tehlikeli maddenin neden olduğu potansiyel olumsuz etkileri minimize etmeye yardımcı olabilirsiniz.

Avrupa Birliğinde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Ocak 2003, 2002/96/AT sayılı Direktifi veya Üye Ülkelerin geçerli yerel kanunlarına göre, kullanıcılar Atık Elektrik ve Elektronik Donanımın (WEEE) sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmemeleri gerekmektedir. Bunun geçerli olduğu ürünler, ürünün boyutu veya fonksiyonundan dolayı uygulanabilir olmadığı sürece bu notun başlangıcında gösterilen WEEE sembolüyle işaretlenecektir. Wacom ürünleri 2002/96/AT sayılı Direktife tabidir ve bu nedenle her zaman ayrı toplanmalıdır ve topluluk veya bölgenizdeki uygun toplama noktasına getirmelisiniz.

YASAL UYARI

FCC BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları 15. Bölüme uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmamalı ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmalara neden olabilecek girişimler dahil alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e istinaden B Sınıfı Dijital Cihaz için limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir konutta kurulum halinde zararlı müdahalelere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması halinde radyo iletişim araçlarına zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğine dair bir garanti mevcut değildir.

Cihazın bilgisayarınızdan çıkarıldığında karışıma neden olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Karışımın durması halinde, bu muhtemelen cihazdan kaynaklanmıştır.

Cihazın radyo veya televizyon alıcısında karışıma neden olması halinde, aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını kullanarak karışımı düzeltebilirsiniz:

- Karışım duruncaya kadar televizyon veya radyo antenini döndürün.
- Cihazı televizyon veya radyodan uzağa taşıyın.
- Cihazı ve bilgisayarı, televizyon veya radyodan farklı bir devrede olan bir prize takın.

Gerekliyse, yardım için, Walcom bayinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninize danışın.

Wacom tarafından onaylanmamış bu üründe değişiklikler veya modifikasyonlar, FCC Belgesini geçersiz kılabilir ve ürünü kullanma yetkinizi kaldırabilir.

KANADA SANAYİ (SADECE KANADA)

Kanada Sanayi Sınıf B:

"Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003'e uygundur."

CE BEYANI

"DTH-2200 interaktif kalemli ekran test edilmiş ve aşağıdaki uyumlaştırılmış Avrupa Normlarına uygun bulunmuştur:

- EN 55022: 2010
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 55024: 2010

IEC61000-4-2: 2008

IEC61000-4-3: 2010

IEC61000-4-4: 2011

IEC61000-4-5: 2005

IEC61000-4-6: 2008

IEC61000-4-8: 2009

IEC61000-4-11: 2004

Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, Wacom, yukarıda belirtilen cihazın 2004/108/AT Sayılı EMC Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, Wacom, yukarıda belirtilen cihazın 2006/95/AT Sayılı Güvenlik Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Cihaz, bu kılavuzda verilen talimatlara kati surette uygun bir şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Wacom tarafından özellikle yetkilendirilmemiş bu üründe yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon bu beyanı geçersiz kılacaktır.

Elektrikli ve elektronik ev ve ofis cihazlarının bekleme ve kapalı konumda elektrik tüketimleri için çevre dostu tasarım gereklilikleriyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2005/32/AT sayılı Direktifini uygulayan 17 Aralık 2008 tarihli 1275/2008 Sayılı KOMİSYON TÜZÜĞÜ (AT)

LİSANS VE GARANTİLER

TABLET SÜRÜCÜSÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

(AVRUPA, AFRİKA VE ORTADOĞU HARIÇ DÜNYA ÇAPINDA)

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (işbu "Sözleşme") siz (Yazılımı kuran kişi veya böyle bir kişi adına hareket eden herhangi bir tüzel kişilik) ("Siz" veya "Sizin") ve Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japonya ("Wacom").

BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZ VE ANLAMANIZ SON DERECE ÖNEMLİDİR. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK, İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİYOR VE İŞBU SÖZLEŞMEYE UYMAIYI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN "KABUL ETMİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYIN. İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, YAZILIMI KULLANMA VEYA YAZILIMA ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ.

1. TANIMLAR

1.1 "Dokümantasyon" Yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve el kitapları anlamına gelmektedir.

1.2 "Ürün" bu Yazılımın Size sağlanmış olduğu Wacom Tablet donanımı anlamına gelmektedir.

1.3 "Yazılım" Ürünle birlikte Size sağlanan Tablet Sürücü Yazılımı ve Dokümantasyonu ve işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından Size sağlanan yukarıdakilerin herhangi bir güncellemesi anlamına gelmektedir.

2. YAZILIM LİSANSI

2.1 Sınırlı Lisans.

İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak, Wacom Size aşağıdakiler için sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir: (a) Sadece Ürünle birlikte olmak üzere, tek bir bilgisayar veya benzeri başka bir cihazda, sadece makinede okunur formatta, Yazılımın tek kopyasını kullanmak ve kurmak; (b) Size verilen yazılım kullanma iznini desteklemek için Yazılımla birlikte sağlanan Dokümantasyonu kullanmak ve (c) Sadece yedekleme amaçlarıyla ve Yazılımın orijinal versiyonunda bulunan tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer müseccel ve sınırlı haklar bildirimleri, sembolleri ve açıklamalarının böyle bir yedek kopyada çoğaltılması şartıyla Yazılımın tek bir yedekleme kopyasını yapmak.



2.2 Kısıtlama.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde izin verilen haller hariç Yazılımı (Dokümantasyon dahil) kopyalayacak veya kullanmayacaksınız. Yazılımı değiştirmeyecek, çevirmeyecek, dağıtmayacak veya buna bağlı olarak türev işler yaratmayacak, ipotek vermeyecek, yeniden lisans vermeyecek, alt lisans vermeyecek, ödünç vermeyecek, kiralamayacaksınız veya üçüncü taraf eğitim, ticari zaman paylaşımı veya servis bürosu kullanımını için Yazılımı kullanmayacaksınız. Yazılımda ters mühendislik, parçalarına ayırma, geri derleme işlemleri yapmayacak ve geçerli kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü hariç olmak üzere Yazılımda kullanılan veya içeren herhangi bir kaynak kodu, algoritmalar, yöntemler veya teknikleri belirlemeye girişmeyeceksiniz veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermeyeceksiniz. Yazılımı, bağımsız bir yazılım veya üçüncü taraf ürünlerle birlikte kullanmayacaksınız; sadece Ürünle birlikte kullanılabilir. Yazılımda bulunan herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer müseccel veya kısıtlanmış haklar bildirimleri, açıklamaları ve sembolleri kaldırmayacak veya değiştirmeyeceksiniz.

2.3 Devir Yok; Tek Seferlik Devir.

Makul olarak alıkoymayacak olan Wacom'un ön yazılı onayı olmaksızın, kanunların işletilmesi veya başka türlü İşbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir Hakkınızı veya yükümlülüklerini devretmeyecek veya atamayacaksınız. Ancak, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması halinde, Ürünü devretmeniz ile birlikte İşbu Sözleşmedeki tüm Haklarınızı başka bir tarafa tek seferde kalıcı olarak devredebilirsiniz: (a) devir Ürünün tüm bileşenleri ve parçalarını, tüm basılı materyaller, Ürüne geçerli herhangi bir diğer garantiyi ve İşbu Sözleşme çerçevesindeki Tüm Haklarınız ve yükümlülüklerini kapsamaması, (b) Yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortam veya bilgisayarda saklamamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın, İşbu Sözleşmenin şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olması. Bu paragrafı ihlal eden İşbu Sözleşme çerçevesindeki Haklarınızın ve yükümlülüklerinizi herhangi bir devri veya ataması geçersiz olup herhangi bir etkiye sahip değildir.

2.4 Sahiplik.

Wacom ve lisans sahipleri, Yazılım ve herhangi bir geliştirmesi, güncellemesi veya türev çalışanlarındaki tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya herhangi bir diğer fikri mülkiyet veya sanayi hakları dahil Yazılımdaki tüm haklar, menfaatler ve mülkiyeti muhafaza edecektir. Wacom, Yazılımdaki tüm hakları ve menfaatleri saklı tutar. İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen haklar dışında, açık veya örtük, Yazılımda herhangi bir diğer hak edinmiyorsunuz.

2.5 Destek yok.

Wacom, İşbu Sözleşme çerçevesinde teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni sürümler sunma yükümlülüğüne sahip değildir.

3. GARANTİLER VE YASAL ÇARELER

3.1 Sınırlı Garantiler.

Wacom, işbu Sözleşmenin şart ve koşulları ve Dokümantasyona uygun bir şekilde kullanıldığında, Yazılımın, Sizin tarafınızdan ilk defa kurulduğu veya etkinleştirildiği tarihten itibaren doksan (90) günlük bir süre ("Garanti Süresi") boyunca maddi olarak Dokümantasyona uygun bir şekilde çalışacağını garanti etmektedir. Yazılımın böyle bir Garanti Süresi boyunca yukarıdaki garantiye uymaması halinde, Wacom Size ek bir ücret olmaksızın Yazılımı onarmak veya değiştirmek suretiyle böyle bir uygunsuzluğu düzeltmek için ticari olarak makul bir çaba gösterecektir. Yazılımda sorunlar çıkabilir ve yüksek riskli faaliyetlerle ilgili kullanımlar için tasarlanmadı, izin verilmiyor veya amaçlanmıyor. Wacom, temsilcileri veya Ürünün herhangi bir dağıtıcısı veya perakendecisi tarafından verilen herhangi bir sözlü veya yazılı bilgiler veya tavsiyeler, işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından açık bir şekilde sağlanan herhangi bir garanti oluşturmuyor veya Garantilerin kapsamını hiçbir şekilde arttırmamaktadır. Bu paragraf, Yazılımın yukarıdaki garantiye uymaması halinde Wacom'un tüm yükümlülük ve sorumluluğunu ve Tek ve münhasır yasal çarenizi ifade etmektedir. Wacom şunları garanti etmemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (b) Yazılım kurduğunuz bilgisayar veya başka bir cihazla uyumlu olacağı veya bunlarda çalışacağı veya (c) Yazılımdaki hataların düzeltileceği veya Yazılımın çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağı. İşbu Sözleşme, varsa geçerli Wacom'un standart donanım garantisine tabi olan Ürünler için Wacom'dan herhangi bir garanti içermemektedir. Wacom, böyle uygunsuzluğun Yazılımın izinsiz kullanımı, istismarı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi, ihmali veya kaza sonucu hasar görmesi veya Wacom tarafından yapılmayan herhangi bir Yazılım onarımı veya değişikliğinden kaynaklanması halinde işbu paragraf çerçevesinde herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi veya onarılması, garanti süresini orijinal Garanti Süresinden daha uzun bir süre uzatmaz.

3.2 Sorumluluk Reddi.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen garantiler dışında, WACOM, YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTA VE BUNLARI REDDETMEKTEDİR. GEÇERLİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WACOM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ KALİTE, DOĞRULUK, MÜLKİYET, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE KULLANIM SÜRECİNDE, İŞ SÜRECİNDE VEYA TİCARİ KULLANIMDAN DOĞABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ÖRTÜK HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDETMEKTEDİR. BİR TÜKETİCİ (İŞ, TİCARET VEYA MESLEKİ AMAÇLAR DIŞINDA KİŞİSEL AMAÇLARLA YAZILIMI KULLANAN KİŞİ) İSEİNİZ, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, BULUNDUĞUNUZ ÜLKENİN GEÇERLİ KANUNLARA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

4. FESİH

İşbu Sözleşme sona erinceye kadar geçerlidir. Ek olarak, işbu Sözleşme çerçevesindeki hakların ve lisanslarınız, işbu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız halinde, Wacom tarafından herhangi bir bildirim ve işlem olmaksızın kendiliğinden feshedilecek ve yürürlükten kaldırılacaktır. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Yazılımın her türlü kullanımına son verecek ve Yazılımı (yedek kopyanız ve tüm Dokümantasyon dahil) bilgisayarınızdan veya kurmuş olduğunuz benzeri bir cihazdan kalıcı olarak silecek ve geri kurtarılamaz hale getireceksiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir feshi üzerine, Madde 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 yürürlükte kalacaktır.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Kanunlar.

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan tüm hususlar, herhangi bir kanun tercihi kuralı geçerli olmaksızın Japonya Kanunlarına göre idare edilecektir. İşbu Sözleşme, açık bir şekilde hariç bırakıldığı üzere, Uluslararası Ürünlerin Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonlarının hükümlerine göre idare edilmeyecektir. İşbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf durumunda, böyle bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf, sadece Japonya Tokyo Bölge Mahkemesinde çözümlenecektir ve Böyle bir mahkemenin yargı yetkisini geri dönülmez olarak kabul ediyorsunuz.

5.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda hiçbir taraf, ister bir sözleşme veya haksız fiilden doğsun, bir tarafın veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir dolaylı, arızı, özel, sonuçsal veya parasal zararlar veya kar, gelir, iş, tasarruf, veri, kullanım kaybından dolayı zararlar veya ikame ürünün maliyetinden, böyle bir zarar olasılığının diğer tarafa bildirilmiş olması veya böyle zararlar öngörülebilir olması halinde bile, sorumlu olmayacaktır. Taraflar, işbu Madde 5.2 veya işbu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamasının ve burada risk atamasının, taraflar arasındaki sözleşmenin temel unsuru olduğunu ve böyle bir sınırlama olmaksızın Wacom'un işbu Sözleşmeye girmemiş olacağını kabul etmektedir. Wacom tarafından belirlenen Ürün fiyatları, bu risk tahsisini ve burada belirtilen sorumluluk sınırlamasını yansıtmaktadır. Wacom'un işbu Sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir şekilde Yazılımla ilişkili yükümlülüğü, Ürün için sizin tarafınızdan fiilen ödenen tutarları aşmayacaktır. Ürün için fiilen ödeme yaptığınız tutarı kanıtlayan fatura veya diğer bölgeleri saklamanız gerekmektedir. Yukarıdaki hususa bakılmaksızın, işbu Sözleşmedeki hiçbir şey Wacom tarafında herhangi bir kasıtlı su istimal veya ağır ihmalden kaynaklandığı ölçüde Wacom'un size karşı yükümlülüğünü sınırlandırmamaktadır.

5.3 Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, hukuka aykırı, geçersiz veya başka türlü tatbik edilemez bulunması halinde, işbu Sözleşmeden ayrılmış ve silinmiş varsayılacak ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

5.4 Yasalarla Uyumluluk.

İkamet ettiğiniz veya Yazılımı kullandığınız ülke veya bölgenin ihracat kanunları ve yerel kanunları dahil tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere tam olarak uyacaksınız. Yukarıdaki hususun genelliğini sınırlandırmaksızın, Siz Yazılımı veya herhangi bir doğrudan ürünü geçerli kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bir yer, kişi veya kuruluşa ihraç etmeyecek, yönlendirmeyecek veya transfer etmeyeceksiniz ve Temsilcileriniz de bu hükme uymasını sağlayacaksınız.

5.5 Tüm Sözleşme; Genel.

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi tesis eder ve işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü tüm önceki ve eş zamanlı sözleşmeleri veya beyanları geçersiz kılar. Bu, Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi, temsilcilik veya franchise veren-alan yaratmayacak veya yaratıyor şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir başlık veya madde başlığı, sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup herhangi bir madde veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamamakta veya açıklamamaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali veya temerrüdünün bir tarafça ferağ edilmesi, sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya müteakip temerrüt veya ihlalin ferağını tesis etmeyecektir.

TABLET SÜRÜCÜSÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
(AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA)

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (işbu "Sözleşme") siz (Yazılımı kuran kişi veya böyle bir kişi adına hareket eden herhangi bir tüzel kişilik) ("Siz" veya "Sizin") ve Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japonya ("Wacom").

BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZ VE ANLAMANIZ SON DERECE ÖNEMLİDİR. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK, İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİYOR VE İŞBU SÖZLEŞMEYE UYMAIYI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN "KABUL ETMİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYIN. İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, YAZILIMI KULLANMA VEYA YAZILIMA ERIŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAĞINIZ.

1. TANIMLAR

- 1.1 "Dokümantasyon" Yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve el kitapları anlamına gelmektedir.
- 1.2 "Ürün" bu Yazılımın Size sağlanmış olduğu Wacom Tablet donanımı anlamına gelmektedir.
- 1.3 "Yazılım" Ürünle birlikte Size sağlanan Tablet Sürücü Yazılımı ve Dokümantasyonu ve işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından Size sağlanan yukarıdakilerin herhangi bir güncellemesi anlamına gelmektedir.

2. YAZILIM LİSANSI**2.1 Sınırlı Lisans.**

İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak, Wacom Size aşağıdakiler için sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir: (a) Sadece Ürünle birlikte olmak üzere, tek bir bilgisayar veya benzeri başka bir cihazda, sadece makinede okunur formatta, Yazılımın tek kopyasını kullanmak ve kurmak; (b) Size verilen yazılım kullanma iznini desteklemek için Yazılımla birlikte sağlanan Dokümantasyonu kullanmak ve (c) Sadece yedekleme amaçlarıyla ve Yazılımın orijinal versiyonunda bulunan tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer müseccel ve sınırlı haklar bildirimleri, sembolleri ve açıklamalarının böyle bir yedek kopyada çoğaltılması şartıyla Yazılımın tek bir yedekleme kopyasını yapmak.



2.2 Kısıtlama.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde izin verildiği hariç olmak üzere veya felaket kurtarma, program hatası doğrulaması ve yedekleme amaçlarıyla Yazılımı kopyalayacak veya kullanmayacaksınız (Dokümantasyon dahil). Yazılımı değiştirmeyecek, çevirmeyecek, dağıtmayacak veya buna bağlı olarak türev işler yaratmayacak, ipotek vermeyecek, yeniden lisans vermeyecek, alt lisans vermeyecek, ödünç vermeyecek, kiralamayacaksınız veya üçüncü taraf eğitim, ticari zaman paylaşımı veya servis bürosu kullanımını için Yazılımı kullanmayacaksınız. Yazılımda ters mühendislik, parçalarına ayırma, geri derleme işlemleri yapmayacak ve geçerli kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü hariç olmak üzere Yazılımda kullanılan veya içeren herhangi bir kaynak kodu, algoritmalar, yöntemler veya teknikleri belirlemeye girişmeyeceksiniz veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermeyeceksiniz. Yazılımı, bağımsız bir yazılım veya üçüncü taraf ürünlerle birlikte kullanmayacaksınız; sadece Ürünle birlikte kullanılabilir. Yazılımda bulunan herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer müseccel veya kısıtlanmış haklar bildirimleri, açıklamaları ve sembolleri kaldırmayacak veya değiştirmeyeceksiniz.

2.3 Devir Yok; Tek Seferlik Devir.

Makul olarak alıkoymayacak olan Wacom'un ön yazılı onayı olmaksızın, kanunların işletilmesi veya başka türlü İşbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir Hakkınızı veya yükümlülüklerini devretmeyecek veya atamayacaksınız. Ancak, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması halinde, Ürünü devretmeniz ile birlikte İşbu Sözleşmedeki tüm Haklarınızı başka bir tarafa tek seferde kalıcı olarak devredebilirsiniz: (a) devir Ürünün tüm bileşenleri ve parçalarını, tüm basılı materyaller, Ürüne geçerli herhangi bir diğer garantiyi ve İşbu Sözleşme çerçevesindeki Tüm Haklarınız ve yükümlülüklerini kapsamaması, (b) Yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortam veya bilgisayarda saklamamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın, İşbu Sözleşmenin şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olması. Bu paragrafı ihlal eden İşbu Sözleşme çerçevesindeki Haklarınızın ve yükümlülüklerinizi herhangi bir devri veya ataması geçersiz olup herhangi bir etkiye sahip değildir.

2.4 Sahiplik.

Wacom ve lisans sahipleri, Yazılım ve herhangi bir geliştirmesi, güncellemesi veya türev çalışanlarındaki tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya herhangi bir diğer fikri mülkiyet veya sanayi hakları dahil Yazılımdaki tüm haklar, menfaatler ve mülkiyeti muhafaza edecektir. Wacom, Yazılımdaki tüm hakları ve menfaatleri saklı tutar. İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen haklar dışında, açık veya örtük, Yazılımda herhangi bir diğer hak edinmiyorsunuz.

2.5 Destek yok.

Wacom, İşbu Sözleşme çerçevesinde teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni sürümler sunma yükümlülüğüne sahip değildir.

3. GARANTİLER VE YASAL ÇARELER

3.1 Sınırlı Garantiler.

Wacom, işbu Sözleşmenin şart ve koşulları ve Dokümantasyona uygun bir şekilde kullanıldığında, Yazılımın, Sizin tarafınızdan ilk defa kurulduğu veya etkinleştirildiği tarihten itibaren iki (2) yıllık bir süre ("Garanti Süresi") boyunca maddi olarak Dokümantasyona uygun bir şekilde çalışacağını garanti etmektedir. Yazılımın böyle bir Garanti Süresi boyunca yukarıdaki garantiye uymaması halinde, Wacom Size ek bir ücret olmaksızın Yazılımı onarmak veya değiştirmek suretiyle böyle bir uygunsuzluğu düzeltecektir. Yazılımın onarılması veya değiştirilmesi imkansız veya orantısız olması halinde veya makul bir süre dahilinde veya sorunlardan dolayı tamamlanamaması halinde, ödenen herhangi bir ücretin uygun bir indirimini gerektirme veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaksınız. Yazılımda sorunlar çıkabilir ve yüksek riskli faaliyetlerle ilgili kullanımlar için tasarlanmadı, izin verilmiyor veya amaçlanmıyor. Wacom, temsilcileri veya Ürünün herhangi bir dağıtıcısı veya perakendecisi tarafından verilen herhangi bir sözlü veya yazılı bilgiler veya tavsiyeler, işbu Sözleşme çerçevesinde Wacom tarafından açık bir şekilde sağlanan herhangi bir garanti oluşturmuyor veya Garantilerin kapsamını hiçbir şekilde arttırmamaktadır. Bu paragraf, Yazılımın yukarıdaki garantiye uymaması halinde Wacom'un tüm yükümlülük ve sorumluluğunu ve Tek ve münhasır yasal çarenizi ifade etmektedir. Wacom şunları garanti etmemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (b) Yazılım kurduğunuz bilgisayar veya başka bir cihazla uyumlu olacağı veya bunlarda çalışacağı veya (c) Yazılımdaki hataların düzeltileceği veya Yazılımın çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağı. İşbu Sözleşme, varsa geçerli Wacom'un standart donanım garantisine tabi olan Ürünlerin donanım bileşenleri Wacom'dan herhangi bir garanti içermemektedir. Wacom, böyle uygunsuzluğun Yazılımın izinsiz kullanımı, istismarı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi, ihmali veya kaza sonucu hasar görmesi veya Wacom tarafından yapılmayan herhangi bir Yazılım onarımı veya değişikliğinden kaynaklanması halinde işbu paragraf çerçevesinde herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi veya onarılması, garanti süresini orijinal Garanti Süresinden daha uzun bir süre uzatmaz.

3.2 Sorumluluk Reddi.

İşbu Sözleşmede açık bir şekilde verilen garantiler dışında, WACOM, YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTA VE BUNLARI REDDETMEKTEDİR. GEÇERLİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WACOM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ KALİTE, DOĞRULUK, MÜLKİYET, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE KULLANIM SÜRECİNDE, İŞ SÜRECİNDE VEYA TİCARİ KULLANIMDAN DOĞABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ÖRTÜK HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDETMEKTEDİR. BİR TÜKETİCİ (İŞ, TİCARET VEYA MESLEKİ AMAÇLAR DIŞINDA KİŞİSEL AMAÇLARLA YAZILIMI KULLANAN KİŞİ) İSEİNİZ, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, BULUNDUĞUNUZ ÜLKENİN GEÇERLİ KANUNLARA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

4. FESİH

İşbu Sözleşme sona erinceye kadar geçerlidir. Ek olarak, işbu Sözleşme çerçevesindeki hakların ve lisanslarınız, işbu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız halinde, Wacom tarafından herhangi bir bildirim ve işlem olmaksızın kendiliğinden feshedilecek ve yürürlükten kaldırılacaktır. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Yazılımın her türlü kullanımına son verecek ve Yazılımı (yedek kopyanız ve tüm Dokümantasyon dahil) bilgisayarınızdan veya kurmuş olduğunuz benzeri bir cihazdan kalıcı olarak silecek ve geri kurtarılamaz hale getireceksiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir feshi üzerine, Madde 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 yürürlükte kalacaktır.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Kanunlar.

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan tüm hususlar, herhangi bir kanun tercihi kuralı geçerli olmaksızın Japonya Kanunlarına göre idare edilecektir. İşbu Sözleşme, açık bir şekilde hariç bırakıldığı üzere, Uluslararası Ürünlerin Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonlarının hükümlerine göre idare edilmeyecektir. İşbu Sözleşmeden doğan veya ilişkili olan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf durumunda, böyle bir anlaşmazlık, talep veya ihtilaf, sadece Japonya Tokyo Bölge Mahkemesinde çözümlenecektir ve Böyle bir mahkemenin yargı yetkisini geri dönülmez olarak kabul ediyorsunuz.

5.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda hiçbir taraf, ister bir sözleşme veya haksız fiilden doğsun, bir tarafın veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir dolaylı, arızı, özel, sonuçsal veya parasal zararlar veya kar, gelir, iş, tasarruf, veri, kullanım kaybından dolayı zararlar veya ikame ürünün maliyetinden, böyle bir zarar olasılığının diğer tarafa bildirilmiş olması veya böyle zararlar öngörülebilir olması halinde bile, sorumlu olmayacaktır. Hiçbir durumda, Wacom'un işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri, Sizin tarafınızda Ürün için fiilen ödenen tutarları aşmayacaktır. Taraflar, işbu Madde 5.2 veya işbu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamasının ve burada risk atamasının, taraflar arasındaki sözleşmenin temel unsuru olduğunu ve böyle bir sınırlama olmaksızın Wacom'un işbu Sözleşmeye girmemiş olacağını kabul etmektedir. Wacom tarafından belirlenen Ürün fiyatları, bu risk tahsisini ve burada belirtilen sorumluluk sınırlamasını yansıtmaktadır. Yukarıdaki hususa bakılmaksızın, işbu Sözleşmedeki hiçbir şey, aşağıdaki durumlarda Wacom'un Size karşı olan yükümlülüğünü sınırlandırmamaktadır: (i) Doğrudan Wacom'un veya çalışanları veya temsilcilerinin ihmalden kaynaklandığı ölçüde ölüm veya kişisel yaralanma; veya (ii) Wacom'un veya çalışanlarının veya temsilcilerinin herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti veya kusuru; veya (iii) Wacom tarafında herhangi bir kasıtlı su istimali veya ağır ihmalden kaynaklandığı ölçüde.



5.3 Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, hukuka aykırı, geçersiz veya başka türlü tatbik edilemez bulunması halinde, böyle bir hüküm, tarafların belirtilen niyetine tutarlı olduğu ölçüde tatbik edilecektir; veya böyle uygulamanın yapılamaması halinde, işbu Sözleşmeden ayrılmış ve silinmiş varsayılacak ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

5.4 Yasalarla Uyumluluk.

İkamet ettiğiniz veya Yazılımı kullandığınız ülke veya bölgenin ihracat kanunları ve yerel kanunları dahil tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere tam olarak uyacaksınız. Yukarıdaki hususun genelliğini sınırlandırmaksızın, Siz Yazılımı veya herhangi bir doğrudan ürünü geçerli kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bir yer, kişi veya kuruluşa ihraç etmeyecek, yönlendirmeyecek veya transfer etmeyeceksiniz ve Temsilcileriniz de bu hükme uymasını sağlayacaksınız.

5.5 Tüm Sözleşme; Genel.

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi tesis eder ve işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü tüm önceki ve eş zamanlı sözleşmeleri veya beyanları geçersiz kılar. Bu, Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi, temsilcilik veya franchise veren-alan yaratmayacak veya yaratıyor şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir başlık veya madde başlığı, sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup herhangi bir madde veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamamakta veya açıklamamaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali veya temerrüdünün bir tarafça ferağ edilmesi, sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya müteakip temerrüt veya ihlalin ferağını tesis etmeyecektir.

SINIRLI GARANTİ

(ABD VE KANADA)

Wacom, asıl tüketicisi olan alıcıya, Yazılım ve pil, kalem kartuşları, tablet yüzey katmanı ve kalem uçları gibi sarf malzemeleri hariç Ürünün satın aldıktan sonraki 30 gün içinde bir fatura kopyası veya Wacom'a kayıt ile kanıtlandığı üzere, asıl perakende alım tarihinden sonraki iki (2) yıllık bir süre için normal kullanım ve servis altında materyaller ve işçilik kusurlarından ari olacağına garanti eder.

Yazılım "olduğu gibi" lisanslanmaktadır. Wacom, kalitesi veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Wacom, size kesintisiz hizmet veya herhangi bir hatanın düzeltilmesini garanti edememektedir.

Garanti Süresi içinde Yazılım hariç üründe bir kusurun tespit edilmesi üzerine, bir RMA (İade Ürün Onayı) numarası ve ürünü Wacom tarafından belirlenen servis merkezine gönderilmesi için talimatları almak için telefon, e-posta veya faks ile Wacom Teknik Desteğe ulaşmalısınız. Ürünü, gönderi masrafları peşin ödeyerek, iade onay numarası, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, satın alma tarihi kanıtı ve kusurun bir açıklamasıyla birlikte belirlenen servis merkezine göndermelisiniz. Wacom, United Parcel Service veya Wacom tarafından tercih edilen eşdeğer bir servis ile iade gönderinin bedelini ödeyeceksiniz.

Bu garanti çerçevesinde Wacom'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, Wacom'un tercihinde, Garanti Süresi boyunca Wacom'a bildirilmiş olan arızalı ürün veya parçalarını onarmak veya değiştirmektir; ancak (i) ürünün belirtilen servis yerine nakliye maliyeti ve (ii) böyle bir nakliyeden kaynaklanan herhangi bir ürün kaybı veya zararından sorumlu olacaksınız.

Wacom, ürün arızasının, kaza, suistimal, yanlış kullanım, ihmal veya izinsiz onarım veya modifikasyondan kaynaklanması veya Wacom'un saklama talimatlarına aykırı bir şekilde taşınması veya saklanmasıyla kaynaklanması halinde ürünü onarma veya değiştirme sorumluluğuna sahip olmayacaktır.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bültenler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

YUKARIDA AÇIKLANAN SINIRLI GARANTİ HARİÇ OLMAK ÜZERE, BU ÜRÜNDE WACOM TARAFINDAN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. WACOM, BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLDİRİM VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ YARATMAYACAK VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ KAPSAMINI ARTTIRMAYACAK VE BÖYLE BİR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE DAYANMAYABİLİRSİNİZ. İŞBU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTİR VE EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

WACOM, AÇIK GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ÖRTÜK GARANTİLER DAHİL YASA OLARAK HERHANGİ BİR ÖRTÜK GARANTİ SÜRESİNİ SINIRLANDIRIR. BAZI EYALETLER, ÖRTÜK BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRDÜĞÜNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA İZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

WACOM VEYA BU ÜRÜNÜN YARATILMASI, ÜRETİMİ VEYA TESLİM EDİLMESİNE DAHİL OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BÖYLE ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZİ VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (İŞ KARI KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBOLMASI VE BENZERİ İÇİN ZARARLAR DAHİL), BÖYLE BİR ZARARIN WACOM'A BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLER/ÜLKELER ARIZİ VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN HARIÇ BIRAKILMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, YUKARIDAKİ HUSUS SİZE GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin öngörülemez bulunması halinde, Wacom'un size veya herhangi bir tarafın uğradığı zararla ilgili yükümlülüğü, herhangi bir talebin biçimine bakılmaksızın ödediğiniz alış fiyatını aşmayacaktır.

Bu Sınırlı Garanti, Birleşik Amerika Devletleri ve Washington eyaletinin kanunlarıyla idare edilmektedir. İşbu Sınırlı Garanti sadece Birleşik Devletler (ve toprakları veya idareleri) veya Kana'da satın alınan ve kullanılan ürünler için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ SERVİSLER

ABD veya Kanada'da Garanti Servisi almak için, arayınız:

Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi

Telefon: 1.360.896.9833

E-posta Soru Formu: <http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>

İşbu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz olmanız halinde veya herhangi bir nedenle Wacom ile iletişim kurmak istemeniz halinde, lütfen yazılı olarak ulaşınız:

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court

Vancouver, Washington 98683

ABD

SINIRLI GARANTİ

(ORTA AMERİKA, GÜNEY AMERİKA VE KARAYİPLER)

Wacom, asıl tüketici olan alıcıya, Yazılım ve pil, kalem kartuşları, tablet yüzey katmanı ve kalem uçları gibi sarf malzemeleri hariç Ürünün satın aldıktan sonraki 30 gün içinde bir fatura kopyası veya Wacom'a kayıt ile kanıtlandığı üzere, asıl perakende alım tarihinden sonraki iki (2) yıllık bir süre için normal kullanım ve servis altında materyaller ve işçilik kusurlarından ari olacağını garanti eder.

Yazılım "olduğu gibi" lisanslanmaktadır. Wacom, kalitesi veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Wacom, size kesintisiz hizmet veya herhangi bir hatanın düzeltilmesini garanti edememektedir.

Garanti Süresi içinde Yazılım hariç üründe bir kusurun tespit edilmesi üzerine, bir RMA (İade Ürün Onayı) numarası ve ürünü Wacom tarafından belirlenen bir servis merkezine gönderilmesi için talimatları almak için telefon, e-posta veya faks ile Wacom Teknik Desteğe ulaşmalısınız. Ürünü, gönderi masrafları peşin ödeyerek, iade onay numarası, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, satın alma tarihi kanıtı ve kusurun bir açıklamasıyla birlikte belirlenen servis merkezine göndermelisiniz. Wacom, United Parcel Service veya Wacom tarafından tercih edilen eşdeğer bir servis ile iade gönderinin bedelini ödeyeceksiniz.

Bu garanti çerçevesinde Wacom'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, Wacom'un tercihinde, Garanti Süresi boyunca Wacom'a bildirilmiş olan arızalı ürün veya parçalarını onarmak veya değiştirmektir; ancak (i) ürünün belirtilen servis yerine nakliye maliyeti ve (ii) böyle bir nakliyeden kaynaklanan herhangi bir ürün kaybı veya zararından sorumlu olacaksınız.

Wacom, ürün arızasının, kaza, su istimal, yanlış kullanım, ihmal veya izinsiz onarım veya modifikasyondan kaynaklanması veya Wacom'un saklama talimatlarına aykırı bir şekilde taşınması veya saklanmasıyla kaynaklanması halinde ürünü onarma veya değiştirme sorumluluğuna sahip olmayacaktır.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bültenler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARİÇ, WACOM, BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLDİRİM VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ YARATMAYACAK VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ KAPSAMINI ARTTIRMAYACAK VE BÖYLE BİR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE DAYANMAYABİLİRSİNİZ. İŞBU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTİR VE ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

WACOM, AÇIK GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ÖRTÜK GARANTİLER DAHİL YASA OLARAK HERHANGİ BİR ÖRTÜK GARANTİ SÜRESİNİ SINIRLANDIRIR. BAZI ÜLKELER, ÖRTÜK BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRDÜĞÜNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA İZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

WACOM VEYA BU ÜRÜNÜN YARATILMASI, ÜRETİMİ VEYA TESLİM EDİLMESİNE DAHİL OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BÖYLE ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZİ VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (İŞ KARI KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBOLMASI VE BENZERİ İÇİN ZARARLAR DAHİL), BÖYLE BİR ZARARIN WACOM'A BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELER ARIZİ VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN HARIÇ BIRAKILMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, YUKARIDAKİ HUSUS SİZE GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin öngörülemez bulunması halinde, Wacom'un size veya herhangi bir tarafın uğradığı zararla ilgili yükümlülüğü, herhangi bir talebin biçimine bakılmaksızın ödediğiniz alış fiyatını aşmayacaktır.

Bu Sınırlı Garanti, Birleşik Amerika Devletleri ve Washington eyaletinin kanunlarıyla idare edilmektedir. İşbu Sınırlı Garanti sadece Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayiplerde satın alınan ve kullanılan ürünler için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ SERVİSLER

Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayiplerde Garanti hizmeti almak için, yerel bayiniz veya distribütörünüzü arayın.

Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi

İspanyolca: <http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm>

Portekizce: <http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm>

İşbu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz olmanız halinde veya herhangi bir nedenle Wacom ile iletişim kurmak istemeniz halinde, lütfen yazılı olarak ulaşınız:

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court

Vancouver, Washington 98683

ABD

SINIRLI GARANTİ

(AVRUPA, AFRİKA & ORTA DOĞU)

WACOM, ilk alıcı olarak size (bundan sonra "siz" veya "müşteri" olarak anılacak) ürün donanımının, ürünün satın alma tarihinde kullanılmamış olması şartıyla ve satın alma tarihinden başlayarak İKİ (2) YILLIK bir garanti süresi boyunca ve Cintiq ürünleri için ÜÇ (3) YILLIK garanti süresi boyunca normal kullanım ve hizmet altında malzeme veya işçilik kusurlarından ari kalacağını garanti eder. Sarf malzemelerdeki normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan kusurlar (örn: kalem uçları, tablet yüzeyleri ve piller) garanti kapsamında değildir. Ayrıca, WACOM, ürünle birlikte teslim edilen veri taşıyıcılarının, satın alma tarihinden sonraki ALTI (6) AY'lık bir süre için normal kullanım altında materyal ve işçilik kusurlara sahip olmayacağını garanti eder.

Herhangi bir geçerli garanti süresi boyunca, herhangi bir yazılım hariç ürünün kusurlu olduğu tespit edilmesi halinde, adınız, adresiniz ve telefon numaranız, sorunun bir açıklaması ve orjinal faturanın bir kopyasıyla birlikte orijinal ambalajı içinde satın alma yerine derhal iade edilmelidir. Müşteri, bu amaçla satın alma yerine aktarma sırasında ürünün zarar veya ziyana uğramasından sorumlu olacaktır.

Bu garanti çerçevesinde WACOM'un tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu, WACOM'un tercinde, kusurlu olduğu kanıtlanan ve geçerli garanti süresi içinde iade edilmiş olan ürün veya parçalarının onarılması veya değiştirilmesi olacaktır.

WACOM, aşağıdaki hallerde ürünü onarmayı veya değiştirmeyi garanti etmemektedir: (a) Ürün hasarının kaza, yanlış kullanım, uygunsuz kullanım, ihmal veya izinsiz değişiklik veya onarımdan kaynaklanması; (b) ürünün WACOM tarafından sağlanan talimatlara göre taşınmaması veya saklanmaması; (c) ürün parçalarının normal yıpranma ve aşınmasından kaynaklanan hasar veya (d) WACOM tarafından yapılandırılan seri numarasının çıkarılması veya okunaksız hale getirilmesi.

Ürünün satışıyla ilişkili olarak kullanılan herhangi bir açıklama, çizim, spesifikasyon, numune, model, bildirimler veya benzeri materyaller, ürünün ihtiyaçlarına uyacağı veya uygun olacağına dair açık bir garanti olarak yorumlanmayacaktır.

Kanun tarafından sağlanan garanti etkilenmeyecektir. Ürünün kusurlarıyla ilgili olarak ilgili yasa hükümlerine göre talepte bulunabilirsiniz.

WACOM, kendisi ve temsilcileri için, ancak maddi bir sözleşme yükümlülüğünün, sözleşmenin amacını tehlikeye atacak bir şekilde kabahatli bir şekilde ihlal edilmesi veya hasarın kasıtlı edimler veya ifasızlıklar veya ağır ihmalden kaynaklanması halinde yükümlü olacaktır. Maddi bir sözleşme yükümlülüğü, diğer tarafın tipik olarak dayanacağı sözleşmenin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için teme olan bir yükümlülüktür. Böyle bir maddi sözleşme yükümlülüğün kabahatli bir ihlalinin kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmaması halinde, bir tarafın yükümlülüğü, sözleşme için tipik olan ve sözleşmenin yapıldığı zamanda makul olarak öngörülebilir olan böyle zararlar ile sınırlı olacaktır. İşbu Şart ve Koşulların yükümlülüğü engellemesi ve sınırlandırması halinde, bu ilgili tarafın yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve alt yüklenicilerinin kişisel yükümlülüğü için de geçerlidir. Ürün yükümlülük kanunun hükümleri etkilenmeyecektir.

Bu garanti çerçevesinde yapılan bir talep kontrol edilirken, izin verilen sürenin dışında olduğu veya garanti kapsamında olmadığı veya ürünün kusurlu olmadığını ortaya çıkması halinde, müşteri ilgili maliyetleri WACOM'a iade edecektir.

Bu sınırlı garanti, tedarikçinin kayıtlı merkezine AB veya İzlanda, Norveç, Jersey, İsviçre, Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran veya Güney Afrika'da bulunması halinde geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme, Alman hukukuna tabidir. Ancak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmesine dair Konvansiyonunun uygulanması açık bir şekilde hariç bırakılmaktadır. Almanya Krefeld şehri, işbu sözleşme ilişkisinden doğan tüm talepler ve sözleşme ilişkisinin oluşması, işlenmesi veya feshedilmesinden kaynaklanan taraflar arasındaki tüm ihtilaflar için, müşterinin bir ticaret erbabı, tüzel kişilik veya amme kanunu çerçevesinde bir fon olması şartıyla tek yargı yeridir. Yargı sözleşmesi ayrıca Almanya'da genel bir yargı yerine sahip olmayan müşteriler için de geçerlidir. Yargı sözleşmesi, yasal hükümlerden dolayı, dava için farklı bir tek yargı yerinin oluşturulması gerekiyor ise, geçerli olmayacaktır. Ayrıca, WACOM müşterinin genel merkezine karşı bir dava açma yetkisine sahiptir.

İşbu sınırlı garantinin bir hükmünün geçersiz olması veya hale gelmesi halinde, diğer hükümlerin geçerliliği, kısmen veya tamamen etkilenmeyecektir. Bir hükmün geçersiz olması halinde, yasal olarak izin verilen ve geçersiz hükme en çok benzeyen hüküm uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeye ilgili herhangi bir sorunuz durumunda veya başka bir nedenle WACOM'a ulaşmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adresten bize yazınız:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
ALMANYA

İmalatçı – Üretici Firma Bilgileri

Wacom Co., Ltd,

2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148 Japan.

Tel : +81 0480-78-1211

İthalatçı Firma Bilgileri

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul

Tel: +90 216 528 00 00

e-posta: info@penta.com.tr

Fax: +90 216 415 23 69

web : www.penta.com.tr

CE Belgesi Veren Kuruluş

Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germany

<http://www.wacom.eu/contact>

Tel.: +44 (0) 207 949 0392 Fax: +49 (0) 2151 3614 0

Ürün Kullanım Ömrü

Kullanım ömrü 5 yıldır. Satın aldığınız ürünler 2 yıl üretici firma garantisindedir.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz. Bu tür durumlarda, satın alma tarihinden başlayarak yasal süre içerisinde satıcınıza başvurunuz. Aksi durumda yapacağınız talepler geçersiz sayılacaktır.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmayınız, düşürmeyiniz, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu” dikkatlice okuyunuz ve kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Ürününüz bilgisayara bağlanmadan önce varsa sürücülerinin ve programlarının yüklenmesi gerekmektedir.
- Ürününüzü bilgisayara bağlarken bağlantı elemanlarının zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servisi arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini not ediniz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz. Islak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız.
- Ürünün pille çalışan bölümlerinde, pil olarak üreticinin sağladığı/önerdiği Alkalin veya şarjlı tipteki pilleri kullanınız. Standart tipteki piller bittikten sonra bekletildiklerinde veya şarj edildiklerinde, sızdırdıkları kimyasallarla ürününüze zarar verebilir. Ürününüzün kimyasal etkilerle hasar görmemesini sağlayınız.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanınız. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması ürüne zarar verebilir.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız.
- Ürünün içindeki yongaların yanması ve işlevini yitirmesi, elektronik veri kartı üzerinde bulunan veri yolları üzerinde çiziklerin oluşması, voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamalardan kaynaklanan arızalar kullanıcı hataları kapsamındadır.
- Ürünün içinde kullanıcının yapabileceği hiçbir onarım yoktur. Sadece dış yüzeyi hafif nemli bez ile temizlenebilir.
- Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne fiziksel müdahalede bulunulmamalıdır.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünü garanti belgesi ve fatura fotokopisi ile satın aldığınız bayi aracılığıyla yetkili teknik servisimize gönderebilirsiniz.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Ürünün veya ürün ambalajının üzerinde bu sembolün görülmesi halinde bu atık, ev eşyası atığı olarak atılamaz. Atığınızı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygulanabilir geri alma şemasına göre ele alarak atmalısınız. Bu donanımın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen donanımı satın aldığınız yerel bayiye veya dükkana ya da ev eşyası uzaklaştırma servisine başvurunuz. Materyallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığına ve çevreye zarar verilmeksizin geri dönüştürülmesini güvence etmektedir.

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Asla ürününüz çalışırken temizlemeyiniz. Sadece dış yüzeyi nemli bir bez ile hafifçe temizlenebilir. Benzin, tiner ve benzeri çözücü maddeler ile temizlemeyiniz. Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur. Arıza durumunda yetkili servis istasyonları veya cihazı temin ettiğiniz yetkili satıcıya müracaat ediniz. Ürünün içindeki yongaların yanması ve işlevini yitirmesi, elektronik devre kartı üzerinde bulunan veri yolları arasında çiziklerin oluşması ve yol kopmaları ürünün garantisini sona erdirir.

Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Periyodik Bakım

Satın almış olduğunuz ürün periyodik bakım gerektirmemekte olup, herhangi bir arıza durumunda yetkili servis istasyonları ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Cihazınızı kullanmadan önce “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu” dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Cihazınızın üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi, sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz. Cihazınızı sert zemine düşürmeyiniz, kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız, suya ve toza maruz bırakmayınız.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ürününüzü Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; ürününüzü paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. Ürününüzü bir yer değişikliği esnasında düşürmemeye, sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Ürünün Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- Kablosuz modellerde üreticinin önerdiği sızdırmaz tipteki, tercihen Alkalın, piller kullanınız.
- Kötü piller, sızdırdıkları kimyasallarla ürününüze zarar verebilir.
- Kablosuz ürünlerinizi kullanmadığınız zamanlarda kapalı konuma getiriniz.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı konuma getiriniz ve fişini çekiniz.

KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici aşağıdaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilsen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilsen sorumludur.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI

1. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

2. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

1. Uygunsuz paketleme,
2. Üründe çatlak ve kırık,
3. Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
4. Ürün üzerindeki etiketin çıkarılması,
5. Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruks, çizik,
6. Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
7. Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi,
8. Yanık ve ıslı yongalar,
9. Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
10. Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
11. Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması,
12. Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek,
13. Ürüne çıkarılmayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları,
14. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
15. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
16. Virüslerden oluşan her türlü problemler,
17. Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
18. Cihazlarda yüklü olan yazılımların yetkili servis dışında değiştirilmesi veya silinmesi,
19. Ürünün içerisine sıvı girmesi,
20. Ürünün yetkili servisi dışında müdahale görmesi,

KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR

Bu ürün sadece kendi şebeke adaptörü ile çalıştırılmalıdır.



- Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.
 - Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.
- Bu yazıyla bu cihazın 1999/5/EC yönetmeliğinin esas ve ilgili diğer koşullarına uygun olduğunu beyan eder.
- Uygunluk beyanının (DOC) bir kopyasını kılavuz içerisinde bulabilirsiniz.
- Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye’de kullanmaya uygundur.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

- 1. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM A.Ş.**
ORGANİZE SAN. BÖL. NATO YOLU 4.CAD. NO:1 ÜMRANIYE / İSTANBUL 0 (216) 528 0000
- 2. ÖZ-SOFT BİLGİSAYAR PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
ÖRTÜLÜPİNAR MAH.EVLİYA CAD.HAKSEVER APT.No:12/B SİVAS 0 (346) 223 7300
- 3. TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET SANAYİ VE TİC. A.Ş**
ALLEBEN MAH.ÇAL SOK NO:16/B ŞAHİNBEY GAZİANTEP 0 (342 230 6040)
- 4. BİLSAM BİLGİSAYAR VE BÜRO MAKİNELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ**
ALTI EYLÜL MAHALLESİ 1.ÇAKICI SOKAK NO:8/A BALIKESİR 0 (266) 239 3000
- 5. AGM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAMCILIK BASIN YAYIN İNŞ.TURZİM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.**
KİREMİTHANE MAH.SAKARYA CAD.EREN APT.ALTİ NO.21/A MERSİN 0 (324) 232 1454
- 6. AK-BİM AKDENİZ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TURZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.**
ELMALI MAH. 15.SOK. GÜÇLÜ HAN NO:5 K:1/11 / ANTALYA 0 (242) 247 1424
- 7. BOYUT BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.**
VARLIK MAH.194 SOK.NO:7/1 / ANTALYA 0 (242) 243 4280
- 8. BİLSAM BÜRO MAKİNE VE SİSTEMLERİ TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.**
6 EYLÜL MAH. 1. ÇAKICI SOK. NO: 8/A / BALIKESİR 0 (266) 239 3000
- 9. KM BİLİŞİM ELEKTORNİK KIRTASIYE TEMİZLİK OYUNCAK EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.**
YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B / KAHRAMANMARAŞ 0 (344) 223 7007
- 10. BIOSİS BİLGİSAYAR İLETİŞİM OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**
BEYŞEHİR ÇEVRE YOLU MOLLA GÜRANI MAH. BOYALI SOKAK ÖZLEM APT. NO:19/ A-B-2-3 SELÇUKLU / KONYA 0 (332) 236 4364
- 11. DELTA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.**
ATATÜRK BULVARI ÖZCAN İŞHANI KAT:1NO:25 / SAKARYA 0 (332) 236 4364
- 12. V.E.B. BİLGİ İŞLEM OTOMASYON ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. BAHÇELİEVLER MAH.HASAN FEHMİ SK.NO:10 / SAMSUN 0 (362) 444 1478**
- 13. DÜNYA MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR SİST.VE İLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**
ULUGAZI MAH.İSTİKLAL CAD.NO:24/6 / SAMSUN 0 (362) 435 0493
- 14. ALPER GÜNGÖR- GÜNGÖR BİLGİSAYAR**
CUMHURİYET MH.GÜVEN SK.NO:9-BAFRA/SAMSUN 0 (362) 500 5000

- 15. TOTİ BİLGİSAYAR DONATIM YAZILIM VE EĞİTİM TİC.LTD.ŞTİ.**
ZEYTİNLİK MAH. FAZILPAŞA SOK.NO:2/A İSTANBUL 0 (212) 572 3333
- 16. ELFA BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**
5747/2 SOK.NO:51 ÇAMDİBİ / İZMİR 0 (232) 441 2705
- 17. EPDATA BİLGİSAYAR İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**
CEVİZLİDERE CADDESİ, NÖ:58/A BALGAT / ANKARA 0 (312) 472 6090
- 18. ESA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
ATAKENT MH. ALEMDAĞ CD. NO:318/A ÜMRANİYE / İSTANBUL 0 (216) 443 4365
- 19. KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.**
GEVHER NESİBE MAH. HASTANE CADDESİ NO.50 / KAYSERİ 0 (352) 221 4893
- 20. SALİH MAZLUM-MAZLUM BİLGİSAYAR**
FEVZİPAŞA CAD. TİCARET ODASI ALTI NO:4 / ERZİNCAN 0 (446) 214 2521
- 21. İ.V.E.N.T. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE SERVİS HİZMETLERİ TİCARET A.Ş**
1 NOLU BEŞİRLİ MAH. SAHİL CAD. SANİYE AYDIN APT. NO:583 / TRABZON 0 (462) 221 2828
- 22.VEB BİLGİ İŞLEM LTD.ŞTİ**
BAHÇELİEVLER MAH.DR.HASAN FEHMİ SOK.NO:6 D:2 SAMSUN 0 (362) 444 1478

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Wacom Co., Ltd.

(Name of company)

2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148 Japan

(Address)

declares, in sole responsibility, that the following device:

LCD Tablet: DTK-2200(Pen: KP-501E)

(Type or model, designation, country of origin)

referred to in this declaration conforms with the following directive(s):

EMC Directive 2004/108/EC
ErP Directive 2009/125/EC Regulation No.1275/2008
RoHS Directive 2011/65/EU

The following harmonized norms and tests were used to evaluate the device according to this directive:

EN55022: 2010, Class B

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN55024:2010

IEC61000-4-2:2008 ED.2.0

IEC61000-4-3:2010 ED.3.2

IEC61000-4-4:2011 ED.2.1

IEC61000-4-5:2005 ED.2.0

IEC61000-4-6:2008 ED.3.0

IEC61000-4-8:2009 ED.2.0

IEC61000-4-11:2004 ED.2.0

IEC 62087:2008(2nd Edition)

EN 50581

Test Report / Date of issue EMC: CE120223E04 / May 15, 2012

ErP: 15050598 001 / April 24, 2012

(Title or number and issue date of normative documents)

The company named above will keep on file for review the following technical documentation:

- operating and maintenance instructions
- technical drawings
- description of measures designed to ensure conformity
- other technical documentation, e.g. quality assurance measures for design and production

Importer/Distributor in EU:

WACOM Europe GmbH

(Name and address, only if non-EU declarant)

Europark Fichtenhain A9 D-47807 Krefeld, Germany

Note:

Follow the instruction in the manual.

This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.

Saitama Japan

Jan. 1, 2013

President & CEO, Wacom Co. Ltd.

MASAHIKO YAMADA



(Place and date issued)

(Name and signature as well as position of declarant)

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad No:1
34775 Ümraniye / İstanbul
Telefonu : +90 216 528 00 00
Faks : +90 216 415 23 69
e-posta : info@penta.com.tr

Yetkilinin İmzası / Kaşesi


Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Nispetiye 4. Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mük. Belgeler / 4180271330

Satıcı Firmanın :

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası / Kaşesi

Malın :

Cinsi : Tablet
Markası : Wacom
Modeli : 22 HD Tüm Modeller
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 Gün
Bandrol ve Seri No :