

BAMBOO™

**WACOM
BAMBOO
FINELINE 3**

*TÜRKÇE TANITMA
VE
KULLANMA KILAVUZU*

BAMBOO

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı : Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
Ticaret A.Ş.

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi,
NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775
Yukarı Dudullu, Ümraniye / İST.

Telefon : (216) 528 00 00-850 277 0 277

Faks : (216) 415 23 69

E-posta: info@penta.com.tr

Web : http://www.penta.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı : Wacom Europe Gmb

Adresi : Völklinger Straße 1, 40219
Düsseldorf, Germany

Telefon : +49 (0) 211 38548 0

Faks : +49 (0)211 38548 111

E-posta: info@wacom.eu

Web : https://www.wacom.com/support

CE BELGESİ VEREN KURULUŞ

Ünvanı : Wacom Europe GmbH

Adresi : Völklinger Straße 1, 40219
Düsseldorf, Germany

Telefon : +49 (0) 211 38548 0

Faks : +49 (0)211 38548 111

E-posta: info@wacom.eu

Web : https://www.wacom.com

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Ünvanı : Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
Ticaret A.Ş.


Adresi : Organize Sanayi Bölgesi,
NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775
Yukarı Dudullu, Ümraniye / İST.

Telefon : (216) 528 00 00

MALIN KULLANIM ÖMRÜ: 3 YIL
AEEE YÖNETİM ELİĞİNE UYGUNDUR.



FINELINE 3 ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER

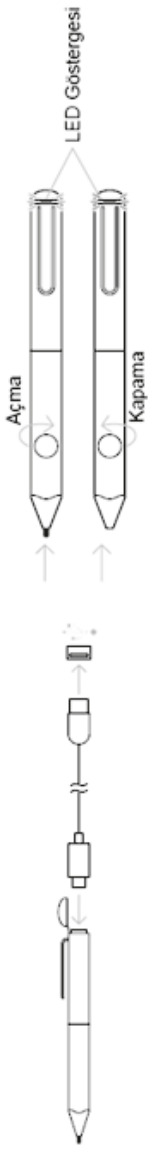

Bamboo Fineline 3 kaleminiz ile başlangıç,:

1. Verilen kabloyu kullanarak kaleminizi bilgisayarınızın USB portuna veya USB şarj aletinize bağlayarak kaleminizi şarj edin.
2. Led ışığı söndüğü zaman kaleminiz kullanıma hazır demektir. Kaleminizin pili yaklaşık 2 saat içinde şarj olur.
3. Kalemi çevirerek çalıştırın. LED ışığı 2 saniye boyunca mavi renkte yanıp sönecektir.
4. İpad'inizin Ayarlar uygulamasını açın:
 - a. Bluetooth® özelliğini aktive edin.
 - b. "Genel" ayarlar altındaki "Çoklu Görev Hareketleri" ayarlarını kapatın. Eğer iPhone kullanıyorsanız bu adımı atlayın.

Kaleminizi kullanmanız için gerekli olanlar:

Wacom kaleminiz ile uyumlu uygulamayı indirin ve kaleminiz ile eşleştirin. Uyumlu uygulamalar listesi için wacom.com/finelinego sayfasını ziyaret edin.

5. Uyumlu uygulamayı açın ve uygulamanın ayarlar menüsünü bulun.
6. Kalem desteğini etkinleştirmek için Ayarla menüsünü açın. Stylus'unuzu eşleştirmek için yeni bir not açmanız gerekebilir. Eşleştirme işlemi, uygulamaya göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için wacom.com/finelinego adresindeki eşleştirme videolarına bakabilirsiniz.
7. Kaleminizdeki tuşa basın. Led ışığı mavi olarak yanıp sönecektir. Led ışık sabitlenince eşleştirme tamamlanmış demektir.
8. İlk kez başka bir uygulamaya ile eşleştirilirken 5-7 arasındaki adımları tekrarlayın.

Önemli ipuçları ve öneriler:

Wacom kaleminiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uygulamalarla nasıl eşleştirileceğini öğrenmek için wacom.com/finelinego adresini ziyaret edin.

LED Göstergesi:



Düşük Pili

Şarj



Açık



Kapalı



Eşleşme



Eşleşti



Ürününüz hakkında destek ve kayıt için wacom.com adresine gidin ve Destek'e tıklayın. Yeni kalem uçları, ACK22301 Bamboo kalem ucu siparişi için wacom.com adresine gidin ve Mağaza'ya tıklayın. Kaleminiz için en iyi çözümler; Bamboo paper uygulaması ve Inkspacelut servisleridir. Daha fazla seçenekler için Wacom'u ziyaret edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık : 18g

Uzunluk : 142mm

Max. Çap : 11mm

Kalem Ucu : 1.9 mm

Pil Ömrü : 15 Saat

Uyumluluk : iPad:12.9", iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4th generation), iPad (3rd generation), iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

Not: Bamboo Fineline 9.7" iPad Pro ile uyumlu değildir.

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- ,Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz. Bu tür durumlarda, satın alma tarihinden başlayarak yasal süre içerisinde satıcınıza başvurunuz. Aksi durumda yapacağınız talepler geçersiz sayılacaktır.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmayınız, düşürmeyiniz, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu" dikkatlice okuyunuz ve kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Ürününüz bilgisayara bağlanmadan önce varsa sürücülerinin ve programlarının yüklenmesi gerekmektedir.
- Ürününüzü bilgisayara bağlarken bağlantı elemanlarının zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servisi arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini not ediniz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz. Islak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız.
- Ürünün pille çalışan bölümlerinde, pil olarak üreticinin sağladığı/önerdiği Alkalin veya şarjlı

tipteki pilleri kullanınız. Standart tipteki piller bittikten sonra bekletildiklerinde veya şarj edildiklerinde, sızdırdıkları kimyasallarla ürününüze zarar verebilir. Ürününüzün kimyasal etkilerle hasar görmemesini sağlayınız.

- Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanınız. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması ürüne zarar verebilir.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız.
- Ürünün içindeki yongaların yanması ve işlevini yitirmesi, elektronik veri kartı üzerinde bulunan veri yolları üzerinde çiziklerin oluşması, voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamalardan kaynaklanan arızalar kullanıcı hataları kapsamındadır.
- Ürünün içinde kullanıcının yapabileceği hiçbir onarım yoktur. Sadece dış yüzeyi hafif nemli bez ile temizlenebilir.
- Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne fiziksel müdahalede bulunulmamalıdır.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünü garanti belgesi ve fatura fotokopisi ile satın aldığınız bayi aracılığıyla yetkili teknik servisimize gönderebilirsiniz.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Ürünün veya ürün ambalajının üzerinde bu sembolün görülmesi halinde bu atık, ev eşyası atığı olarak atılamaz. Atığınızı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygulanabilir geri alma şemasına göre ele alarak atmalısınız. Bu donanımın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen donanımı satın aldığınız yerel bayiye veya dükkana ya da ev eşyası uzaklaştırma servisine başvurunuz.

Materyallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığına ve çevreye zarar verilmeksizin geri dönüştürülmesini güvence etmektedir.

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Asla ürününüz çalışırken temizlemeyiniz. Sadece dış yüzeyi nemli bir bez ile hafifçe temizlenebilir.

Benzin, tiner ve benzeri çözücü maddeler ile temizlemeyiniz. Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur. Arıza durumunda yetkili servis istasyonları veya cihazı temin ettiğiniz yetkili satıcıya müracaat ediniz. Ürünün içindeki yongaların yanması ve işlevini yitirmesi, elektronik devre kartı üzerinde bulunan veri yolları arasında çiziklerin oluşması ve yol kopmaları ürünün garantisini sona erdirir.

Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Periyodik Bakım

Satın almış olduğunuz ürün periyodik bakım gerektirmemekte olup, herhangi bir arıza durumunda yetkili servis istasyonları ile iletişime geçebilirsiniz

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

1. Uygunsuz paketlenme,
2. Üründe çatlak ve kırık,
3. Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
4. Ürün üzerindeki etiket çıkarılması,
5. Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruks, çizik,
6. Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
7. Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi,
8. Yanık ve isli yongalar,
9. Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
10. Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
11. Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması,
12. Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek,
13. Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiket kalıntıları,
14. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
15. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
16. Virüslerden oluşan her türlü problemler,
17. Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
18. Cihazlarda yüklü olan yazılımların yetkili servis dışında değiştirilmesi veya silinmesi,
19. Ürünün içerisine sıvı girmesi,
20. Ürünün yetkili servisi dışında müdahale görmesi,

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat edilecek Hususlar

Ürününüzü Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; ürününüzü paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın. Ürününüzü bir yer değişikliği esnasında düşürmemeye, sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Ürünün Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- Kablosuz modellerde üreticinin önerdiği sızdırmaz tipteki, tercihen Alkalın, piller kullanınız.
- Kötü piller, sızdırdıkları kimyasallarla ürününüze zarar verebilir.
- Kablosuz ürünlerinizi kullanmadığınız zamanlarda kapalı konuma getiriniz.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı konuma getiriniz ve fişini çekiniz.

Kullanımla İlgili Kısıtlamalar

Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.
elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.

Bu yazıyla bu cihazın 1999/5/EC yönetmeliğinin esas ve ilgili diğer koşullarına uygun olduğunu beyan eder.

Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye’de kullanmaya uygundur.

